HP Deskjet 460
モバイル プリンタ



ユーザーズ ガイド

HP Deskjet 460 モバイル プリンタ
ユーザーズ ガイド

初版 : 2005 年 6 月

本書の記載内容は、予告なく変更される可能性があります。

HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の明示的保証規定に記載されているものに限定されます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

2005 年 6 月 1 日

商標について

Adobe® および Acrobat® は、Adobe Systems Incorporated の商標です。

Bluetooth は、所有者に帰属する商標で、ライセンスの下に Hewlett-Packard Company によって使用されています。

Microsoft®、Windows®、Windows XP® は、Microsoft Corporation の登録商標です。

Pentium® は、Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

SL のロゴは、その所有者の商標です。

目次

A プリンタのランプ（LED）について

B HP プリンタサプライ & アクセサリ

C 保証とサポート

D 規定情報

E プリンタの仕様

索引

1　始める前に

このプリンタは、優れた高速モバイル印刷を提供する製品です。ノートブックやデスクトップ コンピュータから、ケーブルまたはワイヤレス接続を使って印刷できます。また、プリンタは、次のワイヤレス デバイスとも動作します。

- Microsoft® Pocket PC、Windows® CE、Palm OS を実行している PDA（携帯情報端末）
- USB ケーブルまたはサポートされているメモリ カードを使用するデジタル カメラ
- Bluetooth または 802.11 接続を備えた携帯電話

これらのデバイスから、216 mm x 356 mm までの用紙に鮮明な色で高品質の出力が可能なプリンタです。

製品のその他のリソースを探すには


このガイドに含まれていない製品情報や詳しいトラブルシューティング リソースは、次のリソースに記載されています。

セットアップ ポスター	図によりセットアップ情報を表すポスターです。	このマニュアルの印刷バージョンはプリンタに付属しています。Starter CD には、電子ファイル形式のマニュアルが AdobeÆ AcrobatÆ Portable Document Format（PDF）ファイルとして収録されています。
スタート ガイド	プリンタのセットアップおよびソフトウェアのインストールに関する情報が記載されています。	このマニュアルの印刷バージョンはプリンタに付属しています。
オンスクリーン ユーザーズ ガイド	プリンタのセットアップと基本的なタスクの実行、プリンタの問題を解決するための情報が記載されています。	このガイドは、Starter CD に PDF および Microsoft HTML Help（CHM）ファイルとして収録されています。ソフトウェアをインストールすると、CHM ファイルおよび Apple ヘルプ ファイルとしてコンピュータに保存されます。CHM ファイルを表示するには、Microsoft Windows および Internet Explorer バージョン 4.01 以降を実行している必要があります。Mac OS で Apple ヘルプ ファイルを表示するには、Mac ヘルプ ビューアを使用します。コンピュータがこの要件に満たない場合は、PDF バージョンをお使いください。
ツールボックス (Windows)	インク残量、バッテリの充電レベルなど、プリンタのステータスやメンテナンス情報を表示できます。また、基本的な印刷の実行や問題の解決に役立てるため、このオンスクリーン ユーザーズ ガイドへのリンクも提供されます。さらに、HP インスタント サポートや、プリンタの利用情報を追跡する myPrintMileage Web サイトへのリンクも表示されます。ワイヤレス印刷には、802.11 および Bluetooth ワイヤレス設定を指定することもできます。詳しくは、ツールボックス（Windows）を参照してください。	通常、ツールボックスは、プリンタ ソフトウェアとともにインストールされます。
PDA 用のツール ボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）	ツールボックスには、プリンタに関するステータスおよびメンテナンス情報が表示されます。インク残量やバッテリの充電レベル、プリンタ ランプに関する説明を確認、プリント カートリッジの位置を調整できるほか、ワイヤレス印刷用に 802.11 や Bluetooth ワイヤレス設定を指定することもできます。	詳しくは、PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。
HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）	HP プリンタ ユーティリティには、印刷設定の指定、プリンタの校正、プリント カートリッジのクリーニング、設定およびテスト ページの印刷、オンラインによるサプライ品注文、Web サイトのサポート情報の検索を行うツールが含まれています。ワイヤレス印刷には、802.11 および Bluetooth ワイヤレス設定を指定することもできます。詳しくは、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）を参照してください。	通常、HP プリンタ ユーティリティは、プリンタ ソフトウェアとともにインストールされます。
オンライン ヘルプ（Windows）	プリンタ ドライバとツールボックスの使い方に関する情報が記載されています。	オンライン ヘルプは、プリンタ ドライバおよびツールボックスとともにインストールされます。

HP インスタント サポート（Windows）	これは、セルフヘルプ、診断およびプリンタの問題を解決するトラブルシューティングのヒントなどを提供する Web ベースのツールです。印刷パターンを知るのに役立つプリンタの利用情報も含まれています。	この e サービスは、ツールボックスから利用できます。詳しくは、HP インスタント サポート（Windows）を参照してください。
World Wide Web	最新のプリンタ情報が記載されています。	次のアドレスからご利用ください。 http://www.hp.com/support/dj460


プリンタの部品について

前面

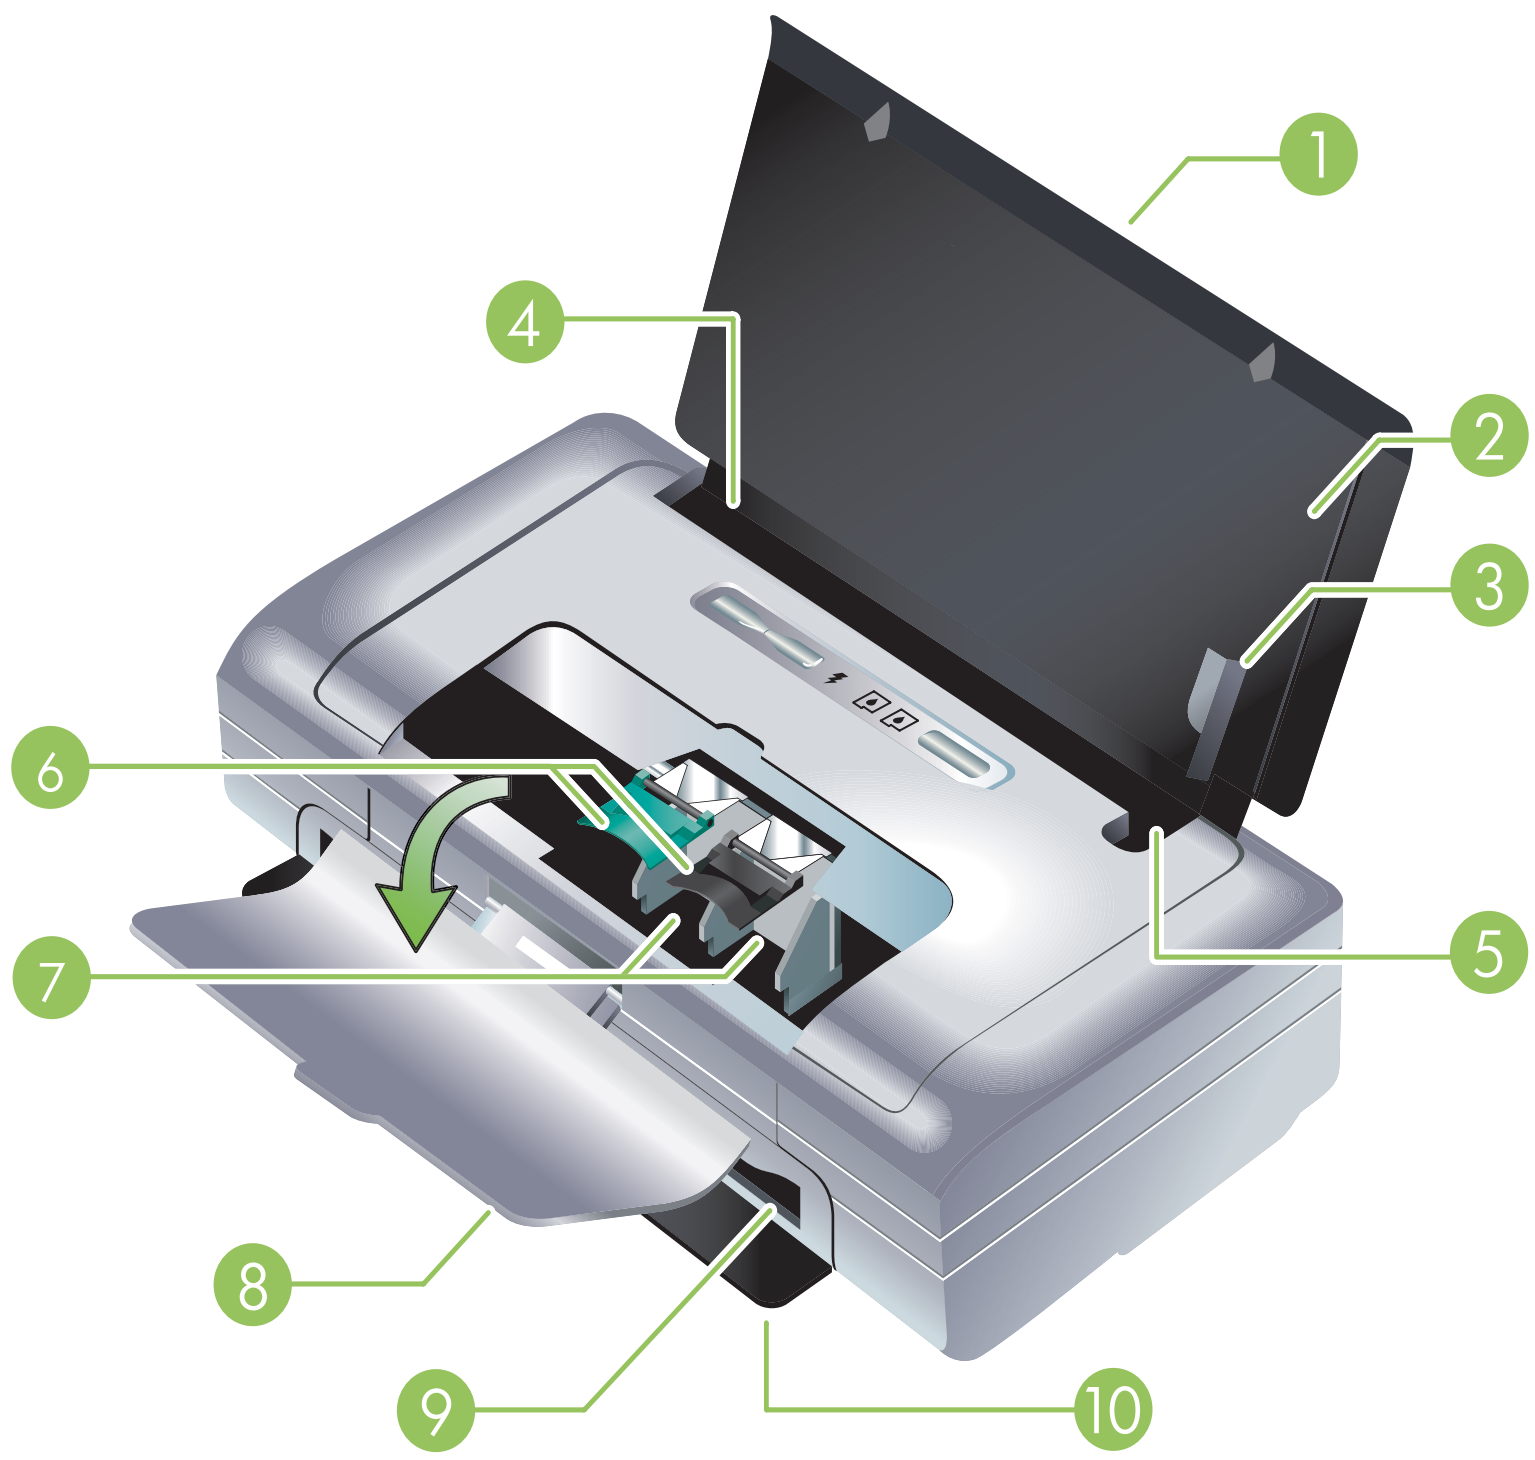


1. **給紙トレイ拡張部分（国 / 地域のモデルによっては含まれていません）** — リーガル サイズの用紙をサポートするには、拡張部分をスライドさせて伸ばします。これで、可能性のある給紙問題を防ぎます。
2. **給紙トレイ** — 用紙を入れるトレイです。プリンタを使用していないときは、用紙を取り除き、このトレイを閉じておきます。
3. **幅広用紙のガイド** — このガイドを、レター、リーガル、A4 の用紙幅に合わせます。
4. **用紙幅ガイド** — 異なる用紙サイズに合わせて調整します。幅の狭い用紙には、右側にスライドさせます。これにより、幅の狭い用紙が自動的に左側に揃えられ、正しい印刷余白に合うようになります。
5. **幅の狭い用紙ガイド** — 用紙の幅ガイドを右側に移動して、幅の狭い用紙を自動的に左側に揃えます。
6. **プリント カートリッジのラッチ** — このラッチを持ち上げると、プリント カートリッジを簡単に取り外し、挿入できます。
7. **プリント カートリッジの収納部** — プリント カートリッジを取り付ける場所です。
8. **前面アクセス カバー** — プリント カートリッジへのアクセスを提供します。紙詰まりを取り除く場合にも使用します。印刷を開始する前に、このカバーを閉じてください。
9. **排紙スロット** — 印刷された用紙はここから排紙されます。
10. **排紙ドア** — プリンタの電源を入れると、ドアが自動的に開きます。これで排紙が可能になります。

背面および側面図

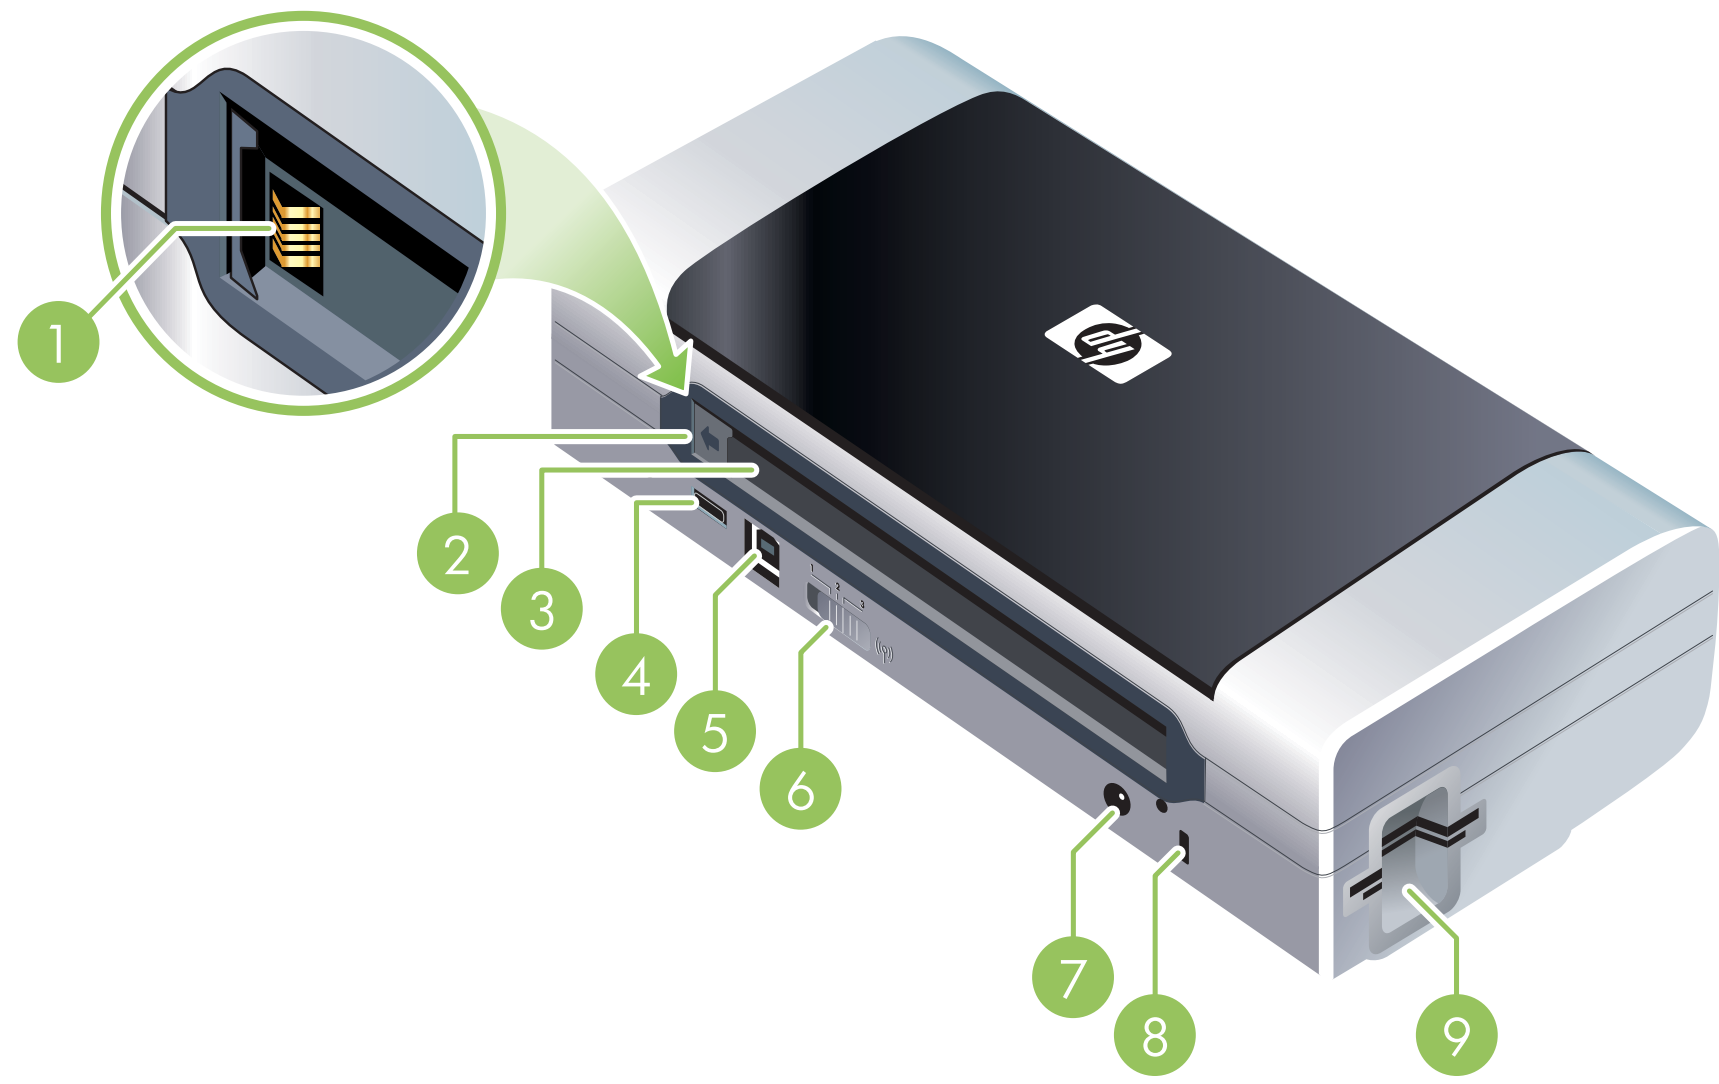

1. **バッテリの接触部** — オプションのバッテリから電源を得るための接触部です。(HP プリンタサプライ & アクセサリを参照。)
2. **バッテリ接触部カバー** — オプションのバッテリを取り付けていない場合に、バッテリ接触部を覆うカバーです。
3. **バッテリ スロット** — バッテリをここに収納します。
4. **PictBridge/USB ホスト ポート** — デジタル カメラなどの PictBridge デバイスを接続します。USB Flash ドライブまたは Bluetooth USB デバイスも接続できます。
5. **USB ポート** — USB ケーブルをここに接続します。
6. **ワイヤレス プロファイルのスイッチ** — 最高で 3 つの 802.11 コンピュータまたはネットワークの設定を保存します。これにより、自宅からオフィスなど、3 つまでのワイヤレス ネットワーク環境で簡単にプリンタを移行することができます。
7. **電源コネクタ** — 電源コードをここに接続します。
8. **セキュリティ ロック スロット** — セキュリティ ロックをここに接続します。
9. **CF、SD、MMC スロット** — 一番上のスロットは、デジタル画像、802.11 または Bluetooth ワイヤレス印刷用のタイプ Ⅰ CompactFlash（CF）カードに対応しています。下のスロットは、デジタル画像印刷用の Secure Digital（SD）カードまたは Multimedia Card（MMC）に対応しています。

底部図

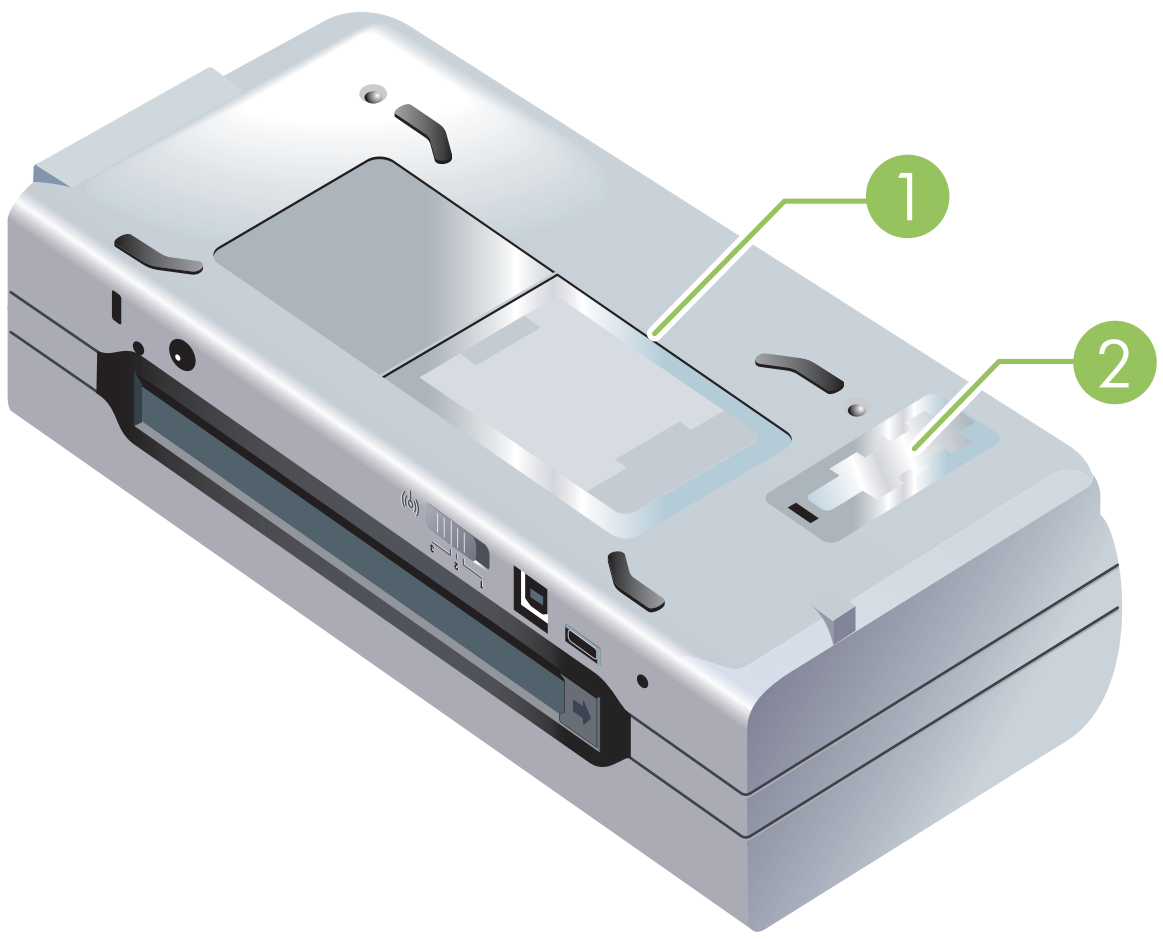

1. **カード ホルダ** — 名刺や名札を入れるホルダです。
2. **着脱式インク サービス モジュールのカバー** — インク サービス モジュールへのアクセスを提供します。（インク サービス モジュールの交換を参照。）

旅行のヒント

次のヒントは、プリンタをご旅行に携帯する場合の準備に役立ててください。

- 予備のブラックおよびフォト プリント カートリッジを携帯する場合は、次のガイドラインに従ってください。一部使用したブラック プリント カートリッジや一部使用、または未使用のフォト プリント カートリッジは、トラベル ホルダー（HP プリンタサプライ & アクセサリを参照）に入れて、インクの漏れを防止してください。開封したばかりのブラック プリントカートリッジは、飛行機での移動など、高度が高まると多少の漏れが生じます。これを防ぐには、目的地に到着するまで、新しいブラック カートリッジを取り付けないでください。ご旅行先に到着するまで、オリジナルの箱に入れ、テープを剥がさないようにしてください。
- プリンタは、携帯ケースに入れて持ち運ぶことができます。（HP プリンタサプライ & アクセサリを参照。）携帯ケースには、ノートブックおよびプリンタを入れるポケットが別々にあります。ノートブックとプリンタを別々に携帯する場合は、このポケットを取り外すこともできます。
- ⏻（電源ボタン）を使ってプリンタの電源をオフにします。これで、プリント カートリッジがプリンタの左側にあるホーム位置に戻り、ロックされます。
- プリンタからケーブルと電源アダプタを取り外します。給紙トレイの拡張部分を下ろし、トレイを閉じます。
- 別の国 / 地域にご旅行の場合は、必要なプラグ アダプタもご用意ください。
- 別の国 / 地域にご旅行中、プリント カートリッジを購入する必要がある場合は、「HP モバイル プリンタを携帯する場合」というオンライン ヘルプを参照してください。オンライン ヘルプは、ツールボックス（Windows）または HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）、PDA 用ツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）に付属しており、地域のカートリッジ互換性情報が記載されています。
- プリンタに付属している電源アダプタのみをご利用ください。その他の変圧器や変換器はご使用にならないでください。電源アダプタは、100 ～ 240 ボルト、50 または 60 Hz の AC 電源とともに使用できます。
- プリンタを 1 ヵ月以上使用しない場合は、バッテリを取り外してください。
- フォト用紙をお使いの場合は、反ったり曲がったりしないよう、平らな状態で保管してください。フォト用紙は、印刷前に平らにしてください。フォト用紙の隅が 10 mm 以上丸まっている場合は、開閉が可能な袋に入れて用紙が平らになるまでテーブルの縁などに袋をこすり合わせ、用紙を平らにします。

2 アクセサリの取り付けと使い方

この章では、特定のプリンタ モデルに付属しているバッテリやワイヤレス プリンタ カードなどのオプション アクセサリに関する情報を説明します。アクセサリのご注文には、アクセサリを参照してください。

バッテリの取り付けおよび使い方

HP Deskjet 460cb、460wf、460wbt プリンタには、リチウムイオン充電式バッテリが付属しています。オプションのアクセサリとして購入することもできます。HP プリンタサプライ & アクセサリを参照してください。

バッテリの安全性

- プリンタ専用のバッテリのみをご使用ください。HP プリンタサプライ & アクセサリおよびプリンタの仕様を参照してください。
- バッテリを廃棄する場合は、地域の廃棄担当課に、バッテリの廃棄またはリサイクルに関する地方自治体の規定についてお問い合わせください。リチウムイオン充電式バッテリには水銀は含まれていませんが、寿命時にはリサイクルまたは正しい廃棄が必要となる場合があります。詳しくは、リサイクルを参照してください。
- バッテリは、正しく交換しなかった場合や火中に投棄した場合には爆発するおそれがあります。回路を短絡させないでください。
- 交換用バッテリを購入するには、最寄りの代理店または HP のセールス オフィスまでご連絡ください。HP プリンタサプライ & アクセサリを参照してください。
- 火災、やけど、バッテリへの損傷を避けるため、金属でバッテリの接触部に触れないでください。
- バッテリを解体しないでください。内部には修理可能な部品はありません。
- 損傷したり、または液もれしているバッテリは、十分に注意してお取扱いください。電解液に触れた場合は、石鹸と水でよく洗い流してください。目に入った場合は、水で 15 分間洗い流した後で、医師による治療を受けてください。
- 50 度を超える、または -20 度を下回る温度環境でバッテリを保管しないでください。

重要な注意


バッテリの充電または使用時には、次のことに注意してください。

- 最初にバッテリを使用する前には、4 時間充電してください。その後の充電では、バッテリを完全に充電するのに、およそ 2 時間かかります。
- 充電中は、バッテリの充電ライトが緑色に点灯します。赤く点灯する場合は、バッテリが故障している可能性があります。バッテリを交換してください。
- バッテリが 41 ～ 100% 充電されている場合は、電源ライトが緑に点灯します。10 ～ 40% 充電されている場合は黄色、充電が 10% を下回ると赤く点灯します。電源ライトが黄色に点灯したら、バッテリを充電してください。赤く点灯している場合は、バッテリを直ちに充電してください。バッテリの状態は、ツールボックス（Windows）の **[** プリンタ ステータス **]** タブまたは

HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）の Power Management パネルにも表示されます。ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアから使用できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

- バッテリの充電量が低い場合は、AC アダプタを接続して充電するか、充電されているバッテリと交換してください。
- 完全に充電されているバッテリを使う場合は、印刷ジョブの複雑さにもよりますが、およそ 450 ページ印刷できます。
- デフォルトで、プリンタがバッテリ電源を使用していて 15 分間アイドル状態が続くと、プリンタの電源が切れ、バッテリ電源を節約します。この機能は、ツールボックス（Windows）、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）、PDA 用ツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）で設定できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。
- 長期間保管しておく場合は、バッテリを完全に充電してください。バッテリを放電した状態（空）で、6 ヵ月以上放置しないでください。
- バッテリを長持ちさせ、容量を最大限に利用するため、次の温度ガイドラインに従ってください。
  - 充電 : 0 ～ 40 度
  - 使用および保管 : -20 ～ 50 度

バッテリについて

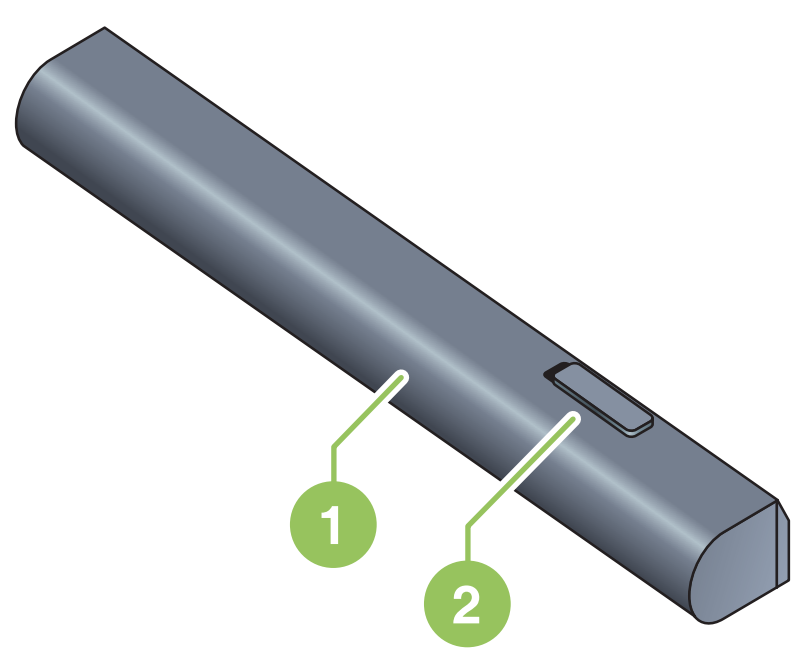

1 **バッテリ** - プリンタへの電源を供給します。

2 **バッテリのリリース スライダ** - スライドさせて、バッテリをリリースします。

バッテリの充電および使い方


警告　最初にバッテリを使用する前には、4 時間充電してください。充電中はバッテリが過熱するため、バッテリをブリーフケースやその他の密閉された場所で充電しないでください。

注：　通常、AC アダプタは、コンセントに差し込んでいるときは、温かくなります。

注： ワイヤレス印刷では、ケーブルを接続した場合の印刷よりも多くのバッテリ電源を消費します。バッテリの残量を確認する方法については、バッテリの取り付けおよび使い方を参照してください。


バッテリを取り付けるには

注： バッテリは、プリンタの電源がオフでもオンでも取り付けることができます。

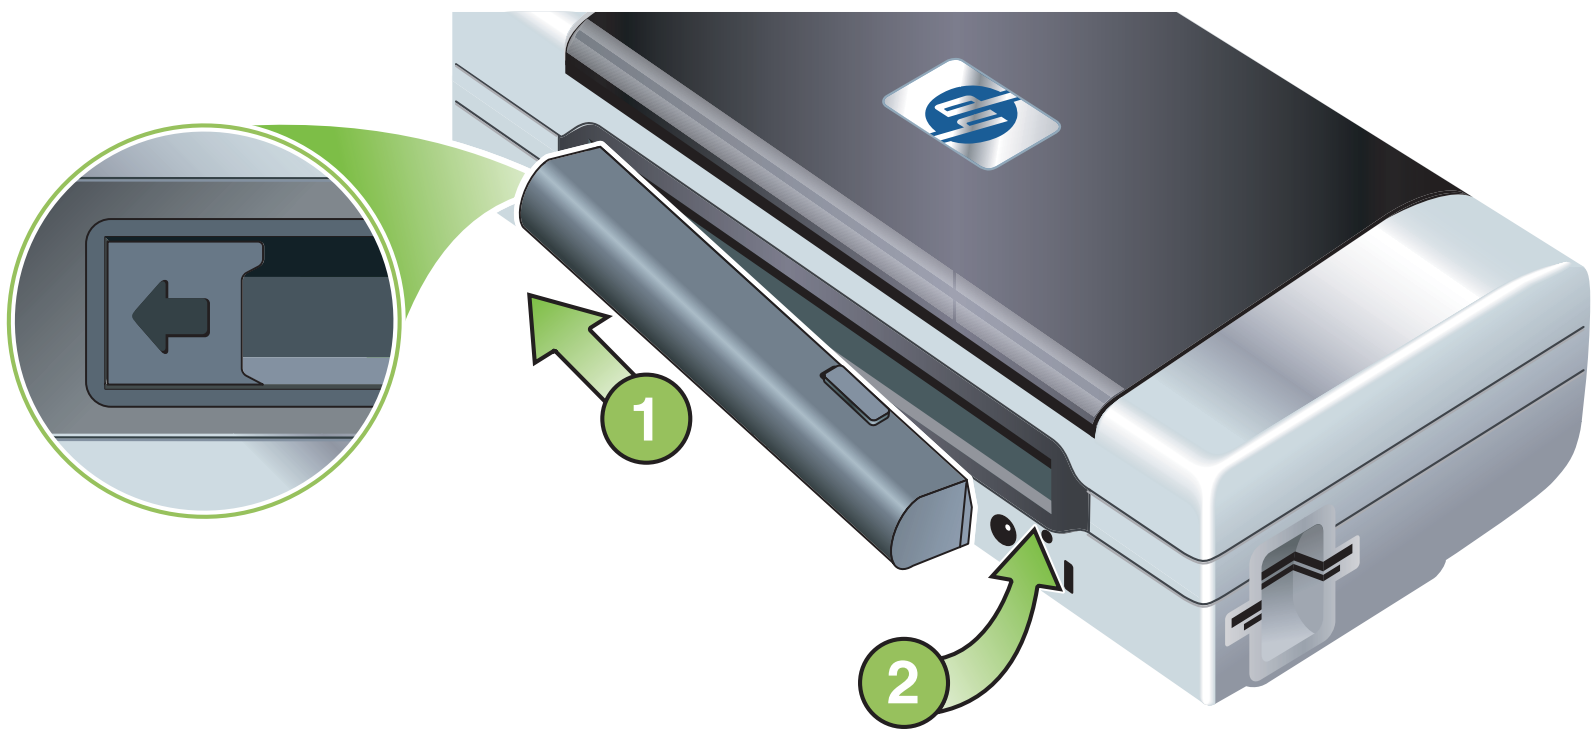

1. バッテリを傾けてバッテリ スロットにスライドさせ、バッテリ スロットの接触部にバッテリがあたるまで挿入します。バッテリの接触部カバーをスライドさせて開きます。
2. カチッという音がするまで、バッテリをバッテリ スロットに押し込みます。
3. AC アダプタを差し込み、プリンタの電源を入れます。最初にバッテリを使用する前には、4 時間充電してください。バッテリの充電中はバッテリの充電ライトが緑色に点灯します。バッテリが完全に充電されるとこのライトが消灯します。
4. バッテリを完全に充電すると、AC 電源を接続せずにプリンタを使用できるようになります。

バッテリを取り出すには

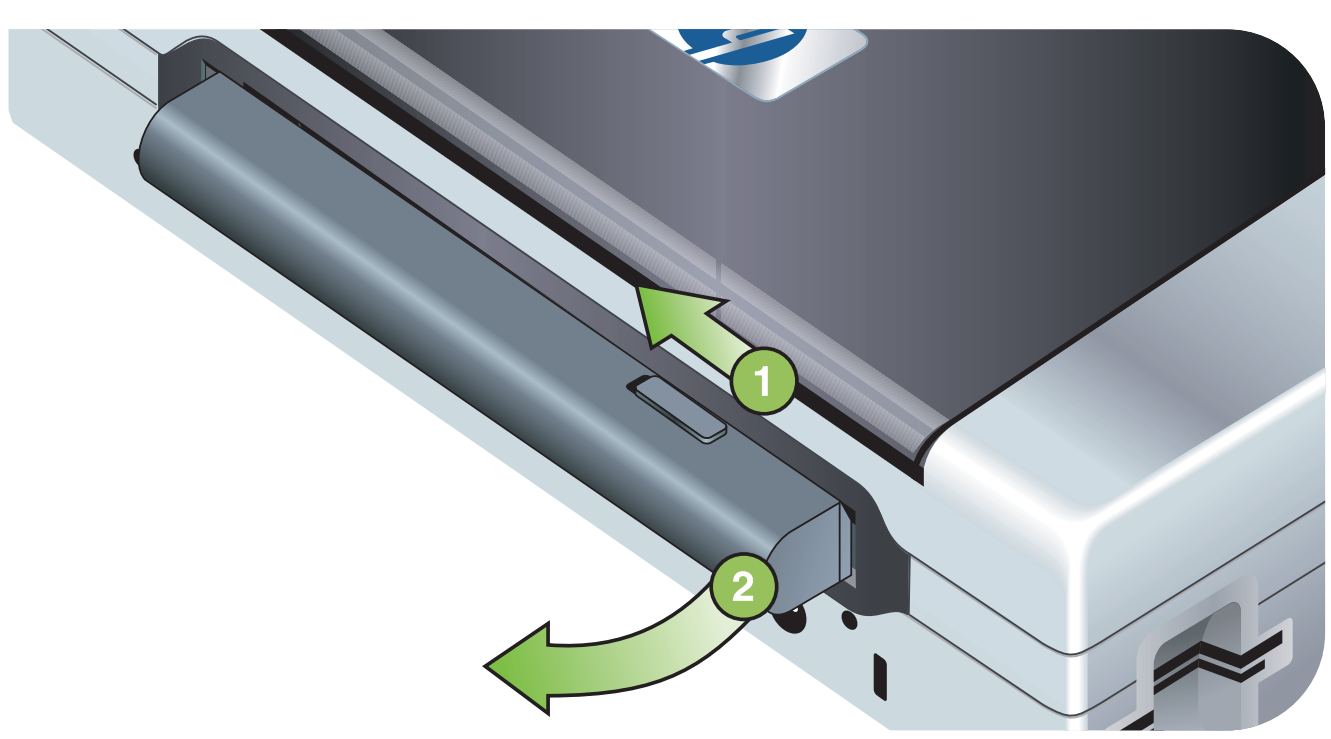


1. バッテリのリリース スライダを、矢印の方向にスライドさせます。
2. バッテリを取り出します。

802.11 および Bluetooth アクセサリの取り付けと使い方

HP Deskjet 460cwf には HP 802.11 ワイヤレス プリンタ カード、HP Deskjet 460wbt には Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードが備わっています。プリンタは、Bluetooth USB アクセサリもサポートしています。サポートされているワイヤレス アクセサリについては、次の URL を参照してください。

http://www.hp.com/support/dj460

802.11 または Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードの取り付け

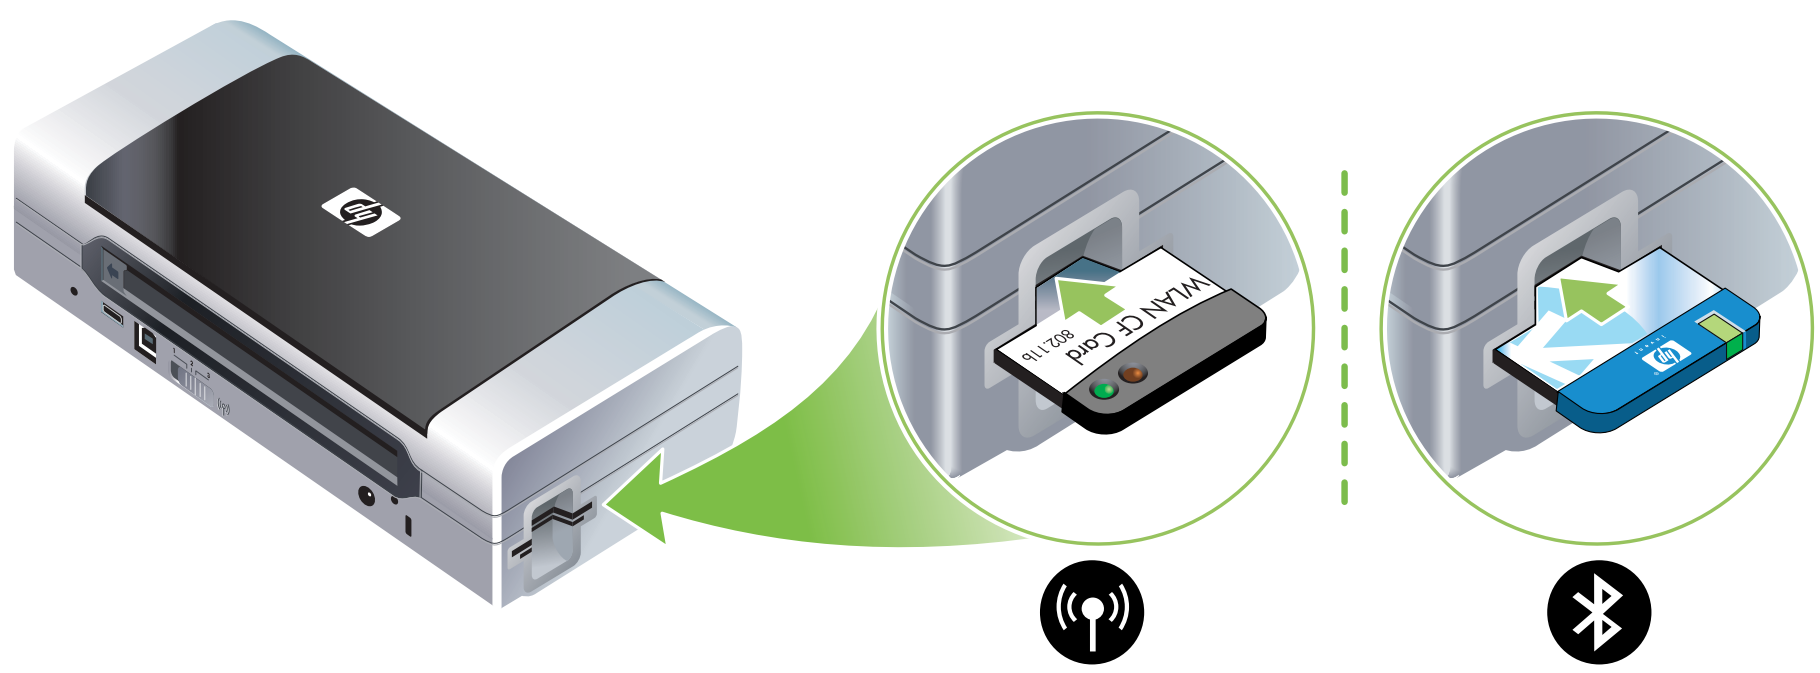

- ライトがある面を上にした状態で HP 802.11 または Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードを CF カード スロットに挿入します。

802.11 カードには、左に青、右にオレンジの 2 つのライトがあります。カードを差し込むと、左の青いライトが点灯します。802.11 データ通信が存在する場合は、右のオレンジのライトが点滅します。

Bluetooth カードには、2 色で点灯 / 点滅するライトが 1 つあります。カードを差し込むと、緑のライトが点灯します。Bluetooth データ通信が存在する場合は、オレンジのライトが点滅します。

注： Bluetooth ホスト デバイスとオペレーティング システムが、プリンタによってサポートされていることを確認してください。詳しくは、http://www.hp.com/support/dj460 を参照してください。

Bluetooth USB アダプタの取り付け

プリンタは、USB/PictBridge ポートに接続する Bluetooth アクセサリをサポートしています。USB Bluetooth アダプタを取り付けるには、プリンタの背面にある USB/Pictbridge ポートに接続します。



802.11 および Bluetooth ワイヤレス印刷

このプリンタの 802.11 および Bluetooth 機能を使うと、ワイヤレスで印刷できます。802.11 印刷では、100 メートルまでのワイヤレス印刷が可能です。Bluetooth 印刷では、10 メートルまでのワイヤレス印刷が可能です。

モバイル デバイスからのワイヤレス印刷については、モバイル デバイスからの印刷を参照してください。

注： ワイヤレス通信は、特定のプリンタ モデルに含まれているワイヤレス プリンタ カードを通じて利用可能になります。また、送信デバイスに内蔵ワイヤレス機能が備わっているか、ワイヤレス カードが装着されている必要があります。

注： ワイヤレス印刷では、ケーブルを接続した場合の印刷よりも多くのバッテリ電源を消費します。バッテリの残量を確認する方法については、バッテリの取り付けおよび使い方を参照してください。

802.11 について

802.11 ワイヤレス テクノロジを使うと、コンピュータとプリンタで「アドホック」通信を設定し、プリンタにワイヤレスで接続することができるようになります。802.11 では、送信デバイスと受信デバイス間の直接接続は必要ありません。

コンピュータとプリンタ間でアドホック通信を設定する場合は、2 つのデバイスでネットワークを構築します。これは、このモバイル プリンタで 802.11 印刷を設定する推奨方法です。

802.11 は、既存の「インフラストラクチャ」ネットワークでもプリンタを設定できます。インフラストラクチャ ネットワークでプリンタを設定すると、802.11 ワイヤレス アクセス ポイント（WAP）へのワイヤレス接続を使って、ローカル エリア ネットワーク（LAN）にプリンタを直接配置することができます。プリンタがワイヤレスでネットワークに接続されると、同じサブネットにあるすべてのコンピュータがこのプリンタを使用できるようになります。

プリンタをセットアップする前に、ワイヤレス接続をセットアップするために、プリンタとコンピュータを USB ケーブルで一時的に接続しておくことをお勧めします。ワイヤレス接続が確立されたら、ケーブルを取り外し、ワイヤレスで印刷できます。USB ケーブルを使わずにプリンタをセットアップすることも可能です。

802.11 ワイヤレス印刷用にプリンタをセットアップして設定するには、802.11 ワイヤレス接続を参照してください。

Bluetooth について

Bluetooth ワイヤレス テクノロジを使うと、2.4 GHz スペクトラムのラジオ波を使って、プリンタをワイヤレスで接続できます。Bluetooth は短距離（10 メートル周囲まで）で使用でき、送信および受信デバイス間で直接接続を必要としません。

異なる Bluetooth プロファイルは標準ケーブル接続の種類が異なり、異なる機能を有します。Bluetooth プロファイルについて詳しくは、Bluetooth ワイヤレス プロファイルを参照してください。

プリンタをコンピュータに直接接続する場合は（ケーブルまたは Bluetooth により）、「プリンタの共有」を使って、ネットワークでプリンタを共有することができます。ただし、コンピュータが、プリンタを使用するネットワークに接続されている必要があります。

Bluetooth ワイヤレス印刷用にプリンタをセットアップして設定するには、Bluetooth ワイヤレス接続を参照してください。

注： ツールボックスを使って Bluetooth 設定を指定し、プリンタのステータス（インクのレベルなど）を監視するには、USB ケーブルを使ってプリンタをコンピュータに接続する必要があります。

3 プリンタの使い方

この章では、プリンタでの用紙の使用、プリンタ設定の変更、基本的な印刷タスクの実行について説明します。

用紙の選択

プリンタは、ほとんどのオフィス用紙を使用できるように設計されています。大量に用紙を購入する前に、さまざまな用紙を試してみることをお勧めします。最高の印刷品質を得るには、HP の用紙をご利用ください。HP プリンタサプライ & アクセサリを参照してください。

用紙の選択と使用に関するヒント

最高の結果を得るには、次のガイドラインに従ってください。

- プリンタの仕様に合った用紙を使用してください。サポートされている印刷メディアの仕様についてを参照してください。
- 一度に複数の種類の用紙をセットしないでください。給紙トレイ拡張部を備えたモデルでは、拡張部を完全に伸ばした状態になっていることを確認してください。
- 用紙は、印刷する面を上にして、整列ガイドにきっちりと合わせて挿入します。用紙のセットを参照してください。
- 給紙トレイに用紙を入れすぎないようご注意ください。サポートされている印刷メディアの仕様についてを参照してください。
- 紙詰まり、印刷品質の低下、その他の印刷の問題を避けるため、次のような用紙は使用しないでください。
  - 貼り継ぎした用紙
  - 損傷や丸まっている、またはしわのある用紙
  - 切抜きやミシン目のある用紙
  - 強いテクスチャ、エンボスのあるメディアやインクをはじく用紙
  - 非常に軽量の用紙または簡単に伸張する用紙
- プリンタの設定にすばやくアクセスするには、**[印刷のショートカット]** タブ（Windows のみ）を使用してください。（プリンタ ドライバを開き、**[印刷のショートカット]** タブを選択し、**[実行内容]** ドロップ ダウン リストから機能を選択します。）
- 夜間に、用紙を給紙トレイに入れたまま放置しないでください。用紙が曲がることがあります。
- 印刷後、1 枚ずつ取り出して、乾かしてください。インクが乾いていない状態で重ねると、汚れの原因となる場合があります。
- カラー調整については、カラー調整を参照してください。

カードおよび封筒

- 封筒を給紙する場合は、封筒を閉じるフラップがプリンタの背面に向いた状態で挿入し、封筒のアイコンに切手の位置を合わせてセットしてください。



- 光沢仕上げ、シール付き、留め金、ウィンドウのある封筒は使用しないでください。また、厚みのあるカードや封筒、定型外、縁が丸みを帯びているもの、しわ、破れなどの損傷があるカードや封筒も避けてください。
- 型や折りがしっかりとした封筒を使用してください。

フォト用紙

- 写真の印刷には、高画質モードを使用してください。このモードでは、インクが乾く時間が長くかかるため、次のページを印刷する前にインクが完全に乾いていることを確認してください。このモードでは、印刷時間が長くなり、コンピュータの消費メモリも多くなります。

  写真を最適な品質で印刷するには、**[最大 DPI]** も選択します。デジタル フォトの印刷を参照してください。

- 印刷後、1 枚ずつ取り出して、乾かしてください。インクが乾いていない状態で重ねると、汚れの原因となる場合があります。
- フォト用紙は、印刷前に平らにしてください。フォト用紙 10 の隅が 10 mm 以上丸まっている場合は、開閉が可能な袋に入れて用紙が平らになるまでテーブルの縁などに袋をこすり合わせ、用紙を平らにします。

OHP フィルム

- OHP フィルムの印刷には、**高画質モード**を使用してください。このモードでは、インクが乾く時間が長くかかるため、次のページを印刷する前にインクが完全に乾いていることを確認してください。このモードでは、印刷時間が長くなり、コンピュータの消費メモリも多くなります。
- OHP フィルムは、印刷面を上に向け、シール部分がプリンタの前面に向かうようにセットします。OHP フィルムの印刷面は、粗い面です。
- 印刷後、1 枚ずつ取り出して、乾かしてください。インクが乾いていない状態で重ねると、汚れの原因となる場合があります。

カスタムサイズの用紙

- カスタムサイズの用紙を使用する場合は、プリンタでサポートされているもののみを使用してください。
- アプリケーションでカスタムサイズの用紙がサポートされている場合は、ドキュメントを印刷する前に、アプリケーションで用紙のサイズを設定します。アプリケーションでサポートされていない場合は、プリンタのドライバでサイズを設定してください。カスタムサイズの用紙に正しく印刷するには、既存ドキュメントの書式を再調整する必要が生じることがあります。

サポートされている印刷メディアの仕様について

ここでは、プリンタがサポートするサイズ、種類、重さに関する情報について説明します。また、トレイの容量についても説明します。最高の印刷品質を得るには、HP の用紙をご利用ください。HP プリンタサプライ & アクセサリを参照してください。

注： フチ無し印刷は、L サイズ (89 x 127 mm) または 102 x 152 mm および 4 x 6 インチのフォト用紙でのみ利用できます。

サポートされている用紙サイズについて

用紙のサイズ
標準の用紙サイズ
US レター（216 x 279 mm）*
US リーガル（216 x 356 mm）*
A4（210 x 297mm）*
US エグゼクティブ（184 x 267 mm）*
US ステートメント（140 x 216 mm）*
JIS B5（182 x 257 mm）*
A5（148 x 210 mm）*
封筒
US #10 封筒（105 x 241 mm）
封筒 Monarch（98 x 191 mm）
HP グリーティング カード封筒（111 x 152 mm）
封筒 A2（111 x 146 mm）
封筒 DL（110 x 220 mm）
封筒 C5（162 x 229 mm）
封筒 C6（114 x 162 mm）
封筒長形 3 号（120 x 235 mm）
カード
インデックス カード（76.2 x 127 mm）*
インデックス カード（102 x 152 mm）*
インデックス カード（127 x 203 mm）*
A6 カード（105 x 149 mm）*

用紙のサイズ
ハガキ（100 x 148 mm）*
往復ハガキ（200 x 148 mm）*
タブ付き特殊ハガキ（148 x 210 mm）
フチ無しハガキ（100 x 148 mm）*
フォト用紙
フォト（101.6 x 152.4 mm）
タブ付きフォト（101.6 x 152.4 mm）
フォト（127 x 177.8 mm）
フォト（203.2 x 254 mm）
フォト（100 x 150 mm）
タブ付きフォト（100 x 150 mm）
フチ無しフォト（101.6 x 152.4 mm）
フチ無しタブ付きフォト（101.6 x 152.4 mm）
フチ無しフォト（100 x 150 mm）
フチ無しタブ付きフォト（100 x 150 mm）
フォト L 判（89 x 127 mm）
切り取りタブ付きフォト L 判（89 x 127 mm）
フォト 2L 判（178 x 127 mm）
切り取りタブ付きフォト 2L 判（178 x 127 mm）
フチ無しフォト L 判（89 x 127 mm）
フチ無し切り取りタブ付きフォト L 判（89 x 127 mm）
89 x 127 mm ～ 216 x 279 mm のフォト用紙
その他の用紙
L 判（89 x 127 mm）
タブ付き L 判（89 x 127 mm）
2L 判（178 x 127 mm）
タブ付き 2L 判（178 x 127 mm）
カスタムサイズの用紙は、76.2 ～ 216 mm（横）x 102 ～ 356 mm（縦）となります。*

* これらの用紙サイズは、手動両面印刷をサポートします。両面印刷（Windows）を参照してください。

サポートされている用紙の種類と厚さ


種類	重さ	容量
用紙	64 ～ 90 g/m^2 (16 ～ 10.89 kg ボンド)	普通紙で 50 枚まで (5 mm または 0.2 インチ)
フォト用紙	5 ～ 12 ミル	10 枚まで
OHP フィルム		20 枚まで
ラベル		20 枚まで
カード	162 g/m^2 まで (40.82 kg インデックス)	5 枚まで *
封筒	75 ～ 200 g/m^2 (20 ～ 53 lb ボンド)	5 枚まで

* プリンタは、203 g/m^2 までをサポートしますが、この厚さでは、一度にセットできる用紙は 1 枚となります。

用紙のセット

注： 特殊な用紙やカスタムサイズの用紙に印刷するには、**[印刷のショートカット]** タブ（Windows のみ）を使用できます。（プリンタ ドライバを開き、**[印刷のショートカット]** タブを選択し、**[実行内容]** ドロップ ダウン リストから機能を選択します。）

1. 給紙トレイから用紙をすべて取り除きます。
2. 印刷する面を上にして、整列ガイドにきっちりと合わせて挿入します。用紙の幅に合うように、用紙幅ガイドを調節します。

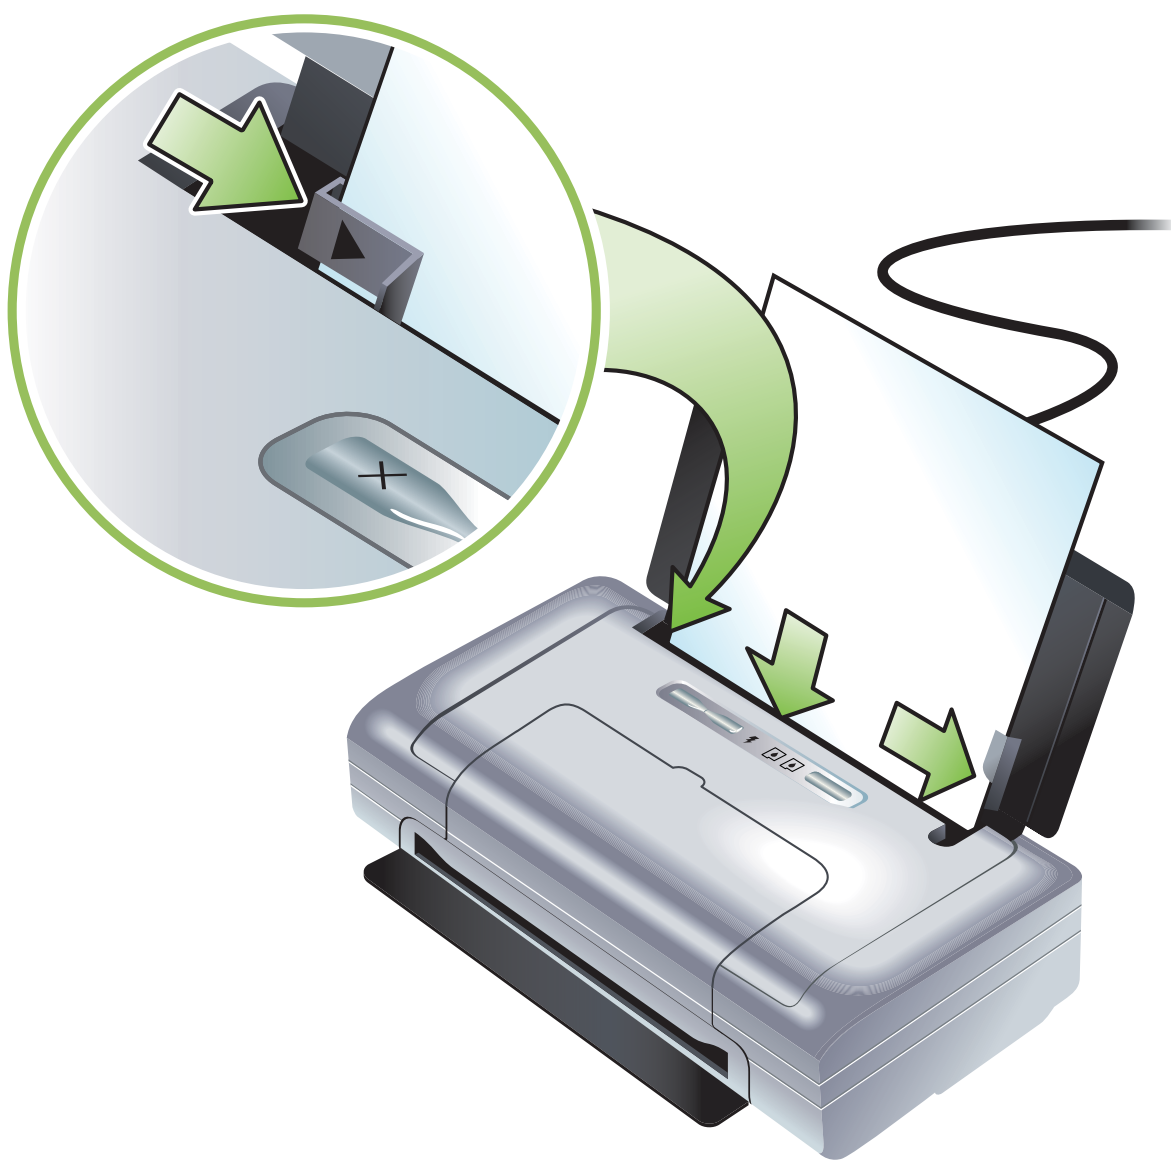

3. リーガル用紙に印刷する場合は、給紙トレイの延長部分がある場合はこの部分を伸ばします。
4. 使用するソフトウェアのオプションを設定します。

Windows:

a. プリンタ ドライバ（通常、**[ファイル]** メニューの **[印刷]** - **[プロパティ]** をクリック）を開きます。

b. **[用紙のサイズ]** メニューから用紙のサイズを選択します。

c. **[用紙 / 品質]** にある **[用紙の種類]** メニューから使用する用紙の種類を選択します。

Mac OS:

a. **[ファイル]** メニューで **[ページ設定]** をクリックし、**[用紙サイズ]** メニューから用紙のサイズを選択します。

b. プリンタ ドライバ（**[ファイル]** メニューの **[プリント]** をクリック）を開きます。

c. **[用紙の種類 / 品質]** にある **[用紙の種類]** メニューから使用する用紙の種類を選択します。

5. 必要に応じてほかの印刷設定を変更し、**[OK]** をクリックして印刷します。

印刷設定の変更

アプリケーションまたはプリンタ ドライバから用紙のサイズや種類などの印刷設定を変更できます。アプリケーションから変更すると、プリンタ ドライバで加えた変更よりも優先されます。ただし、アプリケーションを閉じると、設定が、プリンタ ドライバで設定したデフォルトに戻ります。

注： すべての印刷ジョブの印刷設定を指定するには、プリンタ ドライバで印刷設定を変更します。

Windows でのプリンタ ドライバに関する情報は、プリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。特定のアプリケーションからの印刷については、そのアプリケーションのマニュアルを参照してください。

現在の印刷ジョブ アプリケーションから設定を変更するには（Windows）

1. 印刷するドキュメントを開きます。
2. **[ファイル]** メニューの **[印刷]** - **[設定]** または **[プロパティ]** をクリックします。（特定のオプションは、使用しているアプリケーションによって異なります。）
3. 設定を変更し、**[OK]** - **[印刷]** または同様のコマンドをクリックします。

すべての印刷ジョブのデフォルト設定を変更するには（Windows）

1. **[スタート]** - **[設定]** - **[プリンタ]** または **[プリンタとファックス]** をクリックします。
2. プリンタのアイコンを右クリックしてから、**[プロパティ]** - **[ドキュメントのデフォルト]** または **[印刷の設定]** を選択します。
3. 設定を変更して、**[OK]** をクリックします。

設定を変更するには（Mac OS）

1. **[ファイル]** メニューで **[ページ設定]** をクリックします。
2. 設定を変更して、**[OK]** をクリックします。
3. **[ファイル]** メニューで **[プリント]** をクリックします。
4. 設定を変更して、**[プリント]** をクリックします。

印刷ジョブのキャンセル

次のいずれかの方法を使って、印刷ジョブをキャンセルできます。

- コントロール パネル

  ✕（キャンセル ボタン）を押します。これは、現在の印刷ジョブをクリアします。処理を待機している印刷ジョブには影響しません。

- **Windows**

  タスク バーに表示されるプリンタのアイコンをダブルクリックします。印刷ジョブを選択してから、キーボードで **Delete** キーを押します。

- **Mac OS**

  [プリンタのセットアップ ユーティリティ] または **[プリント センター]** でプリンタをダブルクリックします。キャンセルする印刷ジョブを選択し、**[削除]** をクリックします。

両面印刷（Windows）

Windows のプリンタ ソフトウェアを使って、手動で用紙の両面に印刷できます。

両面印刷のガイドライン

用紙の両面に印刷するには、ソフトウェア アプリケーションまたはプリンタ ドライバで両面印刷オプションを指定します。

- プリンタの仕様に合った用紙を使用してください。サポートされている印刷メディアの仕様についてを参照してください。
- アプリケーションまたはプリンタ ドライバで両面印刷オプションを指定します。
- OHP フィルムでは両面に印刷しないでください。
- 75 g/m^2 より軽い封筒または用紙には両面に印刷しないでください。これらの用紙では、紙詰まりの原因となる場合があります。
- 両面印刷用に設計されている場合以外は、フォト用紙または光沢のある用紙では両面に印刷しないでください。
- レターヘッド、事前に印刷のある用紙、透かしやパンチ穴のある用紙などでは、両面に印刷する場合に特別な方向に給紙する必要があります。Windows を実行しているコンピュータから印刷する場合は、奇数ページの印刷ジョブが最初に実行されます。プリンタの前面に印刷面を向けて用紙をセットします。

両面に印刷するには（Windows）

1. 適切な用紙をセットします。両面印刷のガイドラインおよび用紙のセットを参照してください。
2. ドキュメントを開いた状態で、**[ファイル]** メニューの **[印刷]** - **[プロパティ]** をクリックします。
3. **[仕上げ]** タブをクリックします。
4. **[両面印刷]** チェック ボックスを選択します。
5. ドキュメントの画面レイアウトに合わせて各ページのサイズを自動的に変更するには、**[レイアウトを保持]** が選択されていることを確認します。このオプションを使用しない場合は、間違った場所にページ区切りが発生する場合があります。
6. 製本方法に合うように **[上綴じ]** チェック ボックスを選択または選択解除します。プリンタ ドライバでサンプル図を参照してください。
7. 設定を変更して、**[OK]** をクリックします。
8. ドキュメントを印刷します。
9. ドキュメントの片面を印刷したら、画面の指示に従って、トレイに用紙をセットして、印刷を完了します。
10. 用紙をセットした後で、**[続行]** をクリックし、印刷ジョブを続行します。

特殊およびカスタムサイズ用紙への印刷

ここでは、封筒、フォト用紙、ポストカード、OHP フィルム、カスタムサイズの用紙に印刷する方法について説明します。

特殊およびカスタムサイズ用紙に印刷するには（Windows）

1. 適切な用紙をセットします。用紙のセットを参照してください。
2. ドキュメントを開いた状態で、**[ファイル]** メニューの **[印刷]** - **[設定]** または **[プロパティ]** をクリックします。
3. **[用紙 / 品質]** タブをクリックします。
4. **[用紙の種類]** ドロップダウン リストから用紙の種類を選択します。
5. **[用紙サイズ]** ドロップダウン リストから用紙のサイズを選択します。

   または

   [カスタム] をクリックして、用紙のサイズを入力し、**[OK]** をクリックします。
6. 設定を変更して、**[OK]** をクリックします。
7. ドキュメントを印刷します。

特殊およびカスタムサイズ用紙に印刷するには（Mac OS）

1. 適切な用紙をセットします。用紙のセットを参照してください。
2. **[ファイル]** メニューで **[ページ設定]** をクリックします。
3. 用紙のサイズを選択します。
4. カスタムの用紙サイズを設定し、次の手順に従います。
   - **a.** **[設定]** ドロップダウン メニューで **[カスタム用紙サイズ]** をクリックします。
   - **b.** **[新規]** をクリックして、**[用紙サイズの名前]** ボックスにサイズの名前を入力します。
   - **c.** **[幅]** と **[長さ]** ボックスにサイズを入力し、プリンタの余白を設定します。
   - **d.** **[OK]** をクリックします。
   - **e.** **[保存]** をクリックします。
5. **[ファイル]** メニューで **[ページ設定]** をクリックし、新しいカスタムの用紙サイズを選択します。
6. **[OK]** をクリックします。
7. **[ファイル]** メニューで **[プリント]** をクリックします。
8. **[用紙の種類 / 品質]** パネルを開きます。
9. **[用紙]** タブをクリックし、用紙の種類を選択します。
10. その他の設定を変更して、**[印刷]** をクリックします。

モバイル デバイスからの印刷

このプリンタは、次のようなモバイル デバイスやメモリ カードなどからの印刷をサポートしています。

- カメラ
- 携帯電話
- PDA

デジタル フォトの印刷

デジタル カメラやメモリ カードから直接印刷する、またはカードやカメラからコンピュータにフォトを転送し、HP Photo Printing Software などのソフトウェア アプリケーションから印刷することができます。また、PictBridge 互換のカメラからフォトを直接印刷することもできます。

デジタル カメラでタイプ I の CompactFlash ⊔ iCF）カード、SD カード、MMC を使用している場合は、カードをプリンタに挿入して、フォトを印刷できます。カードから直接印刷するには、カメラで Digital Print Order Format（DPOF）バージョン 1 または 1.1 をサポートしている必要があります。DPOF ファイルは、プリンタの USB ポートに接続する USB Flash ドライブから自動的に直接印刷することもできます。

詳しくは、メモリ カードおよび USB Flash ドライブからの印刷を参照してください。

6 色インクでの印刷

印刷した写真の品質を向上させるため、6 色インクで印刷することができます。6 色インクで印刷し、写真の印刷品質を向上させることができます。ブラック プリント カートリッジと 3 色のカラー プリント カートリッジ、またはグレー フォト プリント カートリッジと 3 色のカラー プリント カートリッジを使って、高画質のグレースケール写真を印刷します。6 色インクでカラー印刷を行うには、フォトおよび 3 色のカラー プリント カートリッジをいっしょに取り付けてください。

注： グレー フォト プリント カートリッジと 3 色のカラー プリント カートリッジを使って、高画質のモノクロ写真を印刷できます。

写真印刷のガイドライン

- 写真および画像の印刷で最高の結果を得るには、高画質モードを選択し、プリンタ ドライバで [HP フォト用紙] を選択します。高画質モードでは、HP 特有の PhotoREt IV カラー レイヤ テクノロジと ColorSmart III カラー最適化テクノロジを使って、現実的なフォト画像、鮮明なカラー出力、くっきりとしたテキストを実現します。PhotoREt IV を使うと、より広範囲の色、より明るいトーン、よりスムーズなトーン間のグラデーションを使うため、最高のフォトおよび画像の印刷品質が得られます。

  または、最適な印刷品質を得るため、最大 4800 x 1200 最適化 dpi* を提供する **[最大 dpi]** を選択します。

  * カラー印刷および 1200 入力 dpi 用の 4800 x 1200 最適化 dpi。この設定では、大量のハードディスク容量（400 MB 以上）が一時的に使用され、印刷が遅くなります。フォト カートリッジを使用すると、さらに印刷の品質を向上させることができます。

- 印刷後、1 枚ずつ取り出して、乾かすことをお勧めします。

- 印刷した色がわずかにイエロー、シアン、マゼンタ、グレー スケールの色合いに偏っている場合は、カラー調整が必要です。カラー調整を参照してください。
- フォト プリント カートリッジを取り付けて、最高の印刷品質用にプリント カートリッジを合わせます。フォト プリント カートリッジは、必要な場合にのみ調整を行ってください。プリント カートリッジの位置調整を参照してください。
- プリント カートリッジを保管するには、旅行のヒントを参照してください。
- つねに、フォト用紙の縁を持ってください。フォト用紙に指紋が付くと、印刷の品質が下がります。
- フォト用紙は、印刷前に平らにしてください。フォト用紙が 10 の隅が 10 mm 以上丸まっている場合は、開閉が可能な袋に入れて用紙が平らになるまでテーブルの縁などに袋をこすり合わせ、用紙を平らにします。

PictBridge 互換カメラから印刷するには

プリンタは、標準の PictBridge 適合機能をサポートします。PictBridge 機能の使用については、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。

1. カメラに付属している USB ケーブルを使って、カメラをプリンタに接続します。プリンタとカメラで機能が比較され、互換性のある機能がカメラに表示されます。
2. カメラのメニューをナビゲートして、使用するフォト印刷機能を実行します。

コンピュータに写真を転送するには

注： プリンタ ドライバを使うと、コンピュータは、物理ディスク ドライブとしてプリンタに挿入されたメモリ カードを読み取ることができます。これには、コンピュータとプリンタを USB ケーブルで接続します。それから、フォト ファイルにアクセスし、ソフトウェアを使って印刷できます。（プリンタ ソフトウェアのインストールとプリンタの共有 (Windows) を参照。）

1. メモリ カードをプリンタの正しいカード スロットに接続します。カードの接続ピンや穴がある側が先にプリンタに差し込まれていることを確認します。
2. ✕（キャンセル ボタン）を押すと、カードからの直接印刷がキャンセルされます。USB ケーブルを使ってコンピュータとプリンタを接続すると、Windows エクスプローラまたは Mac OS のデスクトップにカードが表示されます。これで、フォト ファイルをコンピュータの別のドライブに転送するか、ソフトウェア アプリケーションを使って写真を開いて印刷できます。

携帯電話からの印刷

Bluetooth をサポートしている携帯電話と Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードを取り付けたプリンタを使うと、携帯電話から印刷することができます。

HP の Mobile Printing Application ソフトウェアがインストールされている携帯電話の場合、出力の品質を高めることができます。携帯電話での利用が可能で、事前にインストールされていない場合は、このアプリケーションを http://www.hp.com/support/dj460 からダウンロードできます。このプリンタをサポートする携帯電話では、このほかの印刷アプリケーションが利用できる場合があります。

注： HP Mobile Printing Application バージョン 2.0 以降がサポートされています。http://www.hp.com/support/dj460 または携帯電話の製造元 Web サイトから最新バージョンをダウンロードできます。

次のような項目を印刷する情報については、携帯電話に付属の印刷アプリケーションのマニュアルを参照してください。

- 画像
- メッセージ : 電子メール、SMS（ショート メッセージ サービス）、MMS（マルチメディア メッセージング サービス）
- 連絡先
- カレンダー
- メモ

携帯電話に Mobile Printing Application をインストールするには

携帯電話に Mobile Printing Application がまだインストールされていない場合は、次の手順を使ってインストールします。これらの手順の使用について詳しくは、携帯電話のマニュアルを参照するか、製造元の Web サイトをご覧ください。

1. http://www.hp.com/support/dj460 または携帯電話の製造元 Web サイトから、Mobile Printing Application をダウンロードします。

   この例では、ダウンロードしたファイルの名前は print.sis です。

2. 次のいずれかの方法を使って、print.sis ファイルをコンピュータから携帯電話に転送します。

   - 電子メール : print.sis ファイルを電子メールに添付し、携帯電話の電子メール アドレスに送信し、この電子メールを開きます。
   - Bluetooth: Bluetooth を備えたコンピュータでは、コンピュータの Bluetooth ユーティリティを使って携帯電話を検出し、print.sis ファイルをコンピュータから携帯電話に送信します。
   - 赤外線 : 電話の赤外線レンズをコンピュータの赤外線レンズに合わせます。Windows のワイヤレス リンク機能を使って、print.sis ファイルを携帯電話に送信します。

3. 携帯電話で print.sis ファイルを開きます。
4. 画面に表示される指示に従って、アプリケーションをインストールします。
5. 電話のメイン メニューをスクロールして **[印刷]** アイコンを探し、Mobile Printing Application がインストールされたことを確認します。

   [印刷] アイコンが表示されない場合は、手順 3 ～ 5 を繰り返します。

携帯電話から印刷するには

次のいずれかの方法を使ってファイルを印刷します。または、印刷について、携帯電話に付属の印刷アプリケーションのマニュアルを参照してください。

注： プリンタには、Bluetooth 印刷用の内蔵フォントを組み込まれています。特定のモデルには、携帯電話から印刷するためのアジア フォントが含まれているものもあります。含まれるフォントは、購入した国 / 地域によって異なります。プリンタの仕様を参照してください。

- Mobile Printing Application
- Bluetooth 送信

ポケット PC からの印刷

特定のポケット PC モデルには、802.11 および Bluetooth ワイヤレス印刷をサポートするものがあります。ワイヤレス機能が統合されているポケット PC を使用するか、別のワイヤレス カードをデバイスに装着して、802.11 または Bluetooth 印刷を有効にします。

注： 802.11 および Bluetooth ワイヤレス印刷は、特定のプリンタ モデルに含まれているワイヤレス プリンタ カードを利用すると可能になります。ワイヤレス プリンタ カードの説明および図については、802.11 および Bluetooth アクセサリの取り付けと使い方を参照してください。

事前にインストールされていない場合は、ポケット PC 用のプリンタドライバをインストールすると、ポケット PC からワイヤレスで印刷できます。このアプリケーションの情報および Windows を実行しているコンピュータへのダウンロードについては、http://www.hp.com/support/dj460 をご覧ください。

ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアを使用して、ワイヤレス印刷用の 802.11 および Bluetooth ワイヤレス設定を指定できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

印刷手順については、ポケット PC デバイスからの印刷を参照してください。

802.11 および Bluetooth 印刷の概要は、802.11 および Bluetooth ワイヤレス印刷を参照してください。

プリンタのセットアップおよびワイヤレス印刷の設定について詳しくは、802.11 ワイヤレス接続および Bluetooth ワイヤレス接続を参照してください。

ポケット PC 用のプリンタ ドライバをインストールするには

デスクトップまたはノートブックコンピュータから Microsoft ActiveSync を使って、HP iPAQ などのポケット PC にポケット PC 用のプリンタ ドライバをインストールします。

1. このプログラムのインストーラは、http://www.hp.com/support/dj460 から Windows を実行しているコンピュータにダウンロードしてください。
2. インストーラ プログラムを保存します。
3. ポケット PC をコンピュータに接続します。

   ActiveSync との接続については、ポケット PC のユーザーズガイドを参照してください。
4. コンピュータで実行可能ファイルをダブルクリックします。

   インストーラ プログラムにより、ポケット PC に必要なファイルがコピーされます。

ポケット PC デバイスからの印刷

ここでは、PDA 用のツールボックス ソフトウェアを使って、プリンタとのワイヤレス接続が確立されていると仮定します。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

PDA にワイヤレスが統合されていない場合は、製造元の指示に従って、PDA に 802.11 または Bluetooth ワイヤレス カードを取り付けてください。

注： ポケット PC での印刷手順は、使用するサード パーティの印刷アプリケーションによって異なります。印刷手順については、サード パーティの印刷アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

Palm OS デバイスからの印刷

802.11 または Bluetooth ワイヤレス接続と Printboy ユーティリティを使って、Palm OS デバイスから印刷することができます。ワイヤレス機能が統合されている Palm OS デバイスを使用するか、別のワイヤレス カードをデバイスに装着して、802.11 または Bluetooth 印刷を有効にします。

注： 802.11 および Bluetooth ワイヤレス印刷は、特定のプリンタ モデルに含まれているワイヤレス プリンタ カードを利用すると可能になります。ワイヤレス プリンタ カードの説明および図については、802.11 および Bluetooth アクセサリの取り付けと使い方を参照してください。

Printboy を使うと、アドレス、メモ帳、To Do、予定表、メール オプションなど、標準の Palm OS アプリケーションから印刷するドキュメントの書式が向上します。また、Documents To Go を使った印刷も可能になります。詳しくは、http://www.hp.com/support/dj460 を参照してください。

Documents To Go を使うと、MS Word や MS Excel ファイルを印刷できるようになります。Documents To Go は Palm OS デバイスに付属の CD にあるか、または DataViz の Web サイト（http://www.dataviz.com）をご利用ください。

802.11 および Bluetooth 印刷の概要は、802.11 および Bluetooth ワイヤレス印刷を参照してください。

プリンタのセットアップおよびワイヤレス印刷の設定について詳しくは、802.11 ワイヤレス接続および Bluetooth ワイヤレス接続を参照してください。

Printboy をインストールするには

Windows または Mac OS でダウンロードおよびインストールするには、http://www.hp.com/support/dj460 を参照してください。

Printboy の使い方については、ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

ワイヤレス カードを装着するには

注意： Palm OS デバイスにカードを挿入する前に、Bluetooth ワイヤレス カードのソフトウェア ファイルをインストールします。このファイルをインストールしないと、カードが正しく動作しません。

Palm OS デバイスにワイヤレスが統合されていない場合は、製造元の指示に従って、PDA に 802.11 または Bluetooth ワイヤレス カードを装着してください。または、Palm の Web サイト（http://www.palm.com）をご利用ください。

標準の Palm OS アプリケーションを使って印刷するには

Printboy を使って標準の Palm アプリケーションから印刷する方法については、Printboy ユーティリティまたは Palm OS デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアを使用して、ワイヤレス印刷用の 802.11 および Bluetooth ワイヤレス設定を指定できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

注： Palm OS デバイスでの印刷手順は、使用するサード パーティの印刷アプリケーションによって異なります。印刷手順については、サード パーティの印刷アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

デフォルトのプリンタを選択するには（オプション）

印刷に使用するデフォルトのプリンタを選択できます。HP Deskjet 460 プリンタをデフォルトのプリンタとして選択する方法については、Printboy ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

Documents To Go を使って印刷するには

Documents To Go を使った印刷手順については、ソフトウェアに付属のマニュアルを参照するか、DataViz の Web サイト（http://www.dataviz.com）をご覧ください。

メモリ デバイスの使い方

ここでは、メモリ カードと USB Flash ドライブから印刷する方法について説明します。

メモリ カードおよび USB Flash ドライブからの印刷

デジタル カメラでタイプ I の CF カード、SD カード、MMC を使用している場合は、カードをプリンタに挿入して、フォトを印刷できます。カードから直接印刷するには、カメラで Digital Print Order Format（DPOF）バージョン 1 または 1.1 をサポートしている必要があります。DPOR ファイルがサポートされているかどうか、および写真の印刷方法については、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。

DPOF ファイルは、デジタル カメラで作成されるファイルです。このファイルは、カメラのメモリ カードに保存され、印刷するために選択した画像や印刷または保存される画像の数などの情報を含んでいます。プリンタは、印刷または保存する画像を再度選択するためにプリンタのソフトウェアを使用しなくてもすむように、メモリ カードから DPOF ファイルを読み取ります。

DPOF ファイルは、プリンタの USB ポートに接続する USB Flash ドライブから自動的に直接印刷することもできます。

メモリ カードや USB Flash ドライブからコンピュータのハード ディスクに写真を転送し、HP フォト プリント ソフトウェアなどのソフトウェア アプリケーションから写真を印刷することもできます。

フォト用紙のセットについては、用紙のセットを参照してください。

メモリ カードから印刷するには

1. メモリ カードがカメラに挿入されている状態で DPOF ファイルを作成し、印刷する画像を選択します。指定可能な設定（印刷部数など）は、そのカメラ特有の設定です。詳しくは、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。
2. プリンタの電源をオンにします。
3. 適切な用紙をセットします。用紙のセットを参照してください。
4. 使用する印刷設定を指定します。
   - Windows: ツールボックスを開きます（ツールボックス（Windows）を参照）。**[プリンタ サービス]** タブをクリックしてから、**[印刷設定]** をクリックします。ダイアログ ボックスで用紙の種類、サイズ、印刷の品質を指定します。
   - Mac OS: HP プリンタ ユーティリティを開きます（HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）を参照）。ダイアログ ボックスで **[Direct Printing の設定]** をクリックし、用紙の種類、サイズ、印刷の品質を指定します。

注： ツールボックスまたは HP プリンタ ユーティリティがインストールされていない場合は、構成ページを印刷し、Direct Printing のプリンタ用紙設定を確認します。これにより、印刷する前に、正しい用紙サイズや種類がセットされているかどうかを確認します。デバイス情報ページについてを参照してください。

5. DPOF を含むカードをプリンタの正しいカード スロットに挿入します。カードの接続ピンや穴がある側が先にプリンタに差し込まれていることを確認します。

注意： カード コネクタのある側を最初にプリンタに挿入しなかった場合は、カードやプリンタに損傷を与える場合があります。



カードに DPOF ファイルがあると、数秒後に再開ライトが点滅します。

6. （再開ボタン）を押して、画像を印刷します。プリンタは、メモリ カードの DPOF ファイルを自動的に認識し、ファイルで設定した仕様に従って画像を印刷します。ファイルのサイズが大きい場合は、（再開ボタン）を押してから印刷までに時間がかかる場合があります。

注意： 印刷ジョブが完了するまで、メモリ カードを取り出さないでください。完了前にメモリ カードを取り出すと、印刷ジョブがキャンセルされます。

注： 印刷の設定、画像の複雑さによっては、印刷に数分かかることがあります。

4 プリンタの管理および設定

この章では、ツールボックス（Windows）、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）、PDA 用ツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）など、プリンタを管理するツールについて説明します。その他、設定および診断ページの印刷、USB ケーブルを使ってコンピュータにプリンタを直接接続する方法、802.11 または Bluetooth ワイヤレス接続の方法についても説明します。

プリンタの管理

ここでは、プリンタ管理タスクおよびツールについて説明します。

プリンタ管理タスクの概要

次の表に、プリンタを管理するために使用できるツールを示します。

注： 次の表は、管理者が利用できる最も一般的なツールを示しています。特定の手順には、他の方法が含まれる場合があります。

実行するタスク	使用するツール				
	ツールボックス（Windows）	PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）	Windows プリンタ ドライバ（印刷設定の変更を参照）	HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）	HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール (Mac OS)
プリンタを監視するには					
用紙およびサプライ品の使用	✓				
バッテリ ステータスの表示	✓	✓		✓	
プリント カートリッジ ステータスの表示（インクのレベル）	✓	✓		✓	
プリンタのランプについて	✓	✓	✓		
プリンタを管理するには					
プリンタのメンテナンス	✓		✓		
電源設定の指定	✓				

実行するタスク	使用するツール				
	ツールボックス（Windows）	PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）	Windows プリンタ ドライバ（印刷設定の変更を参照）	HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）	HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール (Mac OS)
ワイヤレス構成の設定	✓	✓			✓
警告および通知のセットアップ	✓				

ツールボックス（Windows）

ツールボックスには、プリンタに関するステータスおよびメンテナンス情報が表示されます。また、基本的な印刷タスクの実行や問題の解決に役立つこのガイドへのリンクもあります。ワイヤレス印刷には、802.11 および Bluetooth ワイヤレス設定を指定することもできます。

注： ツールボックスがほかのプリンタ ソフトウェア コンポーネントとともにインストールされなかった場合は、Starter CD にあるインストール プログラムを使ってインストールできます。

注： ツールボックスを使って Bluetooth 設定を指定し、プリンタのステータス（インクのレベルなど）を監視するには、USB ケーブルを使ってプリンタをコンピュータに接続する必要があります。

注： ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアから使用できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

ツールボックスを開くには

1. **[スタート]** ボタンをクリックしてから、**[プログラム]** をポイントします。
2. **[HP Deskjet 460 シリーズ]** をポイントし、**[HP Deskjet 460 シリーズ ツールボックス]** をクリックします。

[ツールボックス] タブ

ツールボックスには、製品情報を表示、または構成設定を変更できるタブが含まれています。

これらのタブのオプションについて詳しくは、[ツールボックス] ウィンドウの各オプションを右クリックし、**[ヘルプ]** を選択します。

タブ	内容
プリンタ ステータス	• **選択したプリンタ** ツールボックスでサポートされていて、インストールされているプリンタのリストを表示します。 • **インクレベル情報** 各カートリッジの予測インク残量を表示します。 • **電源のステータス** 電源（AC またはバッテリ）を示します。バッテリを装着している場合は、バッテリの充電レベル（%）も表示されます。 • **ワイヤレスの強度** プリンタとコンピュータ間におけるワイヤレス接続信号の強度を示します。 • **サプライ品の情報** プリンタのサプライ品およびアクセサリをオンラインで注文できる Web サイトへのリンクを表示します。 • **カートリッジ情報** 装着されているプリント カートリッジの注文番号を表示します。 • **基本設定** 高度なツールボックス設定を指定します。表示するプリンタ エラー メッセージを選択、エラーが発生した時に警告音を鳴らすかどうか、表示するエラー メッセージの種類を指定することができます。 また、サプライ品の購入時期を予測および計画できるように、デバイスの利用状況を追跡する HP のサービスである myPrintMileage AutoSend をオンにすることもできます。詳しくは、myPrintMileage（Windows）を参照してください。

タブ	内容
情報	**プリンタの情報** • **myPrintMileage** プリンタ ハードウェアやプリント カートリッジの情報を表示できる myPrintMileage Web サイトへのアクセスを提供します。このサービスを使って、これまでに使用したインクや用紙の情報を取得することもできます。詳しくは、myPrintMileage（Windows）を参照してください。 • **プリンタ ハードウェア** モデル、ファームウェアのバージョン、サービス ID、その他のハードウェアに関する情報など、プリンタの詳細情報が表示されます。 • **旅行情報** 旅行中にプリント カートリッジを購入するための情報が表示されます。 • **HP インスタント サポート** サポート サービスやトラブルシューティングのヒントを利用するための、HP インスタント サポート Web サイトへのアクセスを提供します。詳しくは、HP インスタント サポート（Windows）を参照してください。 • **プリンタの登録** プリンタをオンラインで登録します。 • **方法 ...** 一般的なプリンタのタスクに関する情報を表示します。 • **トラブルシューティング** 印刷問題を解決するための手順を示します。 • **HP の連絡先** HP への連絡方法に関する情報を表示します。
プリンタ サービス	• **プリント カートリッジの位置調整** プリント カートリッジの位置調整詳しくは、プリント カートリッジの位置調整を参照してください。 • **プリント カートリッジのクリーニング** プリント カートリッジをクリーニングします。詳しくは、プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。 • **カラー調整** 印刷ページの色合いのバランスを調整します。詳しくは、カラー調整を参照してください。 • **デモ ページの印刷** デモ ページをプリンタに送信し、プリンタがコンピュータに正しく接続されていて、動作していることを確認します。詳しくは、デバイス情報ページについてを参照してください。 • **印刷設定** 設定ページを印刷します。詳しくは、デバイス情報ページについてを参照してください。 • **Bluetooth の設定** Bluetooth ワイヤレス設定を指定します。詳しくは、Bluetooth ワイヤレス接続を参照してください。 • **電源設定** バッテリ モードで動作中に、プリンタの電源を自動的に切るまでの時間を設定します。 • **ワイヤレス プロファイル** 802.11 ワイヤレス設定を指定します。詳しくは、802.11 ワイヤレス接続を参照してください。

HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）

HP プリンタ ユーティリティには、印刷設定の指定、プリンタの校正、プリント カートリッジのクリーニング、設定およびテスト ページの印刷、オンラインによるサプライ品注文、Web サイトのサポート情報の検索を行うツールが含まれています。

HP プリンタ ユーティリティを開くには

1. デスクトップで Macintosh HD アイコンをダブルクリックします。
2. **[ライブラリ]** を選択してから、**[Printers]** を選択します。
3. **[hp]** を選択してから、**[Utilities]** - **[HP Printer Selector]** を選択します。
4. プリンタを選択し、**[ユーティリティの起動]** ボタンをクリックします。

[HP プリンタ ユーティリティ] パネル

HP プリンタ ユーティリティでは、次のオプションを使用できます。

パネル	内容
インフォメーションおよびサポート	• **サプライ用品のステータス** プリント カートリッジのインク レベルと情報が表示されます。 • **WOW!** サンプル ページを印刷して、印刷出力の品質を確認します。 • **HP サポート** プリンタの登録、プリンタのサポート、使用済みの印刷サプライ用品の返品およびリサイクルに関する情報を利用できる HP の Web サイトにアクセスします。 • **クリーニング** プリント カートリッジをクリーニングします。 • **デバイス情報** プリンタに関する情報を提供する設定ページを印刷します。 • **旅行情報** 旅行中にプリント カートリッジを購入するための情報が表示されます。 • **位置調整** 最高の印刷品質を得るために、プリント カートリッジの位置を調整します。 • **テスト ページ** 印刷の問題を特定するために、テスト ページを印刷します。 • **カラーのキャリブレーション** 色を調整して、色合いの問題を修正します。
プリンタ設定	• **Direct Print の設定** Digital Print Order Format (DPOF) の用紙の種類、サイズ、印刷品質、PDA からの印刷を指定します。 • **Power Management** バッテリの充電レベルを表示し、電源を自動的に切るまでの時間を設定します。 • **ネットワーク設定** ネットワーク接続用の IP 設定を指定します。 • **Bluetooth の設定** ワイヤレス印刷用に Bluetooth 設定を指定します (USB ケーブルが接続されている場合にのみ使用可能)。

HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール (Mac OS)

HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツールを使うと、プリンタのネットワーク設定を指定できます。ネットワークの場所名やワイヤレス モードなどのワイヤレス設定や、TCP/IP アドレス、ルーター、サブネット マスクなどの一般的なネットワーク設定を指定できます。

HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツールを開くには

1. デスクトップで Macintosh HD アイコンをダブルクリックします。
2. **[ライブラリ]** を選択してから、**[Printers]** を選択します。
3. **[hp]** を選択してから、**[Utilities]** - **[HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール]** を選択します。
4. 画面に表示される指示に従って、プリンタのネットワーク設定を指定します。

PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）

Pocket PC または Palm OS で PDA 用のツールボックス ソフトウェアを使用すると、プリンタに関するステータスおよびメンテナンス情報を表示できます。インク残量やバッテリの充電レベル、プリンタ ランプに関する説明を確認、プリント カートリッジの位置を調整できるほか、ワイヤレス印刷用に 802.11 や Bluetooth ワイヤレス設定を指定することもできます。

ツールボックスの使い方については、ツールボックス ソフトウェアのマニュアルを参照してください。または、
http://www.hp.com/support/dj460 をご利用ください。

HP インスタント サポート（Windows）

HP インスタント サポートは、Web ベースのトラブルシューティング ツール スイートです。HP インスタント サポートを使用すると、印刷の問題をすばやく特定、診断、および解決することができます。

HP インスタント サポートには、デバイスに関する次の情報が表示されます。

- トラブルシューティング ヒントへの簡単なアクセス

  ドライブをカスタマイズするヒント

- 特定のデバイス エラーの解決法

  デバイスに特有のエラー メッセージを解決するための情報を表示します。

  問題の説明や問題の推奨解決および防止方法を表示するには、メッセージ内のリンクをクリックします。過去のデバイス エラーのリストを表示するには、[HP インスタント サポート] ページの左側で、**[警告]** をクリックします。

- デバイス ドライバとファームウェア アップデートの通知

  HP インスタント サポートのホームページで、ファームウェアまたはドライバのアップデートがある場合は、その通知メッセージが表示されます。メッセージ内のリンクをクリックして、HP Web サイトのダウンロード ページに移動します。

- **サポート サービスの利用**

  デバイスで利用できるサポート サービスのリストを表示します。

- **インクおよび用紙利用の管理 (myPrintMileage)**

  プリンタ サプライ用品の管理と予測に関する情報を表示します。

- **デバイスの自己診断テスト**

  デバイスの診断テストを実行します。インスタント サポート ページで [セルフ ヘルプ] メニューの **[プリンタ]** を選択し、デバイスの診断を開始します。HP インスタント サポートにより、コンピュータがチェックされ、設定されているデバイスのリストが表示されます。診断するデバイスを選択すると、最新のデバイス ドライバを使用しているかどうか、デバイス ステータスや詳しいデバイスの診断情報についてレポートを表示するなどのタスクを実行できます。

  この処理中にエラーが検出された場合は、デバイス ドライバの更新を実行する、またはデバイスで詳細な診断テストを実行するオプションが表示されます。

- **HP エクスパート ヘルプ オンライン (ライブ チャット)**

  HP サポート エキスパートからのチャットによるサポートは、Web でいつでも利用できます。質問や問題の説明を送信するだけです。デバイスの履歴、システム構成、実行しようとした操作などは、ユーザーからの承認を得た後で、自動的に HP に転送されます。これで、問題を再度説明する必要がなくなります。HP サポート エクスパートがオンラインで回答し、リアルタイムの Web チャットで問題を解決します。

- **技術情報**

  HP の技術情報を使うと、質問の答えがすばやく見つかります。

セキュリティおよびプライバシー

HP インスタント サポートを使用する場合は、シリアル番号、エラーの状態、ステータスなどの詳しいデバイス情報が HP に送信されます。HP では、ユーザーのプライバシーを尊重し、HP のオンライン プライバシー ステートメント (http://welcome.hp.com/country/jp/ja/privacy.htm) で説明されているガイドラインに従って、この情報を管理します。

注： HP に送信されるデータをすべて表示するには、Web ブラウザの **[表示]** メニューから **[ソース]** (Internet Explorler の場合) または **[ページのソース]** (Netscape) を選択します。

HP インスタント サポートにアクセスするには

ツールボックス（Windows）

- ツールボックスを開きます（ツールボックス（Windows）を参照）。**[情報]** タブをクリックしてから、**[HP インスタント サポート]** をクリックします。

注： HP インスタント サポートを開くために使用する Web ページをブックマークにしないでください。サイトをブックマークにして、ブックマークを使って接続すると、ページに現在の情報が含まれなくなります。

myPrintMileage（Windows）

myPrintMileage は、デバイスの利用状況を追跡する HP のサービスです。このサービスにより、デバイス利用状況を予測し、サプライ品の購入を計画できます。これは、2 つの部分から構成されます。

- myPrintMileage Web サイト
- myPrintMileage Web サイトでデバイスの利用状況に関する情報を定期的に更新するユーティリティである myPrintMileage AutoSend

myPrintMileage を使用するには、次のものが必要です。

- ツールボックス（Windows）（インストール済み）
- インターネット接続
- 接続されたデバイス

注： HP では、myPrintMileage Web サイトに十分なデータが蓄積されるように、myPrintMileage を有効にして、3 ～ 6 ヵ月間データを送信することをお勧めします。

myPrintMileage Web サイトでは、次の情報を含む印刷分析を表示できます。

- これまでに使用したインクの量
- 最も多く使ったインク
- 残りのインクで印刷できる予測ページ数

myPrintMileage にアクセスするには

ツールボックス（Windows）

- ツールボックスを開きます（ツールボックス（Windows）を参照）。**[情報]** タブをクリックしてから、**[myPrintMileage]** をクリックし、画面に表示される指示に従います。

Windows タスクバー

- Windows タスクバーで **[ツールボックス]** アイコンを右クリックし、**[myPrintMileage]** をクリックしてから **[印刷の利用状況を表示する]** を選択します。

注： myPrintMileage を開くために使用する Web ページをブックマークにしないでください。サイトをブックマークにして、ブックマークを使って接続すると、ページに現在の情報が含まれなくなります。

デバイス情報ページについて

デバイスの情報ページには、ファームウェア バージョン番号、シリアル番号、サービス ID、プリント カートリッジ情報、デフォルト ページ設定、プリンタの用紙設定を含む、詳しいプリンタ情報が表示されます。

ワイヤレス設定ページには、802.11 および Bluetooth 接続情報が含まれます。

注： プリンタは、設定および診断ページを印刷している間には、プリント ジョブを処理できません。

HP に連絡する必要がある場合は、連絡の前に診断および設定ページを印刷しておくと役立ちます。

コントロール パネルからのデバイス情報ページの印刷

プリンタに接続しなくても、プリンタのコントロール パネルから、次のデバイス情報ページを印刷できます。

診断ページを印刷するには

（電源ボタン）を押しながら、（再開ボタン）を 4 回押します。

設定ページを印刷するには

（電源ボタン）を押しながら、（キャンセル ボタン）を 4 回押します。

設定ページを使用して、現在のプリンタ設定、インク サプライ品のステータス、プリント カートリッジの状態を表示し、プリンタの問題をトラブルシュートします。

ワイヤレス設定ページを印刷するには

（キャンセル ボタン）を 2 秒以上押し続けます。

ワイヤレス設定ページを使用して、異なるワイヤレス プロファイルの 802.11 設定などの 802.11 情報や Bluetooth デバイス名などの Bluetooth 情報を表示します。

デモ ページを印刷するには

（電源ボタン）を押しながら、（再開ボタン）を 1 回押します。

デモ ページを印刷して、プリンタが正しく動作していることを確認できます。ただし、プリンタがコンピュータに正しく接続されていることを確認する、またはプリンタ ソフトウェアが正しく動作していることを確認する場合は、**[プリンタのプロパティ]** ダイアログ ボックス (Windows) の **[全般]** タブからテストページ、または HP プリンタ ユーティリティの **[デバイス情報]** パネル (Mac OS) から設定ページを印刷します。

ソフトウェアからのデバイス情報ページの印刷

プリンタに接続して、プリンタのソフトウェアから次のデバイス情報ページを印刷できます。

ツールボックスからテスト ページを印刷するには (Windows)

1. ツールボックスを開きます。ツールボックス（Windows）を参照してください。
2. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。
3. **[デモページの印刷]** をクリックします。

注： ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアから使用できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

プリンタ ドライバから設定ページを印刷するには (Windows)

1. プリンタ ドライバを開きます。印刷設定の変更を参照してください。
2. **[プロパティ]** をクリックします。
3. **[サービス]** タブをクリックします。
4. **[設定ページの印刷]** をクリックします。

HP プリンタ ユーティリティからテスト ページを印刷するには (Mac OS)

1. HP プリンタ ユーティリティを開きます。HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）を参照してください。
2. **[** テスト **]** パネルで **[テスト ページの印刷]** をクリックします。

プリンタの設定

ここでは、プリンタを接続し、同じネットワークでほかのコンピュータとプリンタを共有する方法について説明します。

注： Windows XP (64 ビット) を実行しているコンピュータにプリンタを接続する場合は、http://www.hp.com/support/dj460 からプリンタ ソフトウェアをダウンロードし、[プリンタ] または [プリンタおよびファックス] コントロール パネルから [プリンタの追加] を使用してインストールします。

注： Windows 2000 以降でプリンタ ドライバをインストールするには、管理者の権限が必要です。

直接接続

USB ケーブルを使用して、プリンタを直接コンピュータに接続します。プリンタをワイヤレスで接続する方法については、802.11 ワイヤレス接続または Bluetooth ワイヤレス接続を参照してください。

注： プリンタ ソフトウェアをインストールして、Windows を実行しているコンピュータにプリンタを接続する場合は、印刷ソフトウェアを再インストールしないで、USB ケーブルを使って同じコンピュータにさらにプリンタを接続できます。

プリンタ ソフトウェアのインストールとプリンタの共有 (Windows)

プリンタをセットアップするときは、インストール プログラムは、最も簡単なセットアップを実行できるように設計されているため、ソフトウェアをインストールしてから、プリンタを接続することをお勧めします。

プリンタを接続する前にソフトウェアをインストールするには (推奨)

プリンタのステータスやメンテナンス情報を表示するツールボックスをインストールすることをお勧めします。ツールボックスからは、プリンタの問題を解決するために、マニュアルやオンライン ヘルプ ツールにもアクセスできます。ツールボックスをインストールしない場合は、コンピュータ画面でプリンタのエラー メッセージを表示することができなくなり、myPrintMileage Web サイトへもアクセスできません。詳しくは、ツールボックス（Windows）を参照してください。

1. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。
2. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。

   CD メニューが自動的に開始されない場合は、Starter CD で **Setup** アイコンをダブルクリックします。
3. CD メニューで **[プリンタ ドライバのインストール]** をクリックします。
4. 画面に表示される指示に従って、ソフトウェアのインストールを完了します。
5. 要求されたら、プリンタの電源を入れ、USB ケーブルでコンピュータとプリンタを接続します。

   コンピュータ画面に **[新しいハードウェアが検出されました]** ウィザードが表示され、**[プリンタ]** コントロール パネルにプリンタのアイコンが作成されます。

注： ローカル共有ネットワークと呼ばれる簡単なネットワーク形式を使用して、ほかのコンピュータとプリンタを共有することもできます。ローカル ネットワークでプリンタを共有するにはを参照してください。

ソフトウェアをインストールする前にプリンタを接続するには

プリンタ ソフトウェアをインストールする前にプリンタをコンピュータに接続する場合は、コンピュータの画面に **[新しいハードウェアが検出されました]** ウィザードが表示されます。

注： プリンタの電源をオンにしている場合は、インストール プログラムを実行している間は、プリンタの電源をオンのままにし、ケーブルを接続した状態を維持してください。電源を切ったり、ケーブルを取り外したりすると、インストール プログラムが完了できなくなります。

1. ドライバを見つけて選択するオプションが表示される **[新しいハードウェアが見つかりました]** ダイアログ ボックスで、**[詳細設定]** を選択し、**[次へ]** をクリックします。

注： [新しいハードウェアが見つかりました] ウィザードに、ドライバの自動検索を実行させないでください。

2. ドライバの場所を指定するチェック ボックスを選択し、ほかのチェック ボックスが選択されていないことを確認してください。
3. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが表示されたら、CD メニューを閉じます。
4. Starter CD (D: など) のルート ディレクトリに移動し、**[OK]** をクリックします。
5. **[次へ]** をクリックして、画面に表示される指示に従います。
6. **[完了]** をクリックして、**[新しいハードウェアが見つかりました]** ウィザードを閉じます。

   ウィザードは、自動的にインストール プログラムを起動します (これには時間がかかる場合があります)。Windows 98 および Windows Me で英語以外のドライバをインストールする場合は、この時点でインストール プログラムを終了する必要があります。
7. インストール処理が完了します。

注： セットアップ プログラムに、インストールを推奨するツールボックスなどのドライバ以外のコンポーネントをインストールするオプションが表示されます。これらのコンポーネントをインストールする手順については、プリンタを接続する前にソフトウェアをインストールするには (推奨) に記載されている手順に従います。

ローカル共有ネットワークと呼ばれる簡単なネットワーク形式を使用して、ほかのコンピュータとプリンタを共有することもできます。ローカル共有ネットワークでプリンタを共有するにはを参照してください。

ローカル共有ネットワークでプリンタを共有するには

ローカル共有ネットワークでは、プリンタを 1 台のコンピュータ (サーバー) の USB ポートに直接接続し、同じネットワークにあるほかのコンピュータ (クライアント) と共有します。

注： 直接接続されたプリンタを共有する場合は、サーバーとして最新のオペレーティング システムを備えたコンピュータを使用します。たとえば、Windows 2000 を実行しているコンピュータが 1 台、その他のコンピュータでは古い Windows バージョンが実行されている場合は、Windows 2000 を実行しているコンピュータをサーバーとして使用してください。

この設定は、小規模のグループ、または利用頻度が少ない場合に使用します。多くのユーザーがそのプリンタで印刷すると、プリンタに接続されているコンピュータの処理速度が遅くなります。

1. Windows デスクトップから、**[スタート]** ボタンをクリックし、**[設定]** - **[プリンタ]** または **[プリンタとファックス]** をクリックします。
2. プリンタのアイコンを右クリックし、**[プロパティ]** をクリックし、**[共有]** タブをクリックします。
3. プリンタを共有するオプションをクリックし、プリンタに共有名を付けます。
4. Windows のほかのバージョンを使用するクライアント コンピュータを使ってプリンタを共有する場合は、**[追加ドライバ]** をクリックして、ほかのバージョンからプリンタが利用できるようにそ

れらのドライバをインストールします。このオプションの手順には、CD ドライブに Starter CD を挿入してください。

プリンタ ソフトウェアのインストールとプリンタの共有 (Mac OS)

Mac OS X (10.2 および 10.3) を実行している Macintosh コンピュータにプリンタを直接接続できます。ローカル ネットワークでプリンタを共有することもできます。

ソフトウェアをインストールするには

1. USB ケーブルを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
2. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。
3. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。

   CD メニューが自動的に開始されない場合は、Starter CD で **Setup** アイコンをダブルクリックします。
4. **[ドライバのインストール]** をクリックして、画面に表示される指示に従います。
5. アプリケーション / ユーティリティ フォルダにあるプリンタ セットアップ ユーティリティまたはプリンタ センターを開きます。
6. **[追加]** をクリックします。
7. メニューから **[USB]** を選択します。
8. プリンタのリストからプリンタを選択し、**[追加]** をクリックします。プリンタ名の横にマークが表示され、プリンタがデフォルトのプリンタであることを示します。
9. プリンタ センターを閉じます。

ローカル ネットワークでプリンタを共有するには

プリンタを直接接続する場合は、ローカル共有ネットワークと呼ばれる簡単なネットワーク形式を使用して、ほかのコンピュータとプリンタを共有することもできます。この設定は、小規模のグループ、または利用頻度が少ない場合に使用します。多くのユーザーがそのプリンタで印刷すると、プリンタに接続されているコンピュータの処理速度が遅くなります。

Macintosh 環境で共有する場合の基本要件は、次のとおりです。

- Macintosh コンピュータが、TCP/IP を使ってネットワークで通信する必要があります。また、Macintosh コンピュータに IP アドレスが必要です（AppleTalk はサポートされていません）。
- 共有するプリンタは、ホストの Macintosh コンピュータにある内蔵の USB ポートに接続してください。
- 共有プリンタを使用するホストの Macintosh コンピュータとクライアント Macintosh コンピュータの両方に、プリンタ共有ソフトウェアをインストールし、プリンタのドライバまたは PPD がインストールされている必要があります（インストーラ プログラムを実行して、プリンタ共有ソフトウェアと関連のヘルプ ファイルをインストールできます）。
- クライアント Macintosh コンピュータには、適切な HP プリンタ ドライバがインストールされている必要があります。
- クライアント Macintosh コンピュータは、PowerMac コンピュータでなければなりません。

USB プリンタの共有について詳しくは、Apple の Web サイト (http://www.apple.com)、またはコンピュータの Mac ヘルプをご覧ください。

次の手順を使って、Mac OS X (10.2 および 10.3) を実行している Macintosh コンピュータでプリンタを共有します。

1. **[システム環境設定]** を開き、**[共有]**、次に **[サービス]** をクリックし、**[プリンタの共有]** チェックボックスを選択します。
2. ネットワークにあるほかの Macintosh コンピュータ (クライアント) から印刷するには、**[共有]** でプリンタを選択しておきます。それから、プリンタを共有しているネットワークを選択し、プリンタを選択します。

プリンタ ソフトウェアのアンインストール

プリンタ ソフトウェアをアンインストールするには (Windows)

Windows 2000 以降を実行している場合は、プリンタ ソフトウェアをアンインストールするには、管理者の特権が必要です。

1. プリンタが USB ケーブルで直接コンピュータに接続されている場合は、プリンタを取り外します。
2. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。
3. **[スタート]** ボタンをクリックし、**[設定]** をポイントしてから、**[コントロール パネル]** をクリックします。
4. **[プログラムの追加と削除]** をダブルクリックします。
5. 削除するプリンタ ソフトウェアを選択します。
6. ソフトウェアを追加または削除するボタンをクリックします。
7. 画面に表示される指示に従って、プリンタ ソフトウェアの削除を完了します。

注： アンインストール処理に失敗した場合は、コンピュータを再起動してから、上記の手順を繰り返し、ソフトウェアをアンインストールします。

ソフトウェアが正しくインストールされていない場合、またはアンインストーラが見つからない場合は、次の手順を実行して、スクラバ ユーティリティを実行します。

8. コンピュータからプリンタを取り外します。
9. コンピュータで Windows を再起動します。
10. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが表示された場合は、CD メニューを閉じます。
11. Starter CD で Scrubber ユーティリティを探し、ユーティリティを実行します。
    - Windows 98 および Windows Me では、Utils\Scrubber\Win9x_Me フォルダにある scrub9x.exe ファイルを使用します。
    - Windows 2000 以降では、Utils\Scrubber\Win2k_XP フォルダにある scrub2k.exe ファイルを使用します。

プリンタ ソフトウェアをアンインストールするには (Mac OS)

1. プリンタが USB ケーブルで直接コンピュータに接続されている場合は、プリンタを取り外します。
2. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。
3. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。

   CD メニューが自動的に開始されない場合は、Starter CD で **Setup** アイコンをダブルクリックします。
4. **[ドライバのインストール]** をクリックします。
5. メインのインストール ダイアログ ボックスが表示されたら、ダイアログ ボックスの左上にあるドロップダウン リストから **[アンインストール]** を選択します。

802.11 ワイヤレス接続

ここでは、802.11 ワイヤレス接続でプリンタをセットアップし、設定する方法について説明します。このモバイル プリンタを 1 台のコンピュータとのワイヤレス接続用にセットアップする推奨方法は、「アドホック」ネットワークです。ただし、ワイヤレス アクセス ポイント（WAP）を使用する既存の「インフラストラクチャ」ネットワークでプリンタをセットアップすることもできます。802.11 および Bluetooth 印刷については、802.11 についてを参照してください。

注： 802.11 印刷は、特定のプリンタ モデルに含まれている 802.11 ワイヤレス プリンタ カードを通して利用可能になります。802.11 ワイヤレス プリンタ カードの説明および図については、802.11 および Bluetooth アクセサリの取り付けと使い方を参照してください。また、送信デバイスに内蔵の 802.11 ワイヤレス機能が備わっているか、802.11 ワイヤレス カードが装着されている必要があります。

ワイヤレス プロファイル スイッチについて

プリンタには、802.11 ワイヤレス プロファイルのスイッチが備わっており、3 つまでの 802.11 コンピュータまたはネットワークの設定を保存できます。これにより、自宅からオフィスなど、3 つまでのワイヤレス ネットワーク環境で簡単にプリンタを移行することができます。

Starter CD からプリンタ ドライバをインストールして、接続の種類にワイヤレスを選択する場合は、802.11 ワイヤレス プロファイル設定が、ワイヤレス プロファイル スイッチの現在の位置に保存されます。ワイヤレス接続を使用してソフトウェアをインストールした場合は、3 つのワイヤレス プロファイル設定を指定して、使用するワイヤレス ネットワークを選択できます。

それぞれのスイッチ位置（1、2、3）で使用されるワイヤレス プロファイル設定は、次のツールを使って設定できます。

- ツールボックス（Windows）

  ツールボックスがプリンタと通信している場合は、これを使ってワイヤレス プロファイルを設定します。

注： ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアから使用できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

- ワイヤレス プロファイル構成ユーティリティ (Windows)

  このツールでは、USB Flash ドライブを使って、一度に複数のプリンタをセットアップできます。複数のプリンタを 802.11 で設定するには（Windows）を参照してください。

- HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール (Mac OS)

  このツールは、インストール中に自動的に起動されます。または、後で使用して、802.11 ワイヤレス設定を指定することも可能です。HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール (Mac OS) を参照してください。

ソフトウェアをインストールしてから 802.11 ワイヤレス プロファイル設定を指定する方法については、802.11 ワイヤレス プロファイルの設定と使い方を参照してください。

802.11 ワイヤレス ネットワーク設定について

802.11 ワイヤレス ネットワークに接続するには、ネットワークの設定情報が必要です。ネットワークの設定が分からない場合は、ネットワーク管理者からこの情報を入手してください。

各プロファイルでは、次の 802.11 オプションを設定できます。

ワイヤレス ネットワーク名 (SSID)

デフォルトで、プリンタは、「hpsetup」というアドホック ネットワークを探します。これは、ワイヤレス ネットワーク名または SSID です。ネットワークが異なる SSID をもっている場合があります。

通信モード

802.11 接続には次の 2 つの通信モード オプションがあります。

- アド ホック (推奨)

  アドホック ネットワークでは、プリンタがアドホック通信モードに設定され、ワイヤレス アクセス ポイント (WAP) を使わずに、ほかのワイヤレス デバイスと直接通信します。

- インフラストラクチャ

  インフラストラクチャ ネットワークでは、プリンタがインフラストラクチャ通信モードに設定され、WAP を通して、ケーブルまたはワイヤレスで接続されているネットワークのほかのデバイスと通信します。通常、WAP は、小規模ネットワークでルーターまたはゲートウェイとして動作します。

ワイヤレス セキュリティの設定

- ネットワークの認証 : プリンタの工場出荷時デフォルト設定は、オープン ネットワークです。ネットワークは、認証または暗号化にセキュリティを必要としません。
- データの暗号化 : WEP (Wired Equivalent Privacy) は、1 つのワイヤレス デバイスからもう 1 つのワイヤレス デバイスにラジオ波を介して送信されるデータを暗号化して、セキュリティを提供します。WEP を有効にしたネットワークにあるデバイスは、データのエンコードに WEP キーを使用します。ネットワークが WEP を使用する場合は、そのネットワークが使用する WEP キーが必要です。

  データの暗号化を無効にすると、プリンタが「hpsetup」というワイヤレス ネットワークを検出して、自動的にそのネットワークを開きます。

  アドホック ネットワークにあるすべてのデバイスは、次の条件を満たす必要があります。

  - 802.11 互換である
  - 通信モードとしてアドホックを使用する
  - 同じネットワーク名 (SSID) を使用する
  - 同じサブネットにある
  - 同じチャンネルにある
  - 同じ 802.11 セキュリティ設定を使用する

工場出荷時のデフォルト設定を使った 802.11 のセットアップ

工場出荷時のデフォルト ワイヤレス ネットワーク設定は、次のとおりです。

- 通信モード : **アド ホック**
- ネットワーク名 (SSID): **hpsetup**
- セキュリティ (暗号化): **無効**

注： Mac OS では、アドホック ネットワークは、コンピュータ ネットワークへのコンピュータと解釈されます。

アドホック モードおよび工場出荷時のデフォルトを使用して、USB ケーブルとともにセットアップするには（Windows および Mac OS）

USB ケーブルがある場合は、デフォルト設定を使ってワイヤレス アドホック ネットワーク（Windows）またはコンピュータ ネットワークへのコンピュータ（Mac OS）上でプリンタをセットアップできます。次の手順に従って、工場出荷時のアドホック ネットワーク設定を使用してプリンタを接続します。

1. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。
2. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。

   CD メニューが自動的に開始されない場合は、Starter CD で **Setup** アイコンをダブルクリックします。
3. CD メニューで **[プリンタ ドライバのインストール]**（Windows）または **[ドライバのインストール]**（Mac OS）をクリックします。
4. 画面に表示される指示に従って、ソフトウェアのインストールを完了し、メッセージが表示されたら USB ケーブルを接続します。Mac OS のみ : セットアップ プログラムと HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツールを使用してインストールを完了します。ネットワーク セットアップ ツールは、セットアップ中に自動的に起動されます。

注： 新しい 802.11 設定をプリンタに送信し、ワイヤレス プロファイルの 1 つを指定する場合は、プリンタの電源をオフにしてからオンに戻し (電源投入サイクル)、設定を有効にします。

プリンタをセットアップした後で追加 802.11 ワイヤレス プロファイルを設定するには、802.11 ワイヤレス プロファイルの設定と使い方を参照してください。

アドホック モードおよび工場出荷時のデフォルトを使用して、USB ケーブルなしでセットアップするには（Windows）

ワイヤレス アドホック ネットワークでは、USB ケーブルがなくても、デフォルト設定を使用して、プリンタをセットアップできます。次の手順に従って、工場出荷時のアドホック ネットワーク設定を使用してプリンタを接続します。

1. コンピュータのワイヤレス ネットワーク カードの設定ユーティリティを開き、次の手順に従います。
   a. 次の値を使って、新しいワイヤレス プロファイルを作成します。
   - 通信モード : **アド ホック**
   - ネットワーク名 (SSID): **hpsetup**
   - セキュリティ (暗号化): **無効**

   b. プロファイルを使用可能にします。

2. プリンタが IP アドレスを取得するのを 2 分間待ってから、キャンセル ボタンを 2 秒以上押し続けて、ワイヤレス設定ページを印刷します。
3. 設定ページで、次のプリンタのネットワーク設定を確認します。
   - 通信モード : **アド ホック**
   - ネットワーク名 (SSID): **hpsetup**
   - IP アドレスが **0.0.0.0 ではない**

上のいずれかが正しくない場合は、上記の手順を繰り返します。

4. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。
5. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。

   CD メニューが自動的に開始されない場合は、Starter CD で **Setup** アイコンをダブルクリックします。
6. CD メニューで **[プリンタ ドライバのインストール]** をクリックします。
7. **[** 接続の種類 **]** 画面で、**[ワイヤレス]** を選択してから、**[次へ]** をクリックします。
8. 画面に表示される指示に従って、ソフトウェアのインストールを完了します。

注： 新しい 802.11 設定をプリンタに送信し、ワイヤレス プロファイルの 1 つを指定する場合は、プリンタの電源をオフにしてからオンに戻し (電源投入サイクル)、設定を有効にします。

プリンタをセットアップした後で追加 802.11 ワイヤレス プロファイルを設定するには、802.11 ワイヤレス プロファイルの設定と使い方を参照してください。

コンピュータからコンピュータ（アドホック）接続および工場出荷時のデフォルトを使用して、USB ケーブルなしでセットアップするには（Mac OS）

コンピュータ ネットワークへのワイヤレス コンピュータ（アドホック）では、USB ケーブルがなくても、デフォルト設定を使用して、プリンタをセットアップできます。次の手順に従って、工場出荷時のデフォルト設定を使用してプリンタを接続します。

1. ✕（キャンセル ボタン）を 2 秒以上押し続け、ワイヤレス設定ページを印刷します。
2. [AirPort セットアップ アシスタント] を開き、画面に表示される指示に従って、既存のワイヤレス ネットワークに参加します。既存のネットワークとして **hpsetup** を使って参加します。
3. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。

   CD メニューが自動的に開始されない場合は、Starter CD で **Setup** アイコンをダブルクリックします。
4. CD メニューで **[ドライバのインストール]** をクリックします。
5. **[** 接続の種類 **]** 画面で、**[ワイヤレス ネットワーク]** を選択してから、**[次へ]** をクリックします。
6. **[** ようこそ **]** 画面で、**[続ける]** をクリックします。
7. プリンタのリスト ドロップダウン メニューから、**[ワイヤレス]** を選択します。
8. プリンタ名のリストからプリンタを選択し、**[続ける]** をクリックします。

   プリンタがリストに表示されない場合は、1 分間待機してから、**[再スキャン]** をクリックします。
9. ネットワーク名に「**hpsetup**」と入力してから、**[適用]** をクリックします。
10. ワイヤレス セキュリティで **[なし]** を選択してから、**[OK]** をクリックします。
11. **[設定の送信]** をクリックし、プリンタに設定を送信します。

注： 新しい 802.11 設定をプリンタに送信し、ワイヤレス プロファイルの 1 つを指定する場合は、プリンタの電源をオフにしてからオンに戻し（電源投入サイクル）、設定を有効にします。

プリンタをセットアップした後で追加 802.11 ワイヤレス プロファイルを設定するには、802.11 ワイヤレス プロファイルの設定と使い方を参照してください。

注： HP Deskjet 460 は、Mac OS Classic 環境をサポートしていません。

既存（デフォルトでない）ネットワークでの 802.11 のセットアップ

工場出荷時のデフォルト以外の設定で既存のネットワークに接続し（インフラストラクチャ ネットワークなど）、工場出荷時のデフォルトを使ってすでにワイヤレスで接続している場合は、ツールボックス（Windows）または HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール Mac OS（）を使って、3 つのワイヤレス プロファイル スイッチにネットワーク設定を入力できます。802.11 ワイヤレス プロファイルの設定と使い方を参照してください。

注： ワイヤレス接続でプリンタを使用するには、Starter CD から Setup を実行し、ワイヤレス接続を作成します。ワイヤレス セットアップを実行した後で、ワイヤレス プロファイル スイッチに新しいワイヤレス プロファイルを設定し、その他のワイヤレス ネットワークにプリンタを接続できます。

USB ケーブルを使用して既存のネットワークでセットアップするには（Windows および Mac OS）

一時的な接続に USB ケーブルを使用して、ワイヤレス ネットワークでプリンタをセットアップできます。次の手順に従って、プリンタへのワイヤレス接続を作成します。

1. ワイヤレス ネットワークに必要な設定をすべて入手します。802.11 ワイヤレス ネットワーク設定についてを参照してください。
2. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。
3. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。

   CD メニューが自動的に開始されない場合は、Starter CD で **Setup** アイコンをダブルクリックします。
4. CD メニューで **[プリンタ ドライバのインストール]**（Windows）または **[ドライバのインストール]**（Mac OS）をクリックします。
5. 画面に表示される指示に従って、ソフトウェアのインストールを完了します。
   - **a.** ダイアログでワイヤレス ネットワーク設定を入力します。
   - **b.** メッセージが表示されたら、USB ケーブルを一時的に接続します。
   - **c.** Mac OS のみ : セットアップ プログラムと HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツールを使用してインストールを完了します。ネットワーク セットアップ ツールは、セットアップ中に自動的に起動されます。

注： 新しい 802.11 設定をプリンタに送信し、ワイヤレス プロファイルの 1 つを指定する場合は、プリンタの電源をオフにしてからオンに戻し（電源投入サイクル）、設定を有効にします。

プリンタをセットアップした後で追加 802.11 ワイヤレス プロファイルを設定するには、802.11 ワイヤレス プロファイルの設定と使い方を参照してください。

USB ケーブルを使用せずに既存のネットワークでセットアップするには

ここでは、工場出荷時のデフォルト以外の設定で既存のネットワークに接続する方法について説明します。また、工場出荷時のデフォルトを使わない新しいアドホック（Windows）またはコンピュータネットワークへのコンピュータ（Mac OS）をセットアップする方法についても説明します。次の条件を満たしている場合は、この設定が可能です。


- コンピュータに 802.11 が備わっている
- USB ケーブルがない
- ワイヤレスで接続するようにプリンタをセットアップしていない

これらの条件がすべて満たされている場合は、次の手順に従います。

1. 工場出荷時のデフォルトを使用してワイヤレス接続でプリンタをセットアップします。工場出荷時のデフォルト設定を使った 802.11 のセットアップを参照してください。
2. ツールボックス（Windows）または HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール（Mac OS）を使って、使用するネットワーク設定で 3 つのワイヤレス プロファイル スイッチの位置を設定します。802.11 ワイヤレス プロファイルの設定と使い方を参照してください。

802.11 ワイヤレス プロファイルの設定と使い方

プリンタには、802.11 ワイヤレス プロファイルのスイッチが備わっており、3 つまでの 802.11 コンピュータまたはネットワークの設定を保存できます。これにより、自宅からオフィスなど、3 つまでのワイヤレス ネットワーク環境で簡単にプリンタを移行することができます。

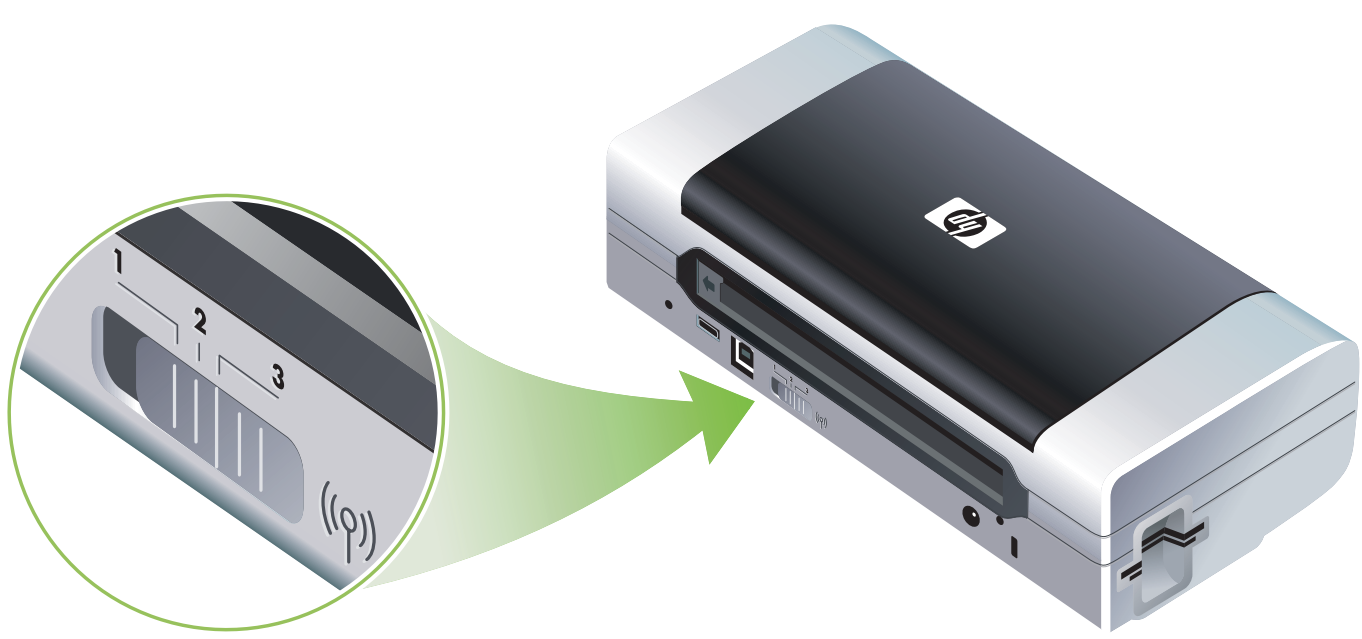

ツールボックス (Windows) または HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール (Mac OS) を使って、これらのワイヤレス プロファイルの変更することができます。ツールボックス（Windows）および HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール (Mac OS) を参照してください。

注： ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアから使用できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

ワイヤレス プロファイルを設定したら、ワイヤレス設定ページを印刷して、プロファイルの設定リストを見て、正しく設定されていることを確認できます。ワイヤレス設定ページを印刷するにはを参照してください。

複数のワイヤレス プロファイルを設定した場合は、プリンタのワイヤレス プロファイル スイッチを使って、プロファイルを切り替えることができます。ワイヤレス プロファイル スイッチを使用するにはを参照してください。

ワイヤレス プロファイル構成ユーティリティ (Windows) を使うと、同じ設定をもつ複数のプリンタを設定できます。複数のプリンタを 802.11 で設定するには（Windows）を参照してください。

802.11 ワイヤレス プロファイルを設定するには (Windows)

ここでは、ツールボックスとプリンタが通信していることを仮定しています。

注： ワイヤレス接続でプリンタを使用するには、Starter CD から Setup を実行し、ワイヤレス接続を作成します。セットアップを実行してワイヤレス接続を作成した後で、新しいワイヤレス プロファイルを設定し、ワイヤレス プロファイル スイッチを変更し、その他のネットワークにプリンタを接続できます。

注： ツールボックスでインクのレベルが表示される場合は、ツールボックスがプリンタと通信しています。

注： 新しい 802.11 設定をプリンタに送信し、ワイヤレス プロファイルの 1 つを指定する場合は、プリンタの電源をオフにしてからオンに戻し（電源投入サイクル）、設定を有効にします。

1. ツールボックスを開きます。ツールボックス（Windows）を参照してください。
2. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。
3. **[ワイヤレス プロファイル]** をクリックします。
4. 編集するプロファイルの **[プロファイルの編集]** ボタン (現在、1、2、3) をクリックします。

   「現在」のプロファイルは、プリンタにあるワイヤレス プロファイル スイッチの現在位置 (1、2、3) です。
5. 接続するネットワークのワイヤレス プロファイル情報を入力してから、**[プロファイルの保存]** をクリックします。

802.11 ワイヤレス プロファイルを設定するには (Mac OS)

注： 新しい 802.11 設定をプリンタに送信し、ワイヤレス プロファイルの 1 つを指定する場合は、プリンタの電源をオフにしてからオンに戻し（電源投入サイクル）、設定を有効にします。

1. プリンタにあるワイヤレス プロファイル スイッチを使って、設定するプロファイルを選択します。ワイヤレス プロファイル スイッチを使用するにはを参照してください。
2. デスクトップで Macintosh HD アイコンをダブルクリックします。
3. **[ライブラリ]** を選択してから、**[Printers]** を選択します。
4. **[hp]** を選択してから、**[Utilities]** - **[HP Deskjet 460 ネットワーク セットアップ ツール]** を選択します。
5. **[** ようこそ **]** 画面で、**[続ける]** をクリックします。
6. プリンタ リストのドロップダウン メニューから **[ワイヤレス]** を選択します。プリンタを USB ケーブルで接続している場合は [USB] を選択します。
7. プリンタ名のリストからプリンタを選択し、**[続ける]** をクリックします。

   プリンタがリストに表示されない場合は、1 分間待機してから、**[再スキャン]** をクリックします。
8. ワイヤレス プロファイル情報を入力してから、**[適用]** をクリックします。
9. **[設定の送信]** をクリックし、プリンタに設定を送信します。

ワイヤレス プロファイル スイッチを使用するには

ソフトウェアで設定するプロファイル（1、2、3）は、プリンタのワイヤレス プロファイル スイッチ位置（1、2、3）にそれぞれ対応します。「現在」のプロファイルは、ワイヤレス プロファイル スイッチの現在位置 (1、2、3) です。

注： ワイヤレス設定ページを印刷して、プロファイルの設定リストを見て、正しく設定されていることを確認できます。ワイヤレス設定ページを印刷するにはを参照してください。

特定のプロファイルで印刷するには

1. ワイヤレス プロファイル スイッチの番号を特定のプロファイルに切り替えます。
2. コンピュータでワイヤレス ネットワークをそのプロファイルに変更します。
3. インストールされているプリンタ ドライバを使って、印刷ジョブを送信します。

複数のワイヤレス プロファイルを設定した場合は、プリンタのワイヤレス プロファイル スイッチを使って、プロファイルを切り替えることができます。



たとえば、インフラストラクチャ環境 (オフィスなど) での印刷にプロファイル 1 を設定し、アドホック環境での印刷にプロファイル 2 (オフィス以外の場所や移動中) を設定する場合は、スイッチを 1 と 2 間で動かして、プロファイルを切り替えることができます。

印刷ジョブを送信する前に、スイッチが使用するプロファイルに一致する適切な位置 (1、2、3) にあることを確認してください。たとえば、移動中のアドホック ワイヤレス印刷にスイッチ位置 2 を設定している場合は、移動中に印刷ジョブを送信する前に、スイッチを位置 2 に動かします。

注： ワイヤレス プロファイルを切り替えると、最初の印刷ジョブが印刷を開始するのにおよそ 10 秒かかります。

802.11 ワイヤレス プロファイルを工場出荷時のデフォルトにリセットするには

アクティブなプロファイルをリセットするには（ワイヤレス プロファイル スイッチの現在位置）

- （電源ボタン）を押しながら、（キャンセル ボタン）を 8 回押します。

すべての **802.11** ワイヤレス プロファイルをリセットするには

- （電源ボタン）を押しながら、（キャンセル ボタン）を 2 回押してから、（再開ボタン）を 8 回押します。

複数のプリンタを 802.11 で設定するには（Windows）

ワイヤレス プロファイル構成ユーティリティを使用すると、ワイヤレス接続で複数のプリンタを一度にセットアップできます。このユーティリティは、プリンタのワイヤレス プロファイル設定を USB Flash ドライブにエクスポートします。それから、Flash ドライブを別のコンピュータの USB ホストポートに差し込んで、これらの設定を使ってほかのプリンタを設定できます。

注： ワイヤレス プロファイル構成ユーティリティは、次のオペレーティング システムでサポートされています。Windows 2000 および Windows XP。

ワイヤレス プロファイル構成ユーティリティを使用するには

1. 802.11 ワイヤレス プリンタ カードをすべてのプリンタの CF カード スロットに挿入します。
2. USB Flash ドライブを 1 台のプリンタの USB ホスト ポートに接続します。このポートの場所については、背面および側面図を参照してください。

   USB Flash ドライブを挿入すると、802.11 ワイヤレス プリンタ カードのランプがオフになります。802.11 設定が USB Flash ドライブで構成されると、ランプが再度オンになります。
3. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。
4. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。

   CD メニューが自動的に開始されない場合は、Starter CD で **Setup** アイコンをダブルクリックします。
5. CD メニューで **[エンタープライズ ソリューション]** をクリックしてから、**[ワイヤレス プロファイル構成ユーティリティ]** をクリックします。
6. 画面に表示される指示に従って、プリンタのワイヤレス プロファイル設定を USB Flash ドライブにエクスポートしてから、USB Flash ドライブを各プリンタの USB ホスト ポートに移して、ほかのプリンタを設定します。

Bluetooth ワイヤレス接続

ここでは、Bluetooth ワイヤレス接続でプリンタをセットアップし、設定する方法について説明します。Bluetooth の概要については、Bluetooth についてを参照してください。

ソフトウェアのインストール (セットアップ) 中に、Bluetooth ワイヤレス設定を指定できます。または、ツールボックス（Windows）または HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）を使って、後から設定することも可能です。Bluetooth ワイヤレス設定の設定を参照してください。

注： ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアから使用できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

注： ツールボックス (Windows) を使って Bluetooth 設定を指定し、プリンタのステータス（インクのレベルなど）を監視するには、USB ケーブルを使ってプリンタをコンピュータに接続する必要があります。

注： Bluetooth 印刷は、特定のプリンタ モデルに含まれている Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードを通して利用可能になります。Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードの説明および図については、802.11 および Bluetooth アクセサリの取り付けと使い方を参照してください。また、送信デバイスに内蔵 Bluetooth ワイヤレス機能が備わっているか、Bluetooth ワイヤレス カードが装着されている必要があります。

Bluetooth ワイヤレス接続のセットアップ

Bluetooth ワイヤレス接続を設定するには、次の手順に従います。

Bluetooth ワイヤレス接続を設定するには (Windows)

1. 実行しているアプリケーションをすべて閉じます。
2. Starter CD を CD ドライブに挿入します。CD メニューが自動的に実行されます。

   CD メニューが自動的に開始されない場合は、Starter CD で **Setup** アイコンをダブルクリックします。
3. CD メニューで **[プリンタ ドライバのインストール]** をクリックします。
4. ポートを選択するように要求されたら **[その他のポート]** を選択します。
5. プリンタに接続するように要求されたら **[スキップ]** を選択します。
6. 画面に表示される指示に従って、ソフトウェアのインストールを完了します。
7. コンピュータでホスト Bluetooth ソフトウェアを使用して、Bluetooth デバイスに割り当てられた Bluetooth クライアントの COM ポート番号を見つけます。たとえば、3Com Bluetooth アダプタを使用している場合は、Bluetooth Connection Manager（接続マネージャ）を開き、[ツール] メニューから [COM ポート] を選択します。3Com Bluetooth Serial Client（シリアル クライアント）ポートの COM ポート番号を書きとめておきます。
8. Windows デスクトップから、**[スタート]** ボタンをクリックし、**[設定]** - **[プリンタ]** または **[プリンタとファックス]** をクリックします。
9. プリンタのアイコンを右クリックしてから、**[プロパティ]** を選択します。
10. **[ポート]** タブをクリックし、ステップ 6 で識別した COM ポートを選択します。
11. **[適用]** をクリックしてから、**[OK]** をクリックします。

プリンタをセットアップした後で追加 Bluetooth ワイヤレス設定を指定するには、Bluetooth ワイヤレス設定の設定を参照してください。

Bluetooth ワイヤレス接続を設定するには (Mac OS)

1. USB ケーブルを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
2. **[システム環境設定]** を開き、**[ハードウェア]** リストから **[Bluetooth]** をクリックします。Bluetooth がオンになっていることを確認します。
3. Starter CD を CD ドライブに挿入します。

   デスクトップで CD のアイコンをダブルクリックしてから、**セットアップ**のアイコンをダブルクリックします。また、Starter CD でインストーラ フォルダを見つけることもできます。
4. **[ドライバのインストール]** をクリックして、画面に表示される指示に従います。
5. アプリケーション / ユーティリティ フォルダにあるプリンタ セットアップ ユーティリティまたはプリンタ センターを開きます。
6. **[追加]** をクリックします。
7. メニューから **[Bluetooth]** を選択します。
8. プリンタのリストからプリンタを選択し、**[追加]** をクリックします。プリンタ名の横にマークが表示され、プリンタがデフォルトのプリンタであることを示します。
9. プリンタ センターを閉じます。

プリンタをセットアップした後で追加 Bluetooth ワイヤレス設定を指定するには、Bluetooth ワイヤレス設定の設定を参照してください。

Bluetooth ワイヤレス設定の設定

ツールボックス（Windows）、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）、または PDA 用ツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を使用して、Bluetooth ワイヤレス設定を指定できます。

注： プリンタの Bluetooth 設定を変更するには、USB ケーブルを使ってプリンタをコンピュータに接続する必要があります。

Bluetooth ワイヤレス設定を指定するには (Windows)

1. USB ケーブルを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
2. Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードをプリンタの CF スロットに挿入します（802.11 または Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードの取り付けを参照）。
3. ツールボックスを開きます。ツールボックス（Windows）を参照してください。
4. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。
5. **[Bluetooth の設定]** をクリックします。
6. Bluetooth ワイヤレス オプションを設定します。

   Bluetooth ワイヤレス オプションについては、Bluetooth ワイヤレス設定オプションを参照してください。
7. オプションを設定したら、**[OK]** をクリックします。

   警告ダイアログ ボックスが表示されます。
8. **[OK]** をクリックして、警告ダイアログ ボックスを閉じます。
9. ツールボックスで、ドロップダウン メニューから **[HP Deskjet 460 シリーズ Bluetooth]** ドライバを選択します。
10. ツールボックスを閉じます。

プリンタは、接続を確立しようとするすべてのほかのデバイスを無視します。デバイスは、新しい接続を確立する前に、オリジナルの接続が閉じられるまで待機する必要があります。

Bluetooth ワイヤレス設定を指定するには (Mac OS)

Bluetooth は、Bluetooth ハードウェアが内蔵されている、またはコンピュータに装着されている場合に、Mac OS X （10.3 以降）でサポートされます。

1. USB ケーブルを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
2. Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードをプリンタの CF スロットに挿入します。(802.11 または Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードの取り付けを参照。)
3. HP プリンタ ユーティリティを開きます。HP プリンタ ユーティリティ （Mac OS）を参照してください。
4. プリンタを選択し、**[ユーティリティの起動]** ボタンをクリックします。
5. **[Bluetooth の設定]** パネルをクリックします。
6. Bluetooth ワイヤレス オプションを設定します。

   Bluetooth ワイヤレス オプションについては、Bluetooth ワイヤレス設定オプションを参照してください。
7. **[今すぐ適用]** をクリックします。

プリンタは、接続を確立しようとするすべてのほかのデバイスを無視します。デバイスは、新しい接続を確立する前に、オリジナルの接続が閉じられるまで待機する必要があります。

Bluetooth ワイヤレス設定オプション

注： プリンタの Bluetooth 設定を変更するには、USB ケーブルを使ってプリンタをコンピュータに接続する必要があります。

プリンタについて Bluetooth 特有の情報を見るには、Bluetooth 設定ページを印刷します。ワイヤレス設定ページを印刷するにはを参照してください。

Bluetooth デバイスのアドレス

これは、Bluetooth デバイスがプリンタを識別するためのアドレスです。プリンタの Bluetooth デバイス アドレスを変更することはできません。

Bluetooth のデバイス名

デバイスがプリンタを検出すると、プリンタの Bluetooth デバイス名が表示されます。プリンタは、次のデフォルト Bluetooth デバイス名とともに出荷されています。HP Deskjet 460/[シリアル番号]。

このオプションを使って、プリンタの Bluetooth デバイス名を変更できます。プリンタ名を変更するには、USB ケーブルを使ってプリンタをコンピュータに接続する必要があります。

注： Bluetooth プリンタ名に最高 60 字までの文字を入力して、保存できます。ワイヤレス設定ページを印刷して、60 文字の名前を完全に確認できます。

注： プリンタの Bluetooth デバイス名は、Bluetooth アプリケーションのみに表示されます。Windows の [プリンタ] コントロール パネルには、プリンタが HP Deskjet 460 シリーズとして表示されます。

プリンタの Bluetooth デバイス名を変更するには (Windows)

1. USB ケーブルを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
2. ツールボックスを開きます。ツールボックス（Windows）を参照してください。
3. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。
4. **[Bluetooth の設定]** をクリックします。
5. **[プリンタ名]** ボックスに、最高 60 文字までの新しいプリンタ名を入力します。
6. **[OK]** をクリックします。

プリンタの Bluetooth デバイス名が変更されます。

プリンタの Bluetooth デバイス名を変更するには (Mac OS)

1. USB ケーブルを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
2. HP プリンタ ユーティリティを開きます。HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）を参照してください。
3. **[Bluetooth の設定]** パネルをクリックします。
4. 新しいプリンタ名を入力します。
5. **[今すぐ適用]** をクリックします。

プリンタの Bluetooth デバイス名が変更されます。

PIN コード

このオプションを使って、プリンタの PIN コードを変更できます。プリンタを **[暗号化が必要]** (暗号化が必要を参照) に設定すると、プリンタを使用とするデバイスで PIN コードを入力するように要求されます。

プリンタの PIN コードを変更するには、USB ケーブルを使ってプリンタをコンピュータに接続する必要があります。

プリンタの PIN コードを変更するには (Windows)

1. USB ケーブルを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
2. ツールボックスを開きます。ツールボックス（Windows）を参照してください。
3. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。
4. **[Bluetooth の設定]** をクリックします。
5. **[PIN コードの変更]** ボタンをクリックします。

   [PIN コードの変更] ダイアログ ボックスが表示されます。
6. 新しい PIN コードを入力します。デフォルトの PIN コードは「0000」(4 つのゼロ) です。
7. 新しい PIN コードをもう一度入力します。
8. **[OK]** をクリックします。

PIN コードが変更されます。

プリンタの PIN コードを変更するには（Mac OS）

1. USB ケーブルを使用して、プリンタをコンピュータに接続します。
2. HP プリンタ ユーティリティを開きます。HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）を参照してください。
3. **[Bluetooth の設定]** パネルをクリックします。
4. **[PIN コードの変更]** ボタンをクリックします。

   [PIN コードの変更] ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 新しい PIN コードを入力します。デフォルトの PIN コードは「0000」(4 つのゼロ) です。
6. 新しい PIN コードをもう一度入力します。
7. **[今すぐ適用]** をクリックします。

PIN コードが変更されます。

デバイス アクセスのリセット

次の手順は、プリンタのメモリからすべてのボンディングされているデバイスをクリアします。

デバイス アクセスをリセットするには (Windows)

1. ツールボックスを開きます。ツールボックス（Windows）を参照してください。
2. **[プリンタ サービス]** タブをクリックします。
3. **[Bluetooth の設定]** をクリックします。
4. **[デバイス アクセスのリセット]** ボタンをクリックします。
   警告ダイアログ ボックスが表示されます。
5. **[OK]** をクリックして、警告ダイアログ ボックスを閉じます。

プリンタのメモリから、すべての関連付けられているデバイスが削除されます。

デバイス アクセスをリセットするには **(Mac OS)**

1. HP プリンタ ユーティリティを開きます。HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）を参照してください。
2. **[Bluetooth の設定]** パネルをクリックします。
3. **[デバイス アクセスのリセット]** ボタンをクリックします。
   警告ダイアログ ボックスが表示されます。
4. **[OK]** をクリックして、警告ダイアログ ボックスを閉じます。

プリンタのメモリから、すべての関連付けられているデバイスが削除されます。

アクセス モード

アクセス モードは、Bluetooth 対応のデバイスがもつプリンタへのアクセス レベルを決定します。

プリンタには、3 つのアクセス モードがあります。

パブリック モード

プリンタは、すべての Bluetooth 対応デバイスによって検出可能になります。詳しくは、Bluetooth の検出を参照してください。

プライベート モード

プリンタは、プリンタのアドレスを保存するデバイスによってのみ検出されます。詳しくは、Bluetooth の検出を参照してください。

暗号化が必要

[暗号化が必要] チェックボックスを選択すると、プリンタに送信されるすべてのデータが暗号化されます。このオプションでは、認証も自動的に設定されます。プリンタの利用には、次の条件が必要となります。

- Bluetooth ワイヤレス接続を介して送信されるすべてのデータは暗号化する必要があります。
- すべてのユーザーは、最小に印刷するときに、PIN コードを入力する必要があります。詳しくは、PIN コードを参照してください。

注： [暗号化が必要] を選択すると、すべてのデバイスが最小に印刷するときに、PIN コードを送信する必要があります。詳しくは、PIN コードを参照してください。

工場出荷時の設定にリセットするには

注： 次の手順に従って、プリンタの Bluetooth 設定のみをリセットします。

1. （電源ボタン）を押し続けます。
2. （電源ボタン）を押しながら、（キャンセル ボタン）を 4 回押してから、（再開ボタン）を 6 回押します。
3. （電源ボタン）を放します。

Bluetooth をオフにするには

Bluetooth 印刷をオフにするには、Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードをプリンタから取り出します。

Bluetooth の検出

検出は、Bluetooth 対応のデバイスが範囲内にあるほかの Bluetooth 対応のデバイスを検出する処理です。-

デバイスがプリンタを検出すると、プリンタの Bluetooth デバイス名が表示されます。詳しくは、Bluetooth のデバイス名を参照してください。

検出方法は、使用している Bluetooth ソフトウェアの種類によって異なります。

Bluetooth フォント

プリンタには、Bluetooth 印刷用の内蔵フォントを組み込まれています。特定のモデルには、携帯電話から印刷するためのアジア フォントが含まれているものもあります。含まれるフォントは、購入した国 / 地域によって異なります。プリンタの仕様を参照してください。

ワイヤレス設定ページ

ワイヤレス設定ページは、プリンタを使用する際に必要な 802.11 および Bluetooth 情報を示します。このページを印刷する情報と方法については、デバイス情報ページについてを参照してください。"

ボンディング

プリンタと送信デバイスがボンディングされている場合は、両方の機器がお互いの Bluetooth デバイス アドレスを保存します。これにより、デバイスがプリンタをプライベート モードで検出できるようになります。詳しくは、プライベート モードを参照してください。

プリンタは、最高で 31 のデバイスとボンディングすることができます。この制限に達した場合に、さらにデバイスにボンディングする場合は、プリンタのメモリからこれまでにボンディングしたすべてのデバイスをクリアする必要があります。詳しくは、デバイス アクセスのリセットを参照してください。

Bluetooth ワイヤレス プロファイル

SPP (シリアル ポート プロファイル)

シリアル ポート プロファイルは、ノートブック コンピュータ、as HP iPAQ などのポケット PC デバイス、その他の PDA デバイスを使って、Bluetooth ワイヤレス テクノロジで印刷するための、プリンタのワイヤレス バージョン シリアル ポートです。シリアル ポート プロファイルは、バイトのシリーズとしてデータを送信し、双方向通信をサポートしていません。

OPP (オブジェクト プッシュ プロファイル)

オブジェクト プッシュ プロファイルを使うと、携帯電話やポケット PC、Palm OS をはじめとする PDA (Personal Digital Assistant) など、OBEX (オブジェクト交換プロトコル) を使うデバイスから印刷できます。OBEX を介して転送できるファイルには、vCard (名刺、住所、電話番号を保存)、vCalender (イベントの追跡と To Do リストをサポート)、vMessage (簡単なメッセージとテキストをサポート)、JPEG (画像)、および携帯電話や Palm OS デバイスなどの PDA 用 ASCII テキストが含まれます。

BPP (基本印刷プロファイル)

基本印刷プロファイルは、Bluetooth 対応の PDA、携帯電話、その他のデバイスからの印刷をより高度に制御するために、OBEX の機能を拡張したものです。基本印刷プロファイルを使うと、プリンタ、印刷部数、ページへの複数印刷や資料印刷などの印刷属性を設定できます。

基本印刷プロファイルは、プロファイルをサポートする任意のプリンタが、プロファイルをサポートするデバイスから印刷できるという、「ドライバのいらない」印刷を可能にします。このプロファイルは双方向であるため、プリンタのステータス情報 (印刷ジョブの進行状況や「用紙切れ」、「紙詰まり」などのエラー) をコンピュータに送り返して表示することができます。

BIP (基本画像プロファイル)

基本画像プロファイルを使うと、互換性のあるデジタル カメラや Bluetooth ワイヤレス テクノロジを備えたその他のモバイル デバイスから画像を印刷できるようになります。

HCRP (ハードコピー ケーブル置換プロファイル)

ハードコピー ケーブル置換プロファイルを使うと、ケーブルを使った場合の印刷と同じ機能、品質、速度で印刷できます。ハードコピー ケーブル置換プロファイルは、シリアル ポート プロファイルと同じ基本機能に双方向通信を加えたものです (「用紙切れ」や「インク切れ」、ジョブ ステータスなどの情報を表示可能)。また、印刷、スキャン、ファックス、コピーなど、HP オールインワン デバイスで提供されるすべての機能をサポートします。

基本印刷プロファイルとは異なり、ハードコピー ケーブル置換プロファイルには、印刷するコンピュータにインストールされているプリンタ ドライバが必要です。このため、このプロファイルは、主に、PC からの印刷用となります。

5 メンテナンスとトラブルシューティング

この章では、基本的なメンテナンスとトラブルシューティングについて説明します。プリンタのステータスとプリント カートリッジ関する情報は、ツールボックス（Windows)、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS)、PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）がインストールされている場合に、これらのユーティリティで表示できます。これらのユーティリティからメンテナンス機能を実行することもできます。

プリンタのメンテナンス

このプリンタは、インク サービス モジュールの交換以外は、定期的なメンテナンスは不要です（インク サービス モジュールの交換を参照)。快適にお使いいただくため、塵や埃がたまらないように、お手入れすることをお勧めします。クリーニングすると、プリンタを最適な状態に維持することができるだけでなく、プリンタの問題が見つけやすくなるという利点もあります。

警告 クリーニングする前に、プリンタをオフにして、電源コードを外します。オプションのバッテリを使用している場合は、プリンタの電源をオフにしてから、バッテリを取り外します。

プリンタのクリーニング

プリンタをクリーニングする場合は、次のガイドラインに従ってください。

- 中性洗剤と水で少し湿らせた柔らかい布でプリンタの外側を拭きます。

注： 水または中性洗剤を混ぜた水以外の液体をクリーニングに使用しないでください。ほかの洗剤やアルコールを使用するとプリンタに損傷を与える場合があります。

- 乾いた、糸くずの出ない布で前面アクセス カバーの内側をクリーニングします。

注意： ローラーに触れないようにご注意ください。皮脂がローラーにつくと、印刷品質に問題が発生する場合があります。

プリント カートリッジのクリーニング

文字、点、線などが完全に印刷されない場合は、プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。これは、インク ノズルが長時間空気にさらされて目詰まりを起こしたときに見られる問題です。

注： プリント カートリッジをクリーニングする前に、インクの残量が少ないまたは空でないことを確認してください。インクの量が少ないと、文字、線、点などがきちんと印刷されないことがあります。プリント カートリッジのランプが点灯しているかどうかも確認してください。（プリンタのランプ（LED）についてを参照。）プリント カートリッジの状態は、ツールボックス（Windows）または HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）の **[プリンタ ステータス]** タブにも表示されます。インクが少ない、またはなくなっているプリンタ カートリッジは交換してください。交換方法については、プリント カートリッジの交換を参照してください。

ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアから使用できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

自動でプリント カートリッジをクリーニングするには

注： プリント カートリッジのクリーニングは、必要な場合にのみ行ってください。クリーニングすると、インクを消費し、プリンタ カートリッジの寿命を早めます。クリーニングには 3 段階のレベルがあります。まずレベル 1 のクリーニングを行って、満足な結果を得られない場合に次のレベルのクリーニングを行ってください。

コントロール パネル

1. （電源ボタン）を押し続けます。
2. 電源ボタンを押しながら、次のいずれかを実行します。満足な結果を得られない場合にのみ、次のレベルのクリーニングを行ってください。
   a. レベル 1 のクリーニング : （キャンセル ボタン）を 2 回押します。
   b. レベル 2 のクリーニング : （キャンセル ボタン）を 2 回押してから、（再開ボタン）を 1 回押します。
   c. レベル 3 のクリーニング : （キャンセル ボタン）を 2 回押してから、（再開 ボタン）を 1 回押します。
3. （電源ボタン）を放します。

   プリンタがクリーニングを開始します。
4. 設定ページを印刷します。デバイス情報ページについてを参照してください。

ツールボックス（Windows）

1. ツールボックスを開きます。ツールボックス（Windows）を参照してください。
2. **[プリンタ サービス]** タブをクリックしてから、**[プリント カートリッジのクリーニング]** をクリックし、画面に表示される指示に従います。


HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）

1. HP プリンタ ユーティリティを開きます。HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）を参照してください。
2. **[クリーニング]** をクリックしてから、画面の指示に従います。


手動でプリント カートリッジをクリーニングするには

プリント カートリッジとプリント カートリッジの収納部の接点部に問題があると、印刷品質に影響する場合があります。この場合は、プリント カートリッジとプリント カートリッジ収納部の電気接点部をクリーニングします。

1. プリンタからプリント カートリッジを取り外します。(プリント カートリッジの交換を参照。)

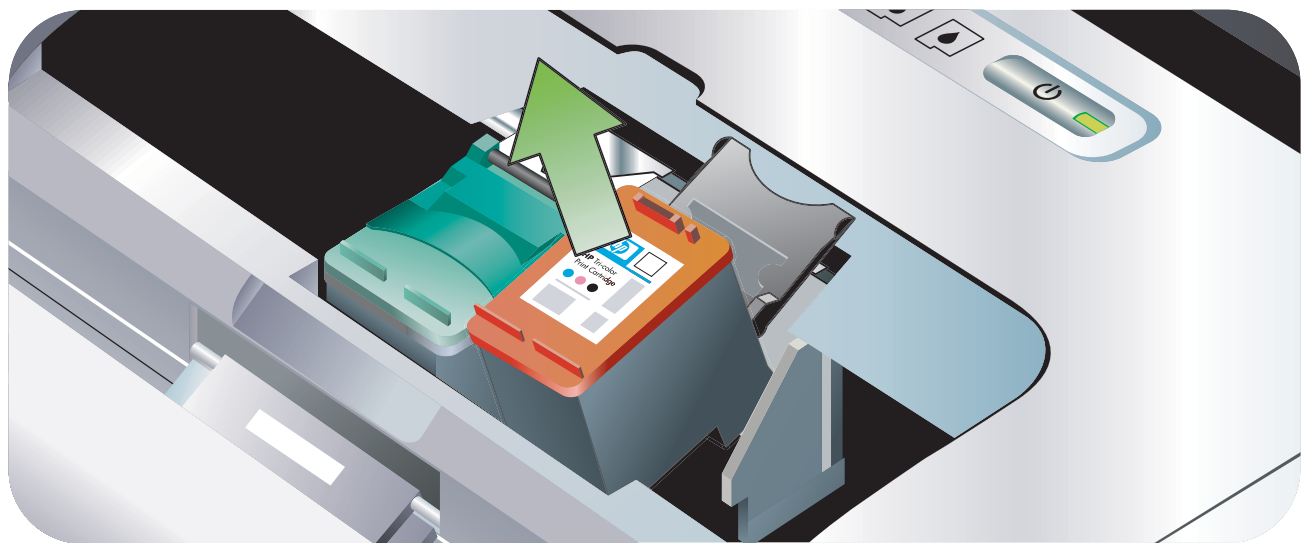


2. 乾いた綿棒で、プリント カートリッジ収納部の電気接点部をクリーニングします。

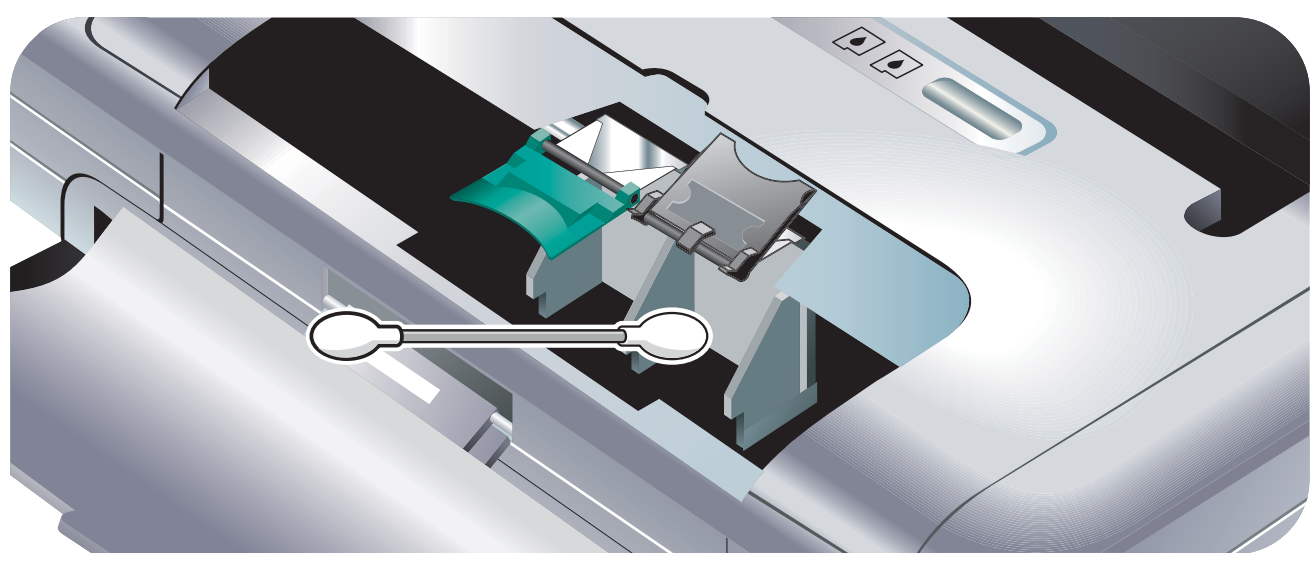


3. プリント カートリッジの電気接点部を柔らかい糸くずのでない乾いた布でやさしく拭きます。

注意: 電気接点部を傷つけないように、一度だけ拭きます。プリント カートリッジのインク ノズルは拭かないでください。

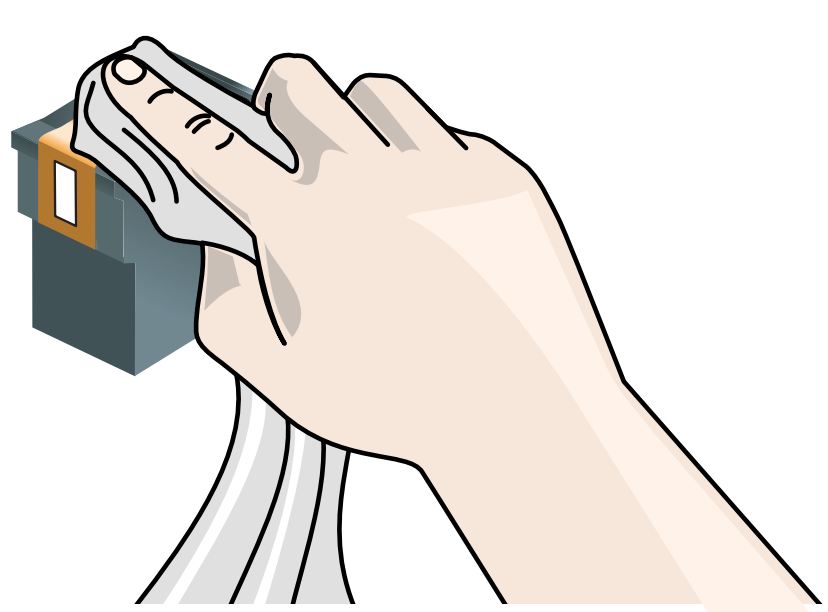

4. プリント カートリッジを取り付け直します。

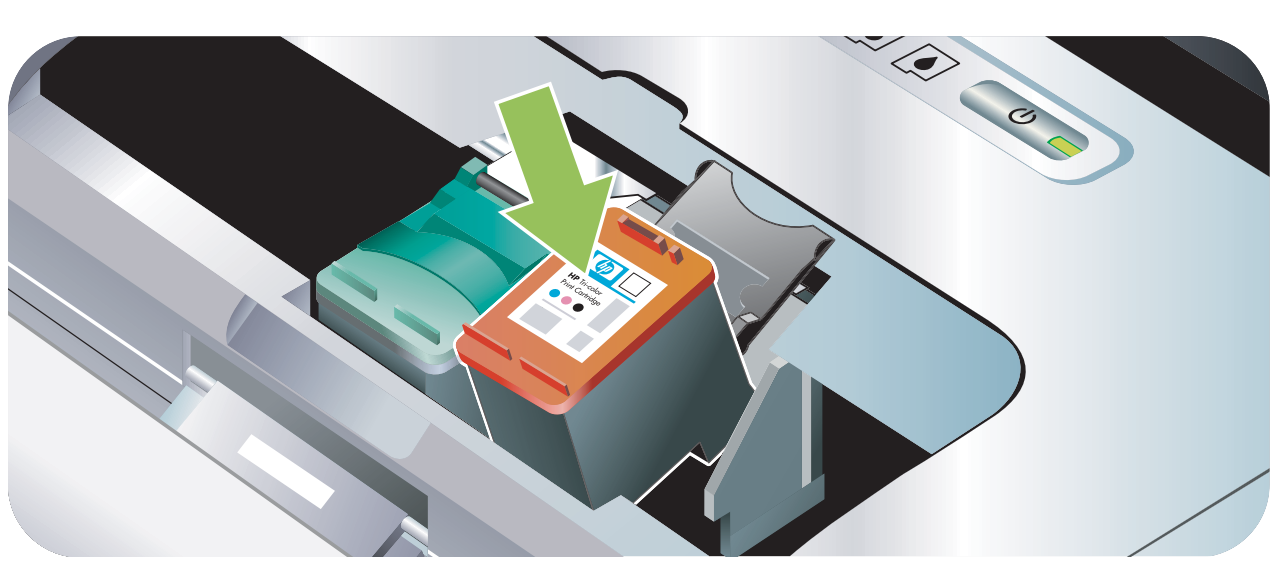



プリント カートリッジの交換

ツールボックス（Windows）、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）、PDA 用ツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）から、インクの残量を確認できます。詳しくは、プリンタ管理タスクの概要を参照してください。


パッケージから出したプリント カートリッジはただちに取り付けてください。

注意： HP では純正品以外のプリント カートリッジの品質や信頼性については、責任を負いかねます。純正品以外のプリント カートリッジやリフィルしたカートリッジに起因する、修繕サービスは、保証の対象外となります。

注： プリンタで利用できるプリンタ カートリッジの情報については、HP プリンタサプライ & アクセサリを参照してください。


注意： 目詰まりや、インク混合、電気接触不良の原因となりますので、プリント カートリッジのインク ノズルや銅の接触部に触れないようにご注意ください。また、銅のストリップを取り除かないでください。

1. パッケージから新しいプリント カートリッジを出した後、色付きのタブを引いてカートリッジから保護フィルムを剥がしてください。

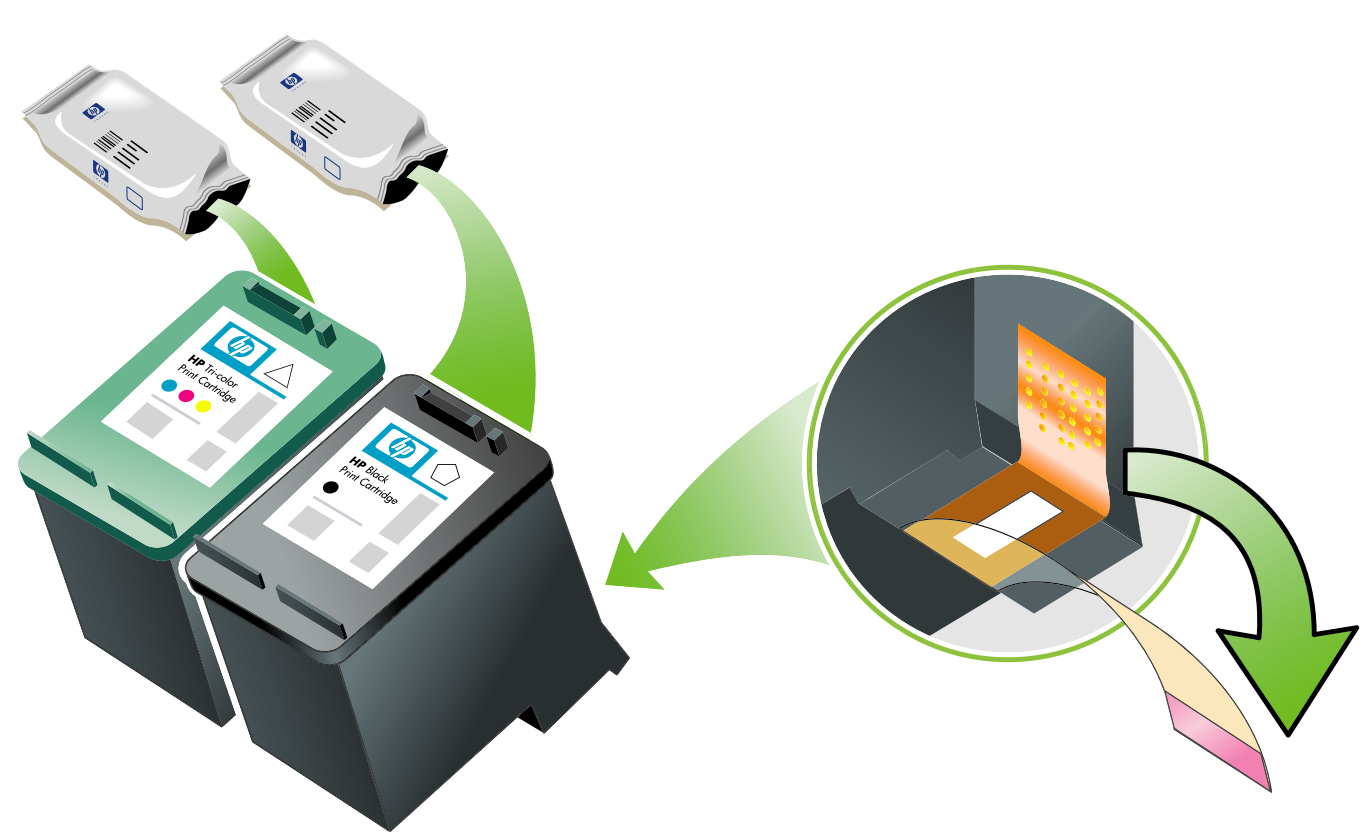


2. プリンタをオンにした状態で、前面アクセス カバーを開きます。カートリッジが停止するのを待ちます。停止するまで数秒かかります。


注意： 必ず、プリント カートリッジの収納部が停止してから、プリント カートリッジの取り付けや取り外しを行ってください。

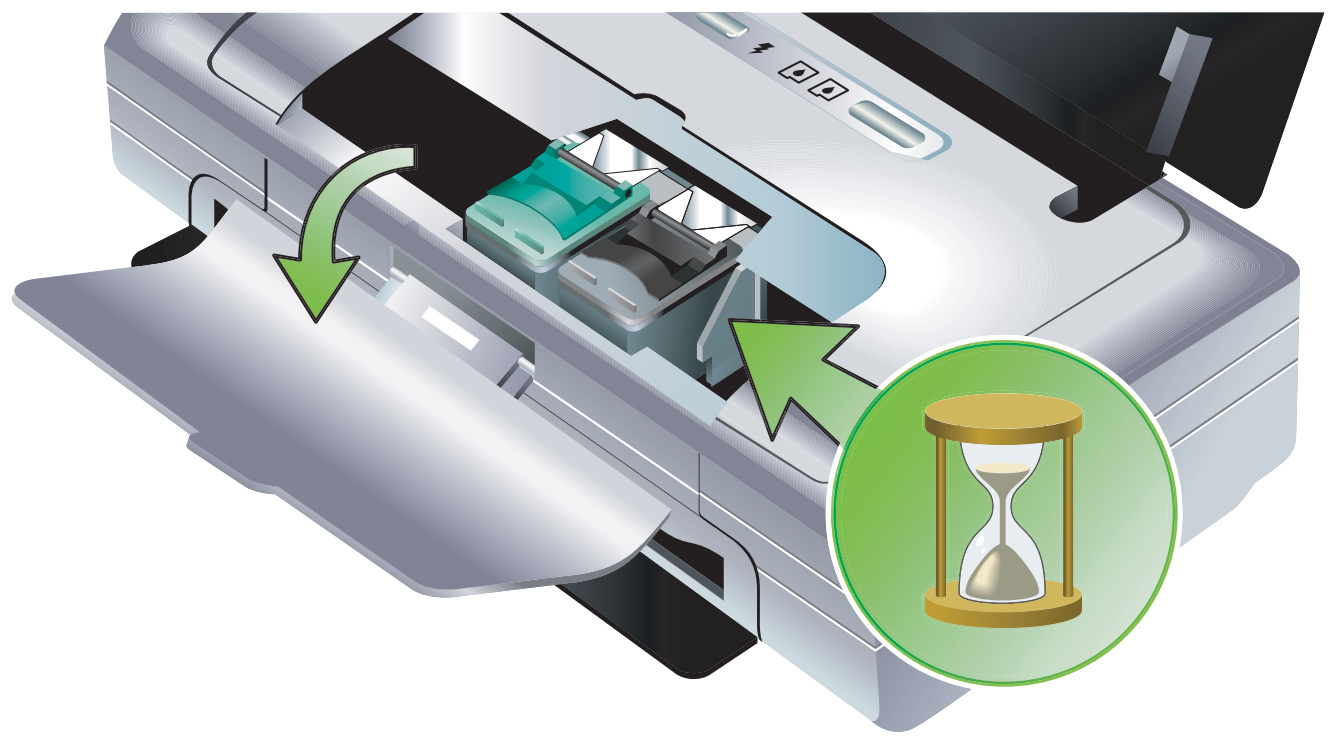


3. プリント カートリッジのラッチを持ち上げて開き、収納部からプリント カートリッジを静かに取り外します。

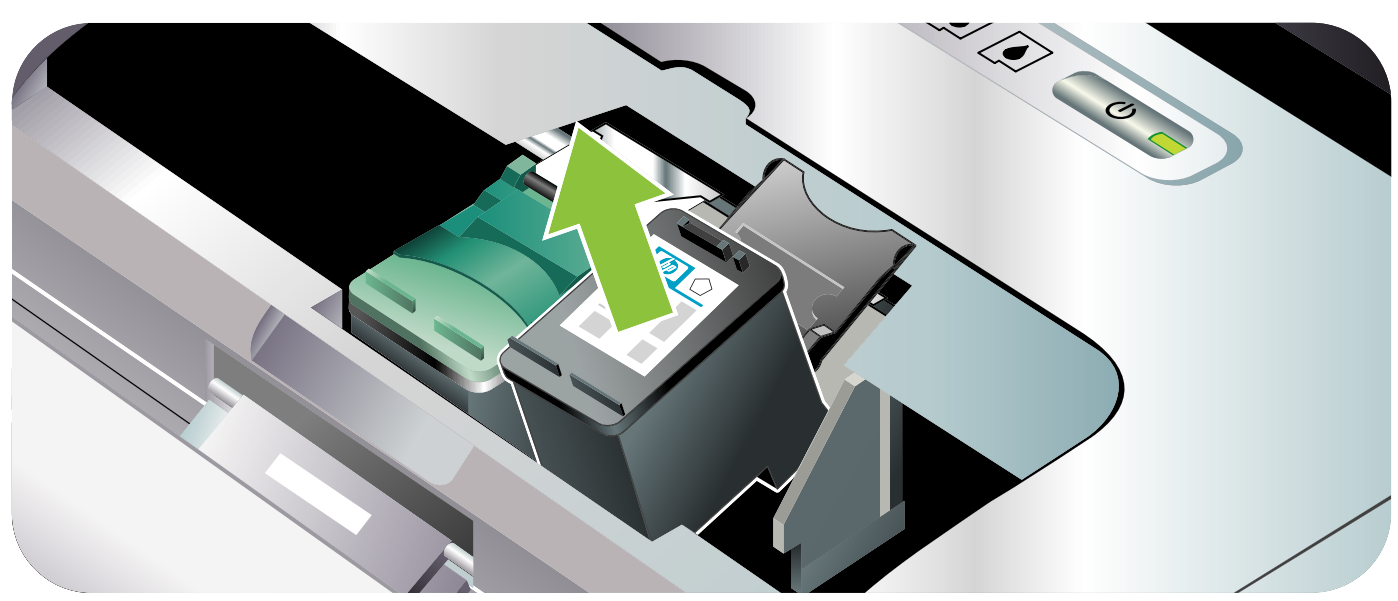


4. 取り外した古いプリント カートリッジと同じ角度で、新しいプリント カートリッジを収納部に挿入します。ラッチとプリント カートリッジの番号を照合して、正しいプリント カートリッジを挿入していることを確認します。

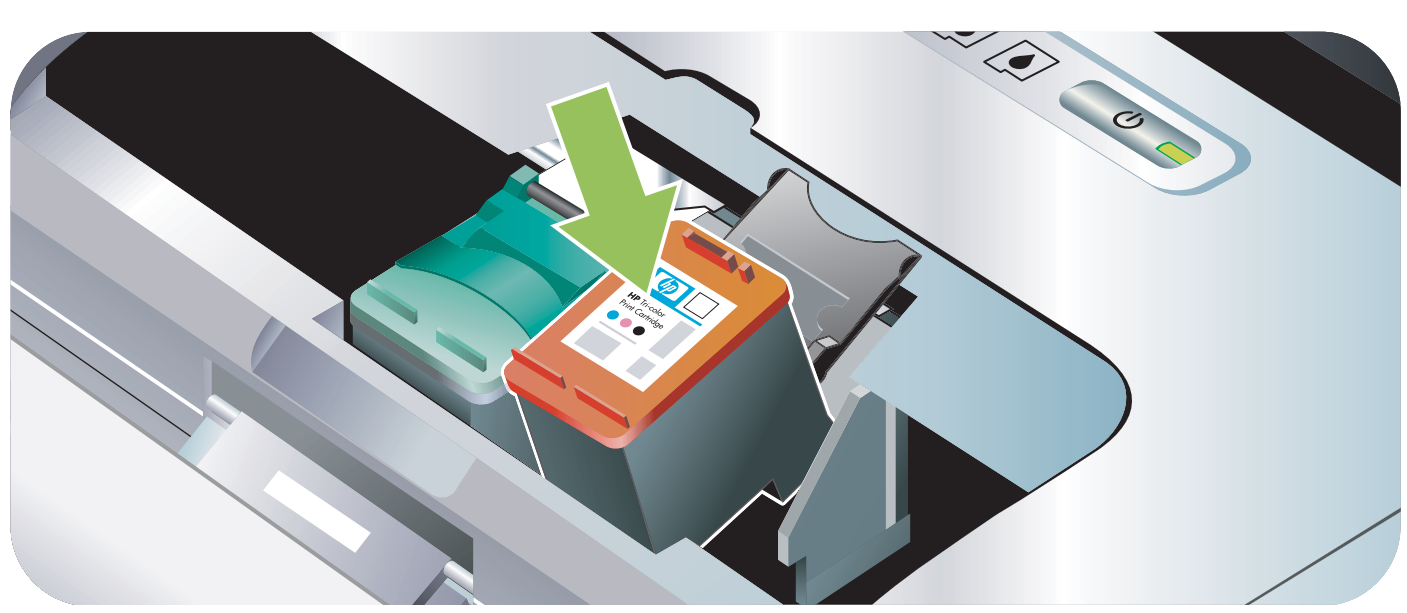

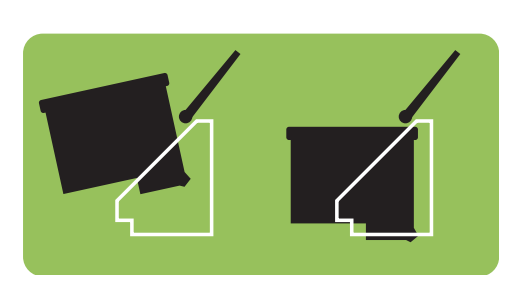

5. プリント カートリッジのラッチを閉じます。カートリッジが正しく挿入されている場合は、ラッチを閉じるとカートリッジが収納部に押し込まれます。ラッチを押して、ラッチが平らになっていることを確認します。

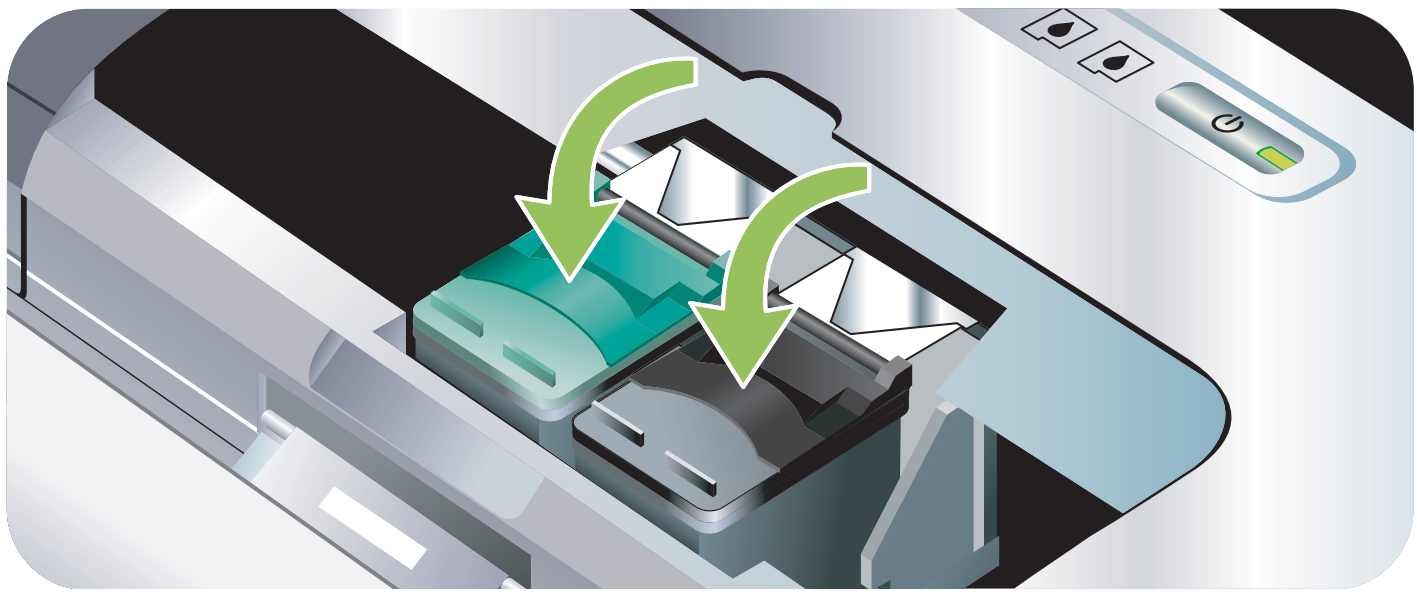

6. 前面アクセス カバーを閉めます。

7. プリント カートリッジの初期化ルーチンが完了し、プリンタの左側のホーム位置にキャリッジが戻るのを待ってからプリンタを使用します。

注： プリント カートリッジの初期化が完了するまで、前面アクセス カバーを開けないでください。

プリント カートリッジの位置調整

新しいプリント カートリッジを取り付けたときは、最高の印刷品質を得るため、プリント カートリッジの位置を調整します。印刷結果に、きめが粗い、点がいくつかある、ギザギザしている、インクがほかのインクと混ざる、などの問題がある場合は、ツールボックスかプリンタ ドライバ (Windows)、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）または、PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）から位置の再調整を行います。詳しくは、プリンタ管理タスクの概要を参照してください。

プリント カートリッジの位置を調整するには

注： プリント カートリッジの位置を調整する前に、普通紙を給紙トレイに挿入します。位置調整実行中に、調整パターンのページが印刷されます。

ツールボックス（Windows）

1. ツールボックスを開きます。ツールボックス（Windows）を参照してください。

2. **[プリンタ サービス]** タブをクリックしてから、**[プリント カートリッジの位置調整]** をクリックし、画面の指示に従います。

HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）

1. HP プリンタ ユーティリティを開きます。HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）を参照してください。

2. **[位置調整]** をクリックしてから、画面の指示に従います。

1 つのプリント カートリッジを使った印刷

交換する前に、どちらかのプリント カートリッジのインクがなくなった場合でも、1 つのプリント カートリッジで印刷をすることができます。

空のカートリッジ	使用済みカートリッジ	出力
黒	カラー プリント カートリッジのみで印刷	カラーおよびグレースケール
カラー	ブラックまたはフォト プリント カートリッジのみで印刷	すべての文書はグレースケールで印刷されます。
フォト	カラー プリント カートリッジのみで印刷	カラーおよびグレースケール

注： 1 つのプリント カートリッジから印刷すると、印刷速度が遅くなり、印刷品質が下がる可能性があります。両方のプリント カートリッジを取り付けることをお勧めします。フチ無し印刷には、カラー プリント カートリッジが必要です。

カラー調整

色が正しく出力されていない場合は、最高の印刷品質を実現するため、手動でカラーを調整できます。

注： カラー調整は、カラーおよびフォト プリント カートリッジが両方セットされている場合にのみ機能します。フォト プリント カートリッジは、オプションのアクセサリとして購入することができます。HP プリンタサプライ & アクセサリを参照してください。

注： ポケット PC や Palm OS デバイスを使用している場合は、PDA 用のツールボックス ソフトウェアからカラーを調整できます。PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を参照してください。

カラー調整は、印刷ページの色彩を調整します。次の場合にのみ実行してください。

- 印刷した色彩が明らかにイエロー、青、マゼンダのいずれかに偏っている
- グレーの部分で薄く印刷されるところがある。

プリンタ カートリッジのインク残量が少ないと、色が正しく印刷されないことがある

カラーを調整するには

ツールボックス（Windows）

1. ツールボックスを開きます。ツールボックス（Windows）を参照してください。
2. **[プリンタ サービス]** タブをクリックしてから、**[カラー調整]** をクリックし、画面の指示に従います。

HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）

1. HP プリンタ ユーティリティを開きます。
2. **[カラー調整]** をクリックしてから、画面の指示に従います。

インク サービス モジュールの交換

着脱式インク サービス モジュールはプリント カートリッジ（ブラック）のインクのかすを集めます。ほぼいっぱいになると、プリンタ ランプが点灯して交換するように要求します。プリンタのランプのパターンを参照してください。

インク サービス モジュールがいっぱいになると、プリンタが印刷を停止します。新しいインク サービス モジュールがある場合は、付属の指示に従って、直ちに取り付けてください。

インク サービス モジュールがない場合は、www.hp.com/support/dj460 から、保証とサポートを参照して、交換用のモジュールを入手してください。交換するまでの間、ブラック プリント カートリッジを取り外して、印刷を続行します。プリンタは、カラー プリンタ カートリッジのみを使って印刷できますが、カラー印刷の結果と印刷速度に影響がある場合があります。1 つのプリント カートリッジを使った印刷を参照してください。

注意： インク サービス モジュールがいっぱいになると、黒のインク漏れが生じることがあります。インク サービス モジュールのインクがあふれないように注意してください。インクが布などにつくとしみになることがあります。

注： ツールボックス（Windows）をインストールしている場合は、プリンタに問題が生じたときに画面にエラー メッセージを表示できます。プリンタ ソフトウェアのインストールとプリンタの共有 (Windows) を参照してください。

トラブルシューティングのヒントおよびリソース

次の情報を使って、プリンタの問題を解決します。

- プリンタの問題については、印刷の問題を解決するを参照してください。
- 紙詰まりや給紙の問題については、給紙問題の解決を参照してください。
- インストールに関する問題については、トラブルシューティング インストールに関する問題を参照してください。

これらのセクションで問題が解決できない場合は、一般的なトラブルシューティングのヒントを参照してそのセクションのアイテムをチェックします。それでも問題が解決できない場合は、保証とサポート をご覧ください。HP への連絡方法に関する情報を提供します。

一般的なトラブルシューティングのヒント

印刷の問題を解決する、給紙問題の解決、またはトラブルシューティング インストールに関する問題を情報を使用して問題が解決できない場合は、次の一般的なトラブルシューティングのヒントを試してください。

プリンタの確認

次の項目を確認します。

- 電源コードやほかのケーブルがしっかりとプリンタに接続されていて、機能している。プリンタが機能している AC 電源にしっかり接続されていて、電源がオンになっていることを確認します。電圧要件については、プリンタの仕様を参照してください。
- プリンタが USB 接続を使用している場合は、USB ポートに直接接続されていることを確認します。Zip ドライブなど、ほかのデバイスとポートを共有しないでください。プリンタとコンピュータにケーブルがしっかり接続されていることを確認します。
- プリンタから、すべての梱包テープや梱包材を取り除いてください。
- プリント カートリッジが正しい収納部にしっかりと取り付けられている。それぞれのカートリッジからテープを取り除かれていることを確認します。
- プリント カートリッジのラッチやそのほかすべてのカバーが閉まっていることを確認します。
- 用紙が正しくトレイに置かれ、プリンタの内部に紙詰まりがないことを確認します。
- バッテリ電源を使用している場合は、バッテリの電源レベルが低くなっていないかどうかを確認します。バッテリの充電および使い方を参照してください。
- 電源ランプが点灯していて、点滅していないことを確認します。プリンタを最初にオンにすると、使用できる状態になるまでおよそ 45 秒間かかります。
- プリンタが準備完了状態になっていることを確認します。ランプが点灯または点滅している場合は、プリンタのランプ（LED）についてを参照してください。
- プリンタが設定ページを印刷できるかどうか確認します。デバイス情報ページについてを参照してください。

ソフトウェアの確認

次の項目を確認します。

- プリンタが現在のプリンタまたはデフォルト プリンタとして設定されているかどうかを確認します。印刷設定の変更を参照してください。

- コンピュータの画面にエラーメッセージが表示されていないことを確認します。
- Windows の場合、印刷の**一時停止**を選択していないかどうかを確認します。
- **停止**の状態がプリンタ セットアップ ユーティリティ または Mac OS のプリンタ センターに表示されていないかどうかを確認します。
- Windows 2000 および Windows XP では、**[プリンタをオフライン**で利用する **]** オプションが選択されていないことを確認します。
- **[印刷]** ダイアログ ボックスで、**ファイルに出力する**のオプションが選択されていないことを確認します。Windows の場合は、**プリンタ ユーティリティ**のダイアログ ボックスにある **[詳細]** タブから **[プリンタに直接印刷する]** をチェックします。
- プリンタ ドライブのプリント設定（用紙の種類、サイズ、マージン、色など）が正しいことを確認します。印刷設定の変更を参照してください。
- 印刷を実行するとき、同時に多くのプログラムを実行していないことを確認します。使用していないプログラムを終了するか、印刷を再実行する前にコンピュータを再起動します。
- Bluetooth 接続を利用している場合は、ホストデバイスに、Palm OS ユーザー用の Printboy など、必要なソフトウェアがインストールされていることを確認します。Bluetooth 設定が正しいことを確認します。Bluetooth ワイヤレス接続を参照してください。
- 802.11 接続を利用している場合は、ワイヤレス ネットワーク設定が正しいことを確認します。802.11 ワイヤレス接続を参照してください。
- カードから直接印刷する場合は、デジタル カメラのメモリ カードに DPOF ファイルを作成します。メモリ カードおよび USB Flash ドライブからの印刷を参照してください。

印刷の問題を解決する

このセクションでは、一般的な印刷に関する問題の解決方法を提供します。

プリンタが予期せずシャットダウンされる

電源と電源接続の確認

プリンタが機能している AC 電源にしっかり接続されていることを確認します。電圧要件について詳しくは、プリンタの仕様を参照してください。

プリンタのすべてのランプが点滅している

回復不可能なエラーが発生する

プリンタをいったんオフにしてから、再びオンにします。プリンタをオフやオンにできないときは、プリンタの背面にある電源コネクタを外し、数秒待ってから再び取り付けます。問題が解決できないときは、HP に連絡してください。保証とサポートを参照してください。

プリンタの応答がない（何も印刷されない）

プリンタの確認

一般的なトラブルシューティングのヒントを参照してください。

プリンタ ソフトウェア インストールの確認

印刷中にプリンタをオフにすると、警告メッセージがコンピュータの画面に表示されます。メッセージが表示されない場合は、プリンタ ソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。問題を解決するには、ソフトウェアを完全にアンインストールしてから、再びインストールします。プリンタ ソフトウェアのアンインストールを参照してください。

ケーブルの確認

USB ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。

ワイヤレス接続の確認

- Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印刷すると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷してみてください。
- 802.11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する問題を参照してください。

プリンタにプリント カートリッジを挿入できない

プリント カートリッジの確認

プリント カートリッジを取り外し、保護テープがプリント カートリッジから完全に取り除かれていることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。

プリント カートリッジのクリーニング

プリント カートリッジをクリーニング手順に従ってクリーニングしてください。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。

プリント カートリッジを取り外してから、プリンタをオフにする

プリント カートリッジを取り外してから、プリンタをオフにします。プリンタ カートリッジを取り付けていない状態でプリンタをオンにします。プリンタが再起動させてから、プリント カートリッジを再び挿入します。

印刷に時間がかかる

システム構成の確認

コンピュータがプリンタに対する必要な最小システム条件を満たしていることを確認します。プリンタの仕様を参照してください。

印刷設定の確認

印刷品質で **[高画質]** または **[最大解像度]** が選択されていると、印刷速度が遅くなります。印刷速度を 上げるには、プリンタ ドライバで、ほかの印刷設定を選択します。印刷設定の変更を参照してください。

ラジオ干渉の確認

プリンタがワイヤレス通信で接続されている場合で、印刷速度が遅いときはラジオ信号が弱い可能性があります。802.11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する問題を参照してください。

ワイヤレス接続の確認

- Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印刷すると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷してみてください。
- 802.11 ワイヤレス プロファイルを切り替えると、最初の印刷ジョブが印刷を開始するのにおよそ 10 秒かかります。
- 802.11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する問題を参照してください。

空白ページが印刷される

プリント カートリッジが空になっていないことを確認

カートリッジの残量が少なくなっていないか、プリンタ ランプを確認します。ツールボックス（Windows)、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS)、または PDA 用ツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）には、プリント カートリッジの情報が表示されます。黒い文字を印刷中に、空白ページが印刷される場合は、ブラック プリント カートリッジが空になっている可能性があります。プリント カートリッジの交換を参照してください。

プリンタ設定の確認

一般的なトラブルシューティングのヒントを参照してください。

ワイヤレス接続の確認

- Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印刷すると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷してみてください。
- 802.11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する問題を参照してください。

印刷したページに欠損や不正な部分がある

余白設定の確認

印刷可能領域を超えて、文書の余白が設定されていないか確認します。印刷設定の変更を参照してください。

印刷設定の確認

グレースケールで印刷するがプリンタ ドライバで選択されていないか確認します。印刷設定の変更を参照してください。

プリント カートリッジの確認

両方のカートリッジがしっかり取り付けられているか、正しく機能していることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。プリント カートリッジのインクがなくなっている可能性があります。空のプリント カートリッジは交換してください。カートリッジを取り外し、再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。プリント カートリッジの交換を参照してください。

プリンタの位置と USB ケーブルの長さの確認

USB ケーブルなどによって起こる高電磁波で印刷結果が歪むことがあります。電磁波の発生源からプリンタを離します。このような電磁波の影響を最小限に抑えるには、長さ 3 m 以下の USB ケーブルを使用することをお勧めします。

PictBridge 設定の確認

プリンタが PictBridge デバイスを使用している場合は、デバイスの用紙設定が正しいか、または現在のプリンタ設定がデフォルトに指定されていることを確認します。現在のプリンタ設定にデフォルトとして使用する場合は、ツールボックス（Windows)、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS)、または PDA 用ツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）を確認し、現在のプリンタ設定が正しいことを確認します。

DPOF 設定の確認

メモリ カードから DPOF ファイルを印刷する場合は、作成したデバイスで DPOF ファイルが正しく設定されていたか確認します。デバイスに付属のマニュアルを参照してください。ポートレート印刷では、用紙を必ず挿入してください。

フチ無し印刷設定の確認

プリンタが PictBridge デバイスを使用している場合は、デバイスの用紙設定が正しいか、または現在のプリンタ設定がデフォルトに指定されていることを確認します。

ワイヤレス接続の確認

- Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印刷すると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷してみてください。
- 802.11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する問題を参照してください。

携帯電話フォントの確認

アジア圏外で購入した携帯電話やプリンタからアジアのフォントを印刷しようとすると、文字ではなく四角形が印刷されることがあります。Bluetooth 携帯電話印刷用のアジアフォントは、アジアで購入したモデルでサポートされています。

テキストまたは画像の配置がおかしい

印刷の向きの設定の確認

印刷中の文書に対して、正しい印刷の向きが選択されていない場合があります。ソフトウェアで選択した用紙サイズ、印刷の向きがプリンタ ドライバの設定と合っていることを確認します。印刷設定の変更を参照してください。

用紙サイズの確認

- プリンタ ドライバで選択されている用紙サイズが、プリンタにセットされた用紙のサイズと合っていることを確認します。
- 印刷中の文書のサイズが、トレイの用紙より大きい場合は、印刷可能領域の外側は印刷されません。

  印刷しようとしている文書のレイアウトがプリンタがサポートする用紙サイズに合うときは、適切なサイズの用紙をセットします。正しい印刷の向きが選択されていることを確認します。

  または、Windows では、プリンタドライバを開いてから、**[用紙のサイズに合わせて自動調整する]** を選ぶと、現在選択された用紙サイズに合わせて文書を拡大、縮小して印刷できます。印刷設定の変更を参照してください。
- 設定ページを印刷して、直接印刷のプリンタ用紙設定を確認します。これにより、印刷する前に、正しい用紙サイズや種類がセットされているかどうかを確認します。

  ツールボックス（Windows）または HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS)、PDA 用ツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）をインストールしている場合は、ソフトウェアからのデバイス情報ページの印刷を参照してください。

  これらのユーティリティをインストールしていない場合は、コントロール パネルからのデバイス情報ページの印刷を参照してください。

余白設定の確認

- 印刷可能領域を超えて、文書の余白が設定されていないことを確認します。余白設定について詳しくは、印刷設定の変更を参照してください。
- 文章やグラフィックスがページの端で切れている場合は、文書の余白設定が印刷可能領域外になっていないかどうかを確認してください。

余白設定について詳しくは、印刷設定の変更を参照してください。

プリント モードの確認

- インクを多量に使用する文書を印刷する場合は、印刷結果を十分に乾かしてください。OHP フィルムやフォト用紙に印刷するときは、特に重要です。プリンタ ドライバで**高画質**モードを選択し、インクの乾燥時間を増やして、高度な色設定機能（Windows）またはインク設定機能（Mac OS）で使用するインクの量を抑えます。彩度を低くすると、印刷結果が色あせて見えることがあります。
- 濃い色や混合色を使った文書は、**高画質**モードで印刷すると、しわになったり汚れたりすることがあります。**標準**または**高速標準**モードでインクの量を減らすか、鮮明な色の印刷に適した HP のプレミアム用紙を使用してください。

用紙の種類の確認

プリンタ ドライバで正しい用紙の種類が選択されていることを確認します。

画像の配置の確認

ページでの画像の位置を確認するには、ソフトウェアのズームまたは印刷プレビュー機能を利用します。

印刷品質不良および予期しない印刷結果

プリント カートリッジの確認

- 両方のカートリッジがしっかり取り付けられていて、正しく機能していることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。プリント カートリッジのインクがなくなっている可能性があります。空のプリント カートリッジは交換してください。カートリッジを取り外し、再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。プリント カートリッジの交換を参照してください。
- 新しいプリント カートリッジを取り付けたときは、最高の印刷品質を得るため、プリント カートリッジの位置を調整します。印刷結果に、きめが粗い、点がいくつかある、ギザギザしている、インクがほかのインクと混ざる、などの問題がある場合は、ツールボックスかプリンタ ドライバ（Windows）、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）または、PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）から位置の再調整を行います。プリント カートリッジの位置調整を参照してください。
- プリンタ カートリッジを落としたり衝撃を与えると、カートリッジ内のノズルが一時的に隠れることがあります。この問題を解決するには、プリンタ カートリッジをプリンタに装着してそのまま 2 ～ 4 時間待ちます。
- 印刷に適したプリント カートリッジを使用します。最高の結果を得るには、文章の印刷には、HP ブラック プリント カートリッジを、カラーまたはブラック写真の印刷には、HP フォト プリント カートリッジまたはグレー フォト プリント カートリッジを使用してください。

用紙品質の確認

用紙が湿っているまたは表面が粗いことがあります。HP の仕様に合った用紙であることを確認し、もう一度印刷します。用紙の選択を参照してください。

プリンタにセットした用紙の種類の確認

- トレイがセットした用紙をサポートしていることを確認します。サポートされている用紙の種類と厚さを参照してください。
- プリンタ ドライバで印刷する用紙がセットされたトレイを選択していることを確認します。OHP フィルムを参照してください。

プリンタのローラーの確認

- プリンタのローラーが汚れていると、印刷結果に線やにじみが生じます。プリンタをオフにして、電源コードを外し、プリンタの出力ローラーをイソプロピル アルコールを含ませた不織布で拭いてから、もう一度印刷します。

プリンタの位置と USB ケーブルの長さの確認

USB ケーブルなどによって起こる高電磁波で印刷結果が歪むことがあります。電磁波の発生源からプリンタを離します。このような電磁波の影響を最小限に抑えるには、長さ 3 m 以下の USB ケーブルを使用することをお勧めします。

ワイヤレス接続の確認

- Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印刷すると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷してみてください。
- 802.11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する問題を参照してください。

携帯電話フォントの確認

アジア圏外で購入した携帯電話やプリンタからアジアのフォントを印刷しようとすると、文字ではなく四角形が印刷されることがあります。Bluetooth 携帯電話印刷用のアジアフォントは、アジアで購入したモデルでサポートされています。

意味のない文字が印刷される

印刷中にプリンタを一時停止すると、残りの印刷ジョブを認識しない場合があります。

その場合は、印刷ジョブをキャンセルして、印刷できる状態になるまで待ちます。プリンタが準備完了状態に戻らない場合は、すべての印刷ジョブをキャンセルして待ちます。プリンタの準備完了後、印刷ジョブを再開します。コンピュータが印刷ジョブを再試行するように要求したら、**[キャンセル]** をクリックします。

ドキュメント ファイルの確認

ドキュメント ファイルに問題がある場合があります。同じアプリケーションでほかのドキュメントを印刷できる場合は、可能ならば、ドキュメントのバックアップ コピーを印刷してみます。

ワイヤレス接続の確認

- Bluetooth ワイヤレス接続を使用してサイズの大きなファイルを印刷すると、印刷ジョブが失敗することがあります。小さいファイルを印刷してみてください。

- 802.11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する問題を参照してください。

携帯電話フォントの確認

アジア圏外で購入した携帯電話やプリンタからアジアのフォントを印刷しようとすると、文字ではなく四角形が印刷されることがあります。Bluetooth 携帯電話印刷用のアジアフォントは、アジアで購入したモデルでサポートされています。

インクがにじむ

印刷設定の確認

- インクを多量に使用する文書を印刷する場合は、印刷結果を十分に乾かしてください。OHP フィルムやフォト用紙に印刷するときは、特に重要です。プリンタ ドライバで**高画質**モードを選択し、インクの乾燥時間を増やして、高度な色設定機能（Windows）またはインク設定機能（Mac OS）で使用するインクの量を抑えます。彩度を低くすると、印刷結果が色あせて見えることがあります。
- 濃い色や混合色を使った文書は、**高画質**モードで印刷すると、しわになったり汚れたりすることがあります。**標準**または**高速標準**モードでインクの量を減らすか、鮮明な色の印刷に適した HP のプレミアム用紙を使用してください。
- プリンタ ドライバで正しい用紙の種類が選択されていることを確認します。
- Windows では、プリンタ ドライバで**彩度**、**明るさ**、**色調**を調整します。Mac OS では、**[印刷]** ダイアログ ボックスの **[用紙の種類 / 品質]** にある **[カラーオプション]** パネルからこれらの設定を調整します。

インク サービス モジュールの確認

- インク サービス モジュールを取り外し、いっぱいになっていないことを確認します。いっぱいになっていない場合は、モジュールを装着し直します。いっぱいになっている場合は、新しいモジュールと交換します。インク サービス モジュールの取り外しおよび交換について詳しくは、インク サービス モジュールの交換参照してください。

用紙のサイズと種類の確認

- 印刷ジョブより小さい用紙に印刷しないでください。縁なし印刷を実行する場合は、正しいサイズの用紙がセットされていることを確認します。不適切なサイズを使用すると、2 ページ目以降にインクの汚れが着くことがあります。
- 用紙の種類によっては、インクの吸収が悪い、インクの乾きが遅い、にじむなどの問題が生じることがあります。用紙の選択を参照してください。

文字や画像の一部が印刷されない

プリント カートリッジの確認

両方のカートリッジがしっかり取り付けられているか、正しく機能していることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。プリント カートリッジのインクがなくなっている可能性があります。空のプリント カートリッジは交換してください。カートリッジを取り外し、再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。プリント カートリッジの交換を参照してください。

用紙の種類の確認

用紙の種類によっては、プリンタでの使用に適していない場合があります。用紙の選択を参照してください。

印刷結果が薄いまたは色が鮮明でない

プリント モードの確認

プリンタ ドライバの高速標準モードおよび 高速ドラフト モードではより早い印刷ができるため、ドラフトの印刷に適しています。より良い結果を得るには、**標準**または**高画質モード**を選択します。

用紙の種類設定の確認

OHP フィルムやほかの特殊用紙に印刷する場合は、プリンタ ドライバで対応する用紙の種類を選択してください。特殊およびカスタムサイズ用紙への印刷を参照してください。

プリント カートリッジの確認

両方のカートリッジがしっかり取り付けられているか、正しく機能していることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。プリント カートリッジのインクがなくなっている可能性があります。空のプリント カートリッジは交換してください。または、カートリッジを取り外し、再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。プリント カートリッジの交換を参照してください。

印刷設定の確認

Windows では、プリンタ ドライバで**彩度**、**明るさ**、**色調**を調整します。Mac OS では、**[印刷]** ダイアログ ボックスの **[用紙の種類 / 品質]** にある **[カラーオプション]** パネルからこれらの設定を調整します。

カラーがブラックで印刷される

プリント カートリッジの確認

両方のカートリッジがしっかり取り付けられているか、正しく機能していることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。プリント カートリッジのインクがなくなっている可能性があります。空のプリント カートリッジは交換してください。または、カートリッジを取り外し、再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。プリント カートリッジの交換を参照してください。

印刷設定の確認

グレースケールで印刷するがプリンタ ドライバで選択されていないか確認します。印刷設定の変更を参照してください。

間違った色で印刷される

印刷設定の確認

- **グレースケールで印刷する**がプリンタ ドライバで選択されていないか確認します。印刷設定の変更を参照してください。
- Windows では、プリンタ ドライバで**彩度、明るさ、色調**を調整します。Mac OS では、**[印刷]** ダイアログ ボックスの **[用紙の種類 / 品質]** にある **[カラーオプション]** パネルからこれらの設定を調整します。

プリント カートリッジの確認

両方のカートリッジがしっかり取り付けられていて、正しく機能していることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。プリント カートリッジのインクがなくなっている可能性があります。空のプリント カートリッジは交換してください。カートリッジを取り外し、再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。プリント カートリッジの交換を参照してください。

色が流れて印刷される

印刷設定の確認

- インクを多量に使用する文書を印刷する場合は、印刷結果を十分に乾かしてください。OHP フィルムやフォト用紙に印刷するときは、特に重要です。プリンタ ドライバで**高画質**モードを選択し、インクの乾燥時間を増やして、高度な色設定機能（Windows）またはインク設定機能（Mac OS）で使用するインクの量を抑えます。彩度を低くすると、印刷結果が色あせて見えることがあります。
- 濃い色や混合色を使った文書は、**高画質**モードで印刷すると、しわになったり汚れたりすることがあります。**標準**または**高速標準**モードでインクの量を減らすか、鮮明な色の印刷に適した HP のプレミアム用紙を使用してください。
- プリンタ ドライバで正しい用紙の種類が選択されていることを確認します。
- Windows では、プリンタ ドライバで**彩度、明るさ、色調**を調整します。Mac OS では、**[印刷]** ダイアログ ボックスの **[用紙の種類 / 品質]** にある **[カラーオプション]** パネルからこれらの設定を調整します。

プリント カートリッジの確認

両方のカートリッジがしっかり取り付けられていて、正しく機能していることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。プリント カートリッジのインクがなくなっている可能性があります。空のプリント カートリッジは交換してください。カートリッジを取り外し、再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。プリント カートリッジの交換を参照してください。

色の境界が正しく揃っていない

プリント カートリッジの確認

- 両方のカートリッジがしっかり取り付けられていて、正しく機能していることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。プリント カートリッジのインクがなくなっている可能性があります。空のプリント カートリッジは交換してください。カートリッジを取り外し、再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。プリント カートリッジの交換を参照してください。
- 新しいプリント カートリッジを取り付けたときは、最高の印刷品質を得るため、プリント カートリッジの位置を調整します。印刷結果に、きめが粗い、点がいくつかある、ギザギザしている、インクがほかのインクと混ざる、などの問題がある場合は、ツールボックスかプリンタ ドライバ（Windows）、HP プリンタ ユーティリティ（Mac OS）または、PDA 用のツールボックス ソフトウェア（ポケット PC および Palm OS）から位置の再調整を行います。プリント カートリッジの位置調整を参照してください。

文字や画像の線や点が完全に印刷されない

プリント カートリッジの確認

両方のカートリッジがしっかり取り付けられていて、正しく機能していることを確認します。プリント カートリッジのクリーニングが必要な場合があります。プリント カートリッジのクリーニングを参照してください。プリント カートリッジのインクがなくなっている可能性があります。空のプリント カートリッジは交換してください。カートリッジを取り外し、再び取り付けてください。カチッと音がするまでしっかり装着します。プリント カートリッジの交換を参照してください。

給紙問題の解決

ここでは、一般的な給紙の問題に関する解決法を説明します。

トレイから用紙が給紙されない

- 用紙を取り除き、紙を束ね直してセットします。
- サポートされている用紙のサイズや種類を使用していることを確認します。用紙の選択を参照してください。
- 給紙トレイ拡張部を備えたプリンタでは、拡張部が完全にスライドして伸びていることを確認してください。

用紙が曲がる

- 用紙が整列ガイドにきっちりと合っているか、また、用紙の幅ガイドと用紙の間がきつすぎないか確認してください。用紙の幅に合うように、左側の用紙幅ガイドを用紙の端まで移動させます。
- 用紙を取り除き、紙を束ね直してセットします。
- 使用する用紙にしわや折曲がりがなく、丸まっていないことを確認してください。丸まっている紙は反対に丸めて、平らにします。夜間に、用紙を給紙トレイに入れたまま放置しないでください。用紙が曲がることがあります。
- 給紙トレイ拡張部を備えたプリンタでは、拡張部が完全にスライドして伸びていることを確認してください。

排紙の問題

印刷済みの用紙が排紙エリアにたまらないように取り除きます。印刷済みの用紙が排紙スロットにたまると、用紙がきちんと排紙されないことがあります。

紙詰まりの解消

紙詰まりが生じた場合は、次の手順に従って紙詰まりを解消してください。

紙詰まりを解消するには

1. プリンタの電源をオフにします。
2. プリンタから電源コードを外します。
3. 給紙トレイと排紙トレイから紙詰まり以外の用紙を取り除きます。


注： 給紙トレイに手を入れないでください。代わりに挟む道具（ピンセットなど）を使います。このときプリンタの内側に傷をつけないように注意します。

4. 紙詰まりの場所を確認します。

5. 排紙スロットから用紙が見える場合は、スロットから静かに抜き取ります。用紙が見えない場合は、前面アクセス カバーを開き、紙詰まりの原因となっている用紙を取り除きます。

注： 紙詰まりの原因となっている用紙を破かないように、ゆっくり、少しずつ取り除いてください。

6. プリント カートリッジが紙詰まりの用紙の上に重なっている場合は、片方にゆっくり寄せて、用紙を取り除きます。

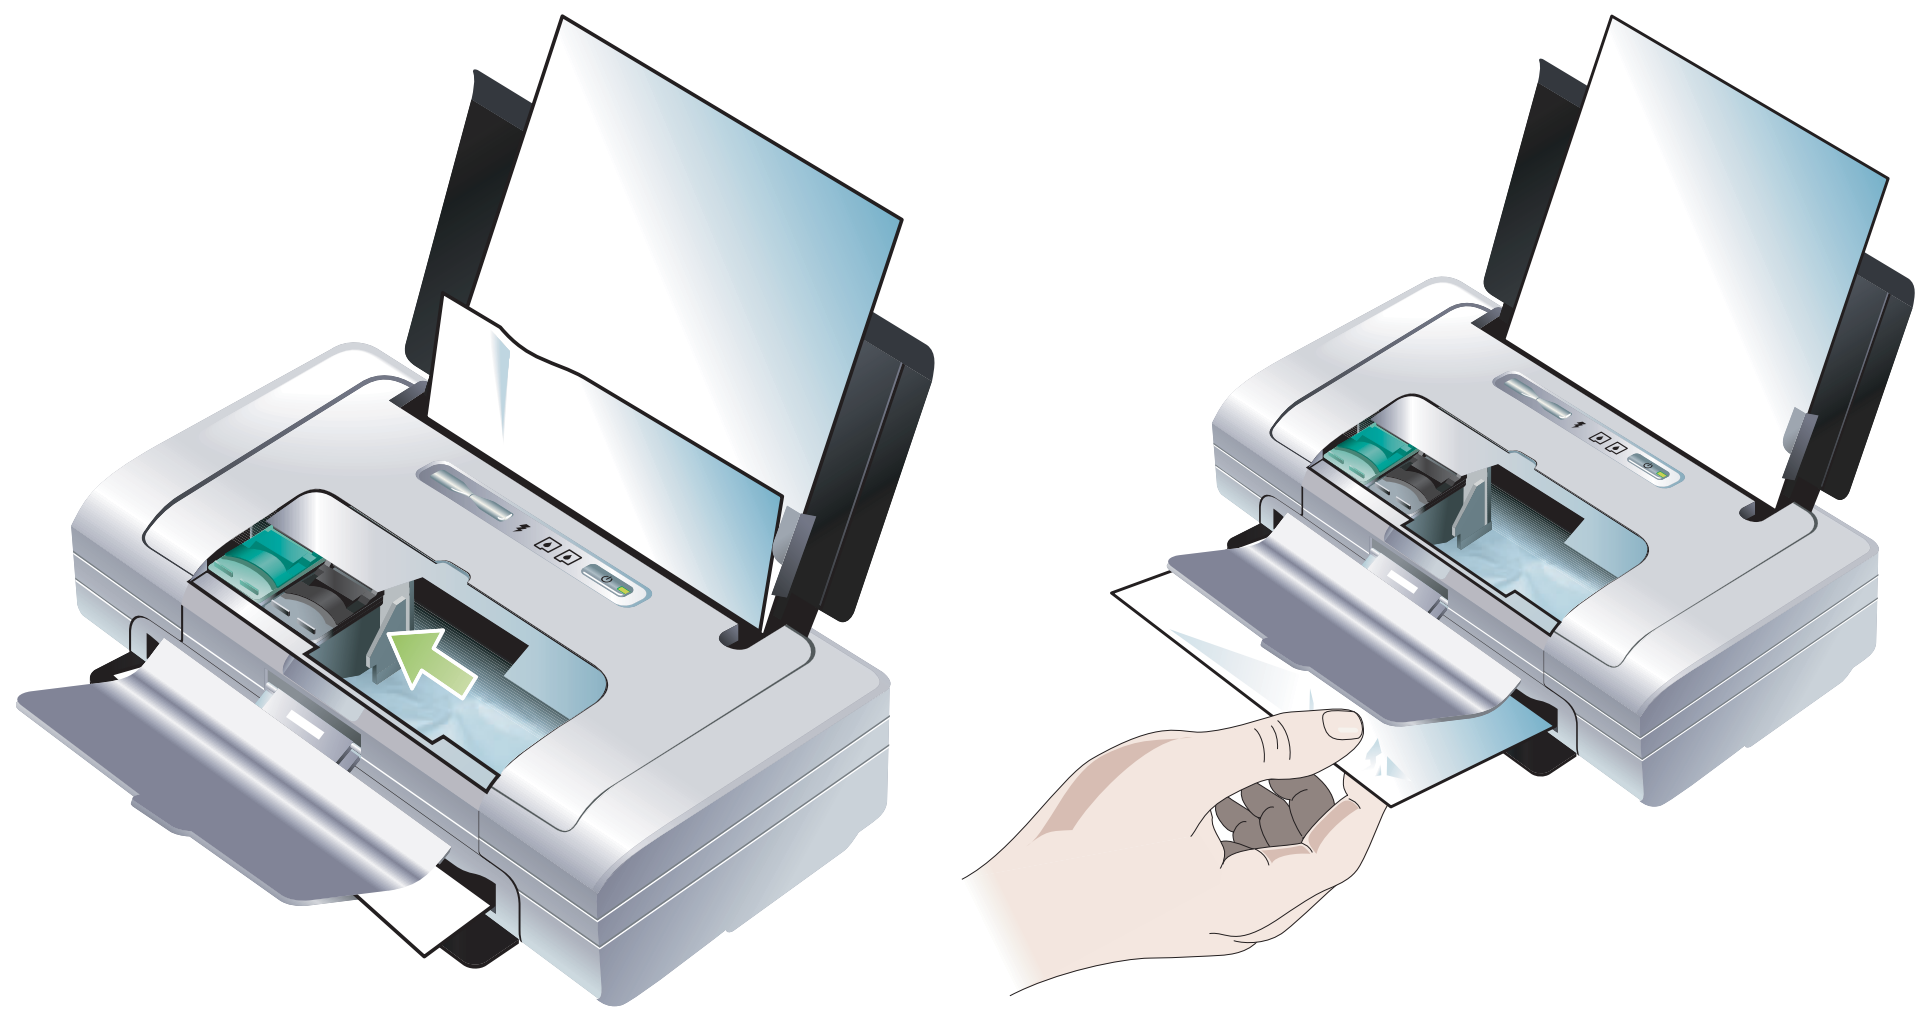

7. 紙詰まりの用紙がプリンタの内側に見えない場合は、見えている用紙を給紙トレイから取り除きます。

8. 紙詰まりを解消したら全面アクセスカバーを閉じて、プリンタをオンにしてから、 （再開ボタン）を押して印刷ジョブを続行します。

   次のページから印刷が再開されます。紙詰まりの原因となったページは、再び印刷する必要があります。

紙詰まりを防ぐには

- 紙詰まりを防ぐには、次の用紙を使用しないようにします。
  - 貼り継ぎした用紙
  - 損傷や丸まっている、またはしわのある用紙
  - 切抜きやミシン目のある用紙
  - 強いテクスチャ、エンボスのあるメディアやインクをはじく用紙
  - 非常に軽量の用紙または簡単に伸張する用紙
- 用紙の経路がブロックされていないことを確認します。
- 給紙トレイに用紙を入れすぎないようご注意ください。給紙トレイは普通紙（HP の多目的用紙）または、厚さ 5 mm の用紙で 50 枚までセットできます。
- 用紙を正しくセットし、用紙が整列ガイドにきっちりと合っているか、また、用紙の幅ガイドと用紙の間がきつすぎないことを確認してください。用紙の幅に合うように、左側の用紙幅ガイドを用紙の端まで移動させます。
- 用紙の種類やサイズ、プリンタの仕様にリストされている厚さに合った用紙を使用してください。HP 推奨用紙のリストは、HP プリンタサプライ & アクセサリで確認できます。
- 両面印刷を行うときは、用紙をきちんと重ねてください。

トラブルシューティング インストールに関する問題

プリンタのインストールに関して問題がある場合は、次を参照してください。

位置調整ページの印刷に関する問題

新しいプリント カートリッジを取り付けたときは、最高の印刷品質を得るため、プリント カートリッジの位置を調整します。位置調整ページの印刷後は、廃棄しても構いません。印刷できない場合は、一般的なトラブルシューティングのヒント参照してください。

ソフトウェアのインストールに関する問題

コンピュータの必要条件の確認

コンピュータが必要なシステム条件を満たしていることを確認します。プリンタの仕様を参照してください。

インストールの準備確認

- Windows のコンピュータにソフトウェアをインストールする前に、ほかのすべてのプログラムが開いていないことを確認してください。
- 入力した CD ドライブのパスをコンピュータが認識しない場合は、正しいドライブを指定したことを確認してください。
- CD ドライブ の Starter CD をコンピュータが認識しない場合は、CD が損傷していないことを確認します。プリンタ ドライバは、http://www.hp.com/support/dj460 からダウンロードできます。
- Windows のデバイス マネージャで USB ドライバが無効になっていないことを確認してください。

プリンタ ソフトウェアの再インストール

Windows でコンピュータがプリンタを検出しない場合は、Starter CD の Utils\Scrubber フォルダにある Scrubber ユーティリティを実行して、クリーン プリンタ ドライバ アンインストールを行います。コンピュータを再起動してから、プリンタ ドライバを再インストールします。プリンタ ソフトウェアのアンインストールを参照してください。

802.11 または Bluetooth ワイヤレス通信の設定に関する問題

802.11 または Bluetooth ワイヤレス接続を利用した印刷に問題がある場合は、次の手順に従ってください。ワイヤレス設定の構成について詳しくは、802.11 ワイヤレス接続 および Bluetooth ワイヤレス接続 を参照してください。"

注： 802.11 ワイヤレス通信を有効にするには、Starter CD のインストーラ プログラムを実行して、ワイヤレス インストールを完了する必要があります。USB ケーブルを使って接続している場合は、ツールボックス（Windows）からワイヤレス通信を設定できますが、インストーラを実行してワイヤレス通信でプリンタをセットアップするまで、802.11 ワイヤレス接続を使って印刷することはできません。

これらの一般的な手順に従い、次の情報を利用して、ワイヤレス接続問題を解決します。

Windows

1. ワイヤレス プリンタ カードを確認します。ワイヤレス プリンタ カードの確認を参照してください。
2. ワイヤレス設定を確認します。ワイヤレス設定の確認を参照してください。
3. プリンタ プロパティの **[ポート]** タブでプリンタの IP アドレスを手動で割り当てます。
4. PING コマンドをプリンタに対して実行します。ネットワーク通信の確認を参照してください。

Mac OS

1. ワイヤレス プリンタ カードを確認します。ワイヤレス プリンタ カードの確認を参照してください。
2. プリント センター（Mac OS）のプリンタを削除してから、再び追加します。
3. PING コマンドをプリンタに対して実行します。ネットワーク通信の確認を参照してください。

ワイヤレス プリンタ カードの確認

- ワイヤレス プリンタ カードが正しく挿入されていることを確認します。802.11 または Bluetooth ワイヤレス プリンタ カードの取り付けを参照してください。
- プリンタの初期化中ではなく、初期化の前後にワイヤレス プリンタ カードを挿入してください。
- ワイヤレス プリンタ カードのランプが点灯しない場合は、次のことを実行します。
  - **a.** ワイヤレス プリンタ カードを取り出します。
  - **b.** プリンタをオフにして数秒待ってから、再びオンにします。
  - **c.** プリンタが準備状態になったら、カードを再び挿入します。反応がないときは、この手順を数回繰り返してください。それでも反応がないときは、HP までご連絡ください。保証とサポートを参照してください。
- ワイヤレス プリンタ カードが機能していることを確認するには、ほかのワイヤレス デバイスを使って印刷してみてください。印刷できない場合は、ワイヤレス プリンタ カードに問題がある可能性があります。必要に応じてカードを交換してください。

ワイヤレス設定の確認

- プリンタの背面にあるワイヤレス プロファイル スイッチが、使用するワイヤレス プロファイルに正しく切り替わっていることを確認します。インストール中に設定したプロファイルを使用していることを確認してください。802.11 ワイヤレス接続を参照してください。
- ソフトウェアのインストール完了後、USB ケーブルを取り除いた後にプリンタと通信できない場合は、次のワイヤレス設定のいずれか、または複数が正しくない可能性があります。
  - ネットワーク名 (SSID)
  - 通信モード（インフラストラクチャまたはアドホック）
  - チャンネル（アドホック ネットワークのみ）
  - セキュリティ設定（認証タイプや暗号化など）

  ワイヤレス設定の構成について詳しくは、802.11 ワイヤレス接続 および Bluetooth ワイヤレス接続 を参照してください。"
- ツールボックス (Windows) を使って Bluetooth 設定を指定し、プリンタのステータス（インクのレベルなど）を監視するには、USB ケーブルを使ってプリンタをコンピュータに接続する必要があります。

ネットワーク通信の確認

PING は、ネットワークやインターネットを介して特定のデバイスにパケットのシリーズを送信し、そのデバイスからの応答を生成する基本的なプログラムです。ほかのデバイスは、パケットを受信したことを示す応答を返します。PING により、ネットワークやインターネット上に特定のデバイスが存在するかや、接続されているかどうかを確認できます。

PING コマンドをプリンタに対して実行するには

1. ワイヤレス設定ページを印刷します。ワイヤレス設定ページを印刷するにはを参照してください。
2. 設定ページにある IP アドレスを使用して、プリンタに PING を実行し、ネットワーク通信を確認します。この例では、IP アドレスは 169.254.110.107 です。
   a. MS-DOM コマンド プロンプト（Windows）またはターミナル（Mac OS）を開きます。
   b. コマンド プロンプトで、コマンドとプリンタの IP アドレスを入力してから、**Enter** を押します。
      - 例 : ping 169.254.110.107

コマンドが実行されると、PING ユーティリティが次のような結果を返します。返される情報は、オペレーティング システムによって異なります。オペレーティング システムに関わらず、結果は、デバイスの IP アドレス、各パケットの往復にかかった時間（ミリ秒）、送受信されたパケットの数、失われたパケットの数と割合が表示されます。

Pinging 169.254.110.107 with 32 bytes of data:

Reply from 169.254.110.107:bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 169.254.110.107:bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 169.254.110.107:bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 169.254.110.107:bytes=32 time<10ms TTL=128

コマンドが失敗すると、PING ユーティリティが次のような結果を返します。

Pinging 169.254.110.107 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

ワイヤレス信号の確認


ワイヤレス通信は信号の干渉がある、距離が遠い、信号が弱い場合や、プリンタが何らかの理由で準備できていないときなどに中断したり、利用できなくなることがあります。

- 802.11 または Bluetooth の送信デバイスの範囲内にプリンタがあることを確認してください。802.11 印刷では、100 メートルまでのワイヤレス印刷が可能です。Bluetooth 印刷では、10 メートルまでのワイヤレス印刷が可能です。
- ドキュメントを印刷できない場合は、信号が中断している可能性があります。信号に問題があるというメッセージが表示された場合は、その印刷ジョブをキャンセルし、コンピュータからもう一度実行します。

A　プリンタのランプ（LED）について









プリンタのランプ（LED）は、プリンタの状態を示し、印刷の問題を診断する場合に役立ちます。ここでは、ランプの状態を示すランプの組み合わせ、示している状態、問題の解決方法について説明します。








プリンタのボタンおよびランプ




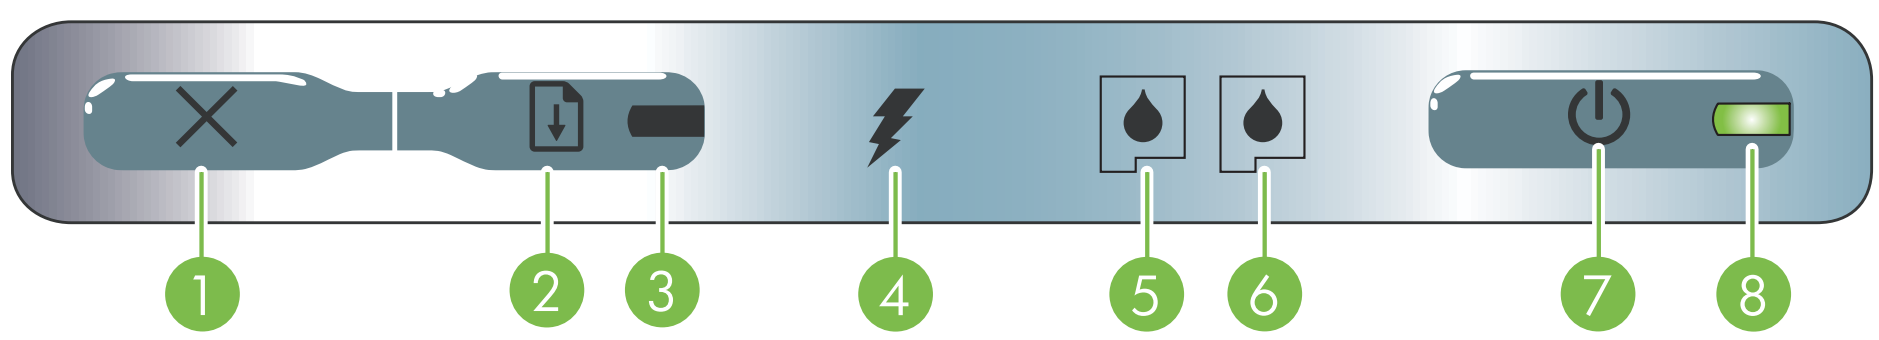





1. ✕（キャンセル ボタン）- 現在の印刷ジョブをキャンセルします。キャンセルにかかる時間は、印刷ジョブの大きさによって異なります。キューにある印刷ジョブをキャンセルするには、このボタンを 1 回だけ押してください。
2. （再開ボタン）- 待機している、またはプリンタに印刷用紙を追加する場合など、一時的に停止した印刷ジョブを再開します。
3. **再開ランプ** - 印刷ジョブが待機中の場合に、黄色に点灯します。点滅または点灯する場合は、状態のリレーまたは操作が必要であることを示します。
4. **バッテリ充電ランプ** - バッテリを充電しているときに、緑色に点灯します。
5. **左プリント カートリッジ ランプ** ñ 左のプリント カートリッジがない、または正しく機能していない場合に点滅します。点灯する場合は、インクが少なくなっている、またはなくなっていることを示します。
6. **右プリント カートリッジ ランプ** ñ 右のプリント カートリッジがない、または正しく機能していない場合に点滅します。点灯する場合は、インクが少なくなっている、またはなくなっていることを示します。
7. （電源ボタン）- プリンタの電源をオン / オフにします。
8. **電源ランプ** - プリンタの電源が AC アダプタを使用していてオンになっている場合、またはバッテリの充電状態が 41 ～ 100% の場合は、緑色に点灯します。バッテリ電源の場合、バッテリの充電状態が 10 ～ 40% になると黄色に点灯、10% になると赤色に点灯します。印刷中は点滅します。

プリンタのランプのパターン

ランプの説明とパターン	説明と推奨操作
電源ランプが緑色に点灯する。 	AC 電源を使用している場合 : プリンタの電源がオンで、アイドル状態になっています。 バッテリ電源を使用している場合 : バッテリの充電状態が 41 ～ 100% です。プリンタの電源がオンで、アイドル状態になっています。 • 操作は必要ありません。
電源ランプが黄色に点灯する。 	バッテリの充電状態が 10 ～ 40% です。プリンタの電源がオンで、アイドル状態になっています。 • 電源アダプタを接続し、バッテリの充電を開始してください。バッテリの充電および使い方を参照してください。
電源ランプが赤色に点灯する。 	バッテリの充電状態が 10% です。プリンタの電源がオンで、アイドル状態になっています。 • 電源アダプタを接続し、バッテリの充電を開始してください。バッテリの充電および使い方を参照してください。
バッテリ充電ランプが緑色に点灯する。 	バッテリを充電しています。 • 操作は必要ありません。
バッテリ充電ランプが赤色に点灯する。 	バッテリに問題があります。 • バッテリを交換してください。HP プリンタサプライ & アクセサリを参照してください。
電源ランプが点滅する。 	プリンタが印刷中です。 • 操作は必要ありません。
電源、再開、左右のプリント カートリッジ ランプが順番に点灯する。 	プリンタの電源投入中です。 • 操作は必要ありません。
電源ランプが緑色に点灯し、再開ランプが点滅する。 	メディアが乾くのを待機している、用紙がない、DPOF（Digital Print Order Format）印刷中などのため、プリンタが一時停止状態になっています。 • 用紙がない場合は、用紙をセットしてください。（再開ボタン）を押して、印刷ジョブを続行します。

ランプの説明とパターン	説明と推奨操作
左プリント カートリッジ ランプが点滅する。 	プリント カートリッジ（カラー）に問題があります。 • プリント カートリッジを装着し直して、もう一度印刷を実行してください。エラーが解決できない場合は、カートリッジを交換してください。プリント カートリッジの交換を参照してください。
右プリント カートリッジ ランプが点滅する。 	右のプリント カートリッジに問題があります。 • プリント カートリッジを装着し直して、もう一度印刷を実行してください。エラーが解決できない場合は、カートリッジを交換してください。プリント カートリッジの交換を参照してください。
右および左プリント カートリッジ ランプが点滅する。 	プリント カートリッジ（カラー）および右のプリント カートリッジに問題があります。 • プリント カートリッジを装着し直して、もう一度印刷を実行してください。エラーが解決できない場合は、カートリッジを交換してください。プリント カートリッジの交換を参照してください。
左プリント カートリッジ ランプが点灯する。 	プリント カートリッジ（カラー）のインクが少なくなっています。 • プリント カートリッジを交換してください。プリント カートリッジの交換を参照してください。
右プリント カートリッジ ランプが点灯する。 	右のプリント カートリッジのインクが少なくなっています。 • プリント カートリッジを交換してください。プリント カートリッジの交換を参照してください。
右および左プリント カートリッジ ランプが点灯する。 	プリント カートリッジ（カラー）および右のプリント カートリッジのインクが少なくなっています。 • プリント カートリッジを交換してください。プリント カートリッジの交換を参照してください。
電源ランプが消灯し、再開ランプが点滅する。 	紙詰まり、または用紙モーターが停止しています。 • 詰まった紙を取り除いてください。トラブルシューティング インストールに関する問題を参照してください。紙詰まりを解消した後で、（再開ボタン）を押して、印刷ジョブを続行します。 紙詰まりがない場合は、（再開ボタン）を押してください。これでも問題が解決できない場合は、プリンタの電源をいったんオフにしてから、もう一度オンにし、印刷ジョブを再開します。

ランプの説明とパターン	説明と推奨操作
電源ランプが点滅し、再開ランプが点滅する。 	紙詰まり、またはキャリッジが停止しています。 • 詰まった紙を取り除いてください。トラブル シューティング インストールに関する問題を参照してください。紙詰まりを解消した後で、（再開ボタン）を押して、印刷ジョブを続行します。 紙詰まりがない場合は、（再開ボタン）を押してください。これでも問題が解決できない場合は、プリンタの電源をいったんオフにしてから、もう一度オンにし、印刷ジョブを再開します。
電源ランプが点滅、再開ランプが点滅、左右のプリント カートリッジ ランプが点灯する。 	紙詰まり、またはサービス ステーションが停止しています。 • 詰まった紙を取り除いてください。トラブル シューティング インストールに関する問題を参照してください。紙詰まりを解消した後で、（再開ボタン）を押して、印刷ジョブを続行します。 紙詰まりがない場合は、（再開ボタン）を押してください。これでも問題が解決できない場合は、プリンタの電源をいったんオフにしてから、もう一度オンにし、印刷ジョブを再開します。
再開ランプが点滅、左右のプリント カートリッジ ランプが点灯する。 	紙詰まり、または取り上げモーターが停止しています。 • 詰まった紙を取り除いてください。トラブル シューティング インストールに関する問題を参照してください。紙詰まりを解消した後で、（再開ボタン）を押して、印刷ジョブを続行します。 紙詰まりがない場合は、（再開ボタン）を押してください。これでも問題が解決できない場合は、プリンタの電源をいったんオフにしてから、もう一度オンにし、印刷ジョブを再開します。
再開ランプが点滅、左右のプリント カートリッジ ランプが順番に点灯する。 	紙詰まり、またはスイッチ モーターが停止しています。 • 詰まった紙を取り除いてください。トラブル シューティング インストールに関する問題を参照してください。紙詰まりを解消した後で、（再開ボタン）を押して、印刷ジョブを続行します。 紙詰まりがない場合は、（再開ボタン）を押してください。これでも問題が解決できない場合は、プリンタの電源をいったんオフにしてから、もう一度オンにし、印刷ジョブを再開します。

ランプの説明とパターン	説明と推奨操作
電源ランプが点灯、再開ランプが点滅、右のプリント カートリッジ ランプが消灯状態の 2 倍の長さで点灯する。 	インク サービス モジュールがほぼいっぱいになっています。 • 交換用のインク サービス モジュールがある場合は、付属の指示にしたがって、直ちに交換してください。 • または、http://www.hp.com/support/dj460 をご利用いただくか、カスタマ ケアに連絡し、交換品をご注文ください。保証とサポートを参照してください。 交換するまでの間、（再開ボタン）を押して印刷を続行できますが、このランプ状態は、インク サービス モジュールを交換するまで解消されません。インク サービス モジュールがいっぱいになると、プリンタが印刷を停止します。
電源ランプが点灯、再開ランプが点灯、右のプリント カートリッジ ランプが消灯状態の 2 倍の長さで点灯する。 	インク サービス モジュールがいっぱいになりました。 • 交換用のインク サービス モジュールがある場合は、付属の指示にしたがって、直ちに交換してください。 • または、http://www.hp.com/support/dj460 をご利用いただくか、カスタマ ケアに連絡し、交換品をご注文ください。 交換するまでの間、プリント カートリッジ（ブラック）を取り外し、プリント カートリッジ（カラー）のみを使って印刷できます。色および印刷の速度が変わる場合があります。1 つのプリント カートリッジを使った印刷を参照してください。
電源ランプ、再開ランプ、左右のプリント カートリッジ ランプが点滅する。 	プリンタのエラーです。 • （再開ボタン）を押して、エラー コードを印刷します。 （電源ボタン）を押して、プリンタをリセットします。

B　HP プリンタサプライ & アクセサリ

この章では、HP のプリンタサプライ & アクセサリおよびオーダー情報について説明します。

オンラインでのプリンタサプライの注文

HP の Web サイトを利用して、HP プリンタサプライ & アクセサリを注文することができます。
hpshopping.com をご利用ください。
詳しくは、http://www.hpshopping.com を参照してください。

アクセサリ

HP Bluetooth ワイヤレス プリンタ カード	C8249A
HP 802.11 ワイヤレス プリンタ カード	C8264A
リチウムイオン充電式バッテリ	C8263A
ブラックおよびフォト プリント カートリッジ用トラベル ホルダー	C8233A
プリンタとノートブック用携帯ケース	C8232A または C8242A
ヨーロッパ向け 24 V 自動車アダプタ（自動車およびトラック）	F2297A
12 V 自動車 / 航空機アダプタ（トラックには適しません）	F1455A
USB ケーブル（2 m）	C6518A

サプライ品

注： プリンタ サプライ品は、国 / 地域によって異なります。

プリント カートリッジ

HP プリント カートリッジ黒（11 ml）
HP プリント カートリッジ 3 色カラー（14 ml）
HP プリント カートリッジ 3 色カラー（7 ml）
HP フォト プリント カートリッジ
HP グレー フォト プリント カートリッジ

HP の用紙

普通紙

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP 用紙（明るい白）	A4 210 x 297 mm （8.27 x 11.69 インチ）	500 枚	ヨーロッパ	C1825A
HP 用紙（明るい白）	A4 210 x 297 mm （8.27 x 11.69 インチ）	250 枚	ヨーロッパ	C5977B
HP 用紙（明るい白）	A 215.9 x 279.4 mm （8.5 x 11 インチ）	500 枚	ヨーロッパ	HPB1124
HP 用紙（明るい白）	A 215.9 x 279.4 mm （8.5 x 11 インチ）	250 枚	ヨーロッパ	HPB250

インクジェット用紙

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP プレミアム用紙	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	200 枚	ヨーロッパ	51634Z
HP プレミアム プレゼンテーション用紙	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	150 枚	北米	Q5449A
HP フォトおよびプロジェクト用紙、つや消し	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	50 枚	北米	Q5499A

フォト用紙

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP プレミアム フォト用紙	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) フチ無し	20 枚	ヨーロッパ	Q5479A
HP プレミアム フォト用紙	210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ) A4、サテンつや消し	20 枚	ヨーロッパ	Q5433A
HP プレミアム フォト用紙	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) フチ無し	60 枚	ヨーロッパ	Q6601A
HP プレミアム フォト用紙	210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ) A4、サテンつや消し	20 枚	ヨーロッパ	Q5433A
HP プレミアム フォト用紙	210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ) A4、サテンつや消し	50 枚	ヨーロッパ	Q5434A
HP プレミアム フォト用紙	210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ) A4、光沢	50 枚	ヨーロッパ	C7040A

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP プレミアム フォト用紙	210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ) A4、光沢	20 枚	ヨーロッパ	Q2519A
HP プレミアム フォト用紙	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き、サテンつや消し	20 枚	ヨーロッパ	Q5436A
HP プレミアム フォト用紙	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	20 枚	ヨーロッパ	Q1991A
HP プレミアム フォト用紙	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	60 枚	ヨーロッパ	Q1992A
HP プレミアム フォト用紙	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	20 枚	中国	Q1988AC
HP プレミアム フォト用紙	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	60 枚	中国	Q1989AC
HP プレミアム フォト用紙	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	100 枚	中国	A1990AC
HP プレミアム フォト用紙	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	20 枚	中国	C6039AC
HP フォト用紙、光沢	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 枚	アジア太平洋	C6765A
HP フォト用紙、光沢	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	25 枚	中国	C1846AC

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP フォト用紙、光沢	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	20 枚	ヨーロッパ	C7891A
HP フォト用紙、光沢	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	60 枚	ヨーロッパ	C7894A
HP フォト用紙、光沢	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	50 枚	ヨーロッパ	C7897A
HP フォト用紙、光沢	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	25 枚	ヨーロッパ	Q5437A
HP エブリデイ フォト用紙、半光沢	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	100 枚	中国	Q5440A
HP エブリデイ フォト用紙、半光沢	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	100 枚	中国	Q2509AC
HP エブリデイ フォト用紙、半光沢	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	100 枚	アジア太平洋	Q5442A
HP エブリデイ フォト用紙、半光沢	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	40 枚	アジア太平洋	Y2144A
HP エブリデイ フォト用紙、半光沢	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	100 枚	アジア太平洋	Q2511A
HP エブリデイ フォト用紙、半光沢	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	40 枚	アジア太平洋	Y2143A

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP エブリデイ フォト用紙、つや消し	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	100 枚	中国	C7007AC
HP プレミアム高光沢フィルム	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	50 枚	中国	C3836AC
HP プレミアム高光沢フィルム	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 枚	ヨーロッパ	Q1981A
HP プレミアム高光沢フィルム	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	50 枚	ヨーロッパ	C3837A
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) フチ無し	20 枚	アジア太平洋	Q2504A
HP プレミアム プラス フォト	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 枚	アジア太平洋	Q1951A
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	20 枚	アジア太平洋	Q1952A
HP プレミアム プラス フォト	10 x 30 cm (4 x 12 インチ)	20 枚	アジア太平洋	Q6602A
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) フチ無し	60 枚	中国	Q2502AC
HP プレミアム プラス フォト	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	20 枚	中国	Q6950AC
HP プレミアム プラス フォト	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	25 枚	中国	Q6569AC

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP プレミアム プラス フォト	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	50 枚	中国	Q1785AC
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	20 枚	中国	Q1977AC
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	60 枚	中国	Q1978AC
HP プレミアム プラス フォト	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	20 枚	中国	C6831AC
HP プレミアム プラス フォト	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	20 枚	中国	Q6568AC
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	100 枚	中国	Q5431AC
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) フチ無し	20 枚	ヨーロッパ	Q2503A
HP プレミアム プラス フォト	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 枚	ヨーロッパ	C6832A
HP プレミアム プラス フォト	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 枚	ヨーロッパ	C6951A
HP プレミアム プラス フォト	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	50 枚	ヨーロッパ	Q1786A

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	20 枚	ヨーロッパ	Q1979A
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	60 枚	ヨーロッパ	Q1980A
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	20 枚	ヨーロッパ	Q2507A
HP プレミアム プラス フォト	10 x 15 cm (4 x 6 インチ) タブ付き	60 枚	ヨーロッパ	Q2508A
HP プレミアム プラス フォト	13 x 18 cm (5 x 7 インチ) フチ無し	20 枚	ヨーロッパ	Q6572A
HP カラーファースト フォト **用紙、光沢**	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	20 枚	北米	C7013A
HP カラーファースト フォト **用紙、光沢**	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 枚	ヨーロッパおよびアジア 太平洋	C7014A
HP アドバンス フォト **用紙、光沢**	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	25 枚		C1846A
HP アドバンス フォト **用紙、光沢**	210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 枚		C6765A

OHP フィルム

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP プレミアム インクジェット OHP フィルム	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 枚	ヨーロッパ	C3832A
HP プレミアム インクジェット OHP フィルム	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	50 枚	ヨーロッパ	C3835A
HP プレミアム プラス インクジェット OHP フィルム	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	50 枚	ヨーロッパ	C7029A
HP プレミアム プラス インクジェット OHP フィルム	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 枚	ヨーロッパ	C7031A

特殊用紙

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP アイロン プリンタ用紙 (ライトおよびホワイト色の生地用)	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	12 枚	アジア太平洋	C6065A
HP アイロン プリンタ用紙 (ライトカラー生地用)	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	12 枚	ヨーロッパ	C6050A
HP フルシート ラベル	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	25 枚	ヨーロッパ	Q2550A
HP フルシート ラベル	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	100 枚	ヨーロッパ	Q2551A
HP アドレス ラベル 33.86 x 101.6 mm (1 1/3 x 4 インチ)	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	25 枚	ヨーロッパ	Q2589A

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP アドレス ラベル 33.86 x 101.6 mm (1 1/3 x 4 インチ)	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	100 枚	ヨーロッパ	Q2590A
HP アドレス ラベル 25.4 x 66.67 mm (1 x 2 5/8 インチ)	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	25 枚	ヨーロッパ	Q2587A
HP アドレス ラベル 25.4 x 66.67 mm (1 x 2 5/8 インチ)	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	100 枚	ヨーロッパ	Q2588A
HP シッピング ラベル 50.8 x 101.6 mm (2 x 4 インチ)	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	25 枚	ヨーロッパ	Q2591A
HP シッピング ラベル 50.8 x 101.6 mm (2 x 4 インチ)	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	100 枚	ヨーロッパ	Q2592A
HP シッピング ラベル 84.66 x 101.6 mm (3 1/3 x 4 インチ)	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	100 枚	ヨーロッパ	Q2594A
HP ノート カード	152.4 x 203.2 mm (6 x 8 インチ)	50 セット	北米	Q5505A
HP ノート カード (コンテンツ CD 付き)	152.4 x 203.2 mm (6 x 8 インチ)	30 セット	北米	Q5504A
HP ノート カード (ディズニー フレンド付き)	152.4 x 203.2 mm (6 x 8 インチ)	30 セット	北米	Q5521A
HP ホリデー フォト カード	101.6 x 203.2 mm (4 x 8 インチ)	40 セット	北米	C6597A

グリーティング カード

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP フォト グリーティング カード、2 つ折り	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	10 セット	北米	C6044A
HP フォト グリーティング カード、光沢、2 つ折り	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	10 セット	ヨーロッパ	C6045A
HP テクスチャ グリーティング カード、白、2 つ折り	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	20 セット	北米	C7019A
HP テクスチャ グリーティング カード、アイボリー、2 つ折り	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	20 セット	北米	C6828A
HP テクスチャ グリーティング カード、クリーム、2 つ折り	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 セット	ヨーロッパ	C6829A
HP つや消しグリーティング カード、白、4 つ折り	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	20 セット		C1812A
HP つや消しグリーティング カード、白、4 つ折り	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 セット		C6042A
HP つや消しグリーティング カード、白、2 つ折り	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	20 セット	北米	C7018A
HP つや消しグリーティング カード、白、2 つ折り (ディズニー フレンド付き)	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	15 セット	北米	Q5522A

ブローシャ用紙

用紙	サイズ	数量	利用可能状況	パーツ番号
HP ブローシャ & フライヤ用紙 **用紙、光沢**	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	150 枚	中国	Q1987AC
HP ブローシャ & フライヤ用紙 **用紙、両面、光沢**	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	50 枚		C6817A
HP ブローシャ & フライヤ用紙 **用紙、両面、光沢**	A4 210 x 297 mm (8.27 x 11.69 インチ)	50 枚		C6818A
HP ブローシャ & フライヤ用紙 **用紙、つや消し**	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	50 枚		C6955A
HP つや消し 3 つ折り **ブローシャ用紙**	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	100 枚	北米	Q5443A
HP つや消し 3 つ折り **パンフレット用紙、両面、光沢**	A 215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ)	100 枚		C7020A

C 保証とサポート

トラブルシューティングでは、一般的な問題の解決方法が記載されています。プリンタが正しく作動していない場合や、トラブルシューティングの解決方法で問題を解決できない場合は、次のいずれかの方法でサポートを受けてください。

電子サポートを受けるには

次のいずれかの方法で HP の電子サポートを受けることができます :

- **Web**

  最新のソフトウェア、製品、オペレーティング システム、サポート情報などは、hp.com のプリンタ Web サイトでご覧いただけます。

  http://www.hp.com/support/dj460

- **ツールボックス（Windows）**

  ツールボックスには、プリンタに関する一般的な問題を簡単に解決するための手順が表示されます。ツールボックス（Windows）を参照してください。

HP の電話サポートを受けるには

保証期間中、HP の カスタマ ケアセンターのサポートを受けることができます。

お電話でお問い合わせいただく前に

カスタマ ケアセンターから最良のサポートを受けるには、次の情報をご用意ください。

1. プリンタの設定ページを印刷してください。設定ページを印刷するには、デバイス情報ページについてを参照してください。
2. 印刷できない場合は、次の情報をご用意ください。
   a. 製品名
   b. シリアル番号（プリンタの背面にあります）
3. お使いのオペレーティング システム（Windows XP など）をご確認ください。
4. プリンタのシステムへの接続方法 :USB、Bluetooth または 802.11
5. プリンタ ドライバとプリンタ ソフトウェアのバージョン番号（例えば、HP Deskjet 460 シリーズのバージョンは、2.325.0.0. です）。（プリンタ ドライバのバージョン番号を調べるには、プリント設定またはプロパティのダイアログ ボックスを開き、HP のロゴをクリックします。印刷設定の変更を参照。）
6. 特定のアプリケーションでプリント結果を得られない場合には、そのアプリケーション名とバージョン番号も記録しておきます。

電話サポートの電話番号

保証期間中は、多くの地域で通話料無料の HP 電話サポートを受けることができますが、一部通話料がかかる場合もございますので、予めご了承ください。

最新の電話サポートの電話番号一覧は、http://www.hp.com/support を参照してください。

国 / 地域	電話番号
アルバニア	*
アルジェリア	+33 1 4993 9230
アングィラ	1-800-711-2884
アンチグアおよびバービュダ	1-800-711-2884
アルゼンチン	0-800- 555-5000 連邦首都（ブエノスアイレス） 54-11-4708-1600
アルバ	800-8000 / 800-711-2884
オーストラリア	1300 721 147 1902 910 910（保証対象外の場合）
オーストリア	www.hp.com/support
バハマ	1-800-711-2884
バーレーン	17212049
バルバドス	1-800-711-2884
ベルギー	www.hp.com/support
ベリーズ	811 / 800-711-2884
バミューダ	1-800-711-2884
ボリビア	0-800-100-293
ボスニア ヘルツェゴビナ	*
ブラジル	0-800-709-7751 サンパウロ : 55-11-4004-7751
英領バージン諸島	1-800-711-2884
ブルガリア	*
カナダ	1-800-474-6836 ミッソーガ地域 : (905) 206-4663
ケイマン諸島	1-800-711-2884
チリ	800-360-999
中国	10-68687980 8008103888
コロンビア	01-8000-51-4746-8368 ボゴタ : 571-606-9191
コスタリカ	0800-011-1046
クロアチア	*
キプロス	800 9 2654
チェコ共和国	810 222 222
デンマーク	www.hp.com/support

国 / 地域	電話番号
ドミニカ	1-800-711-2884
ドミニカ共和国	1-800-711-2884
エクアドル	1-999-119 / 800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 / 800-711-2884 (Pacifitel)
エジプト	(02) 6910602
エルサルバドル	800-6160
フィンランド	www.hp.com/support
フランス	www.hp.com/support
仏領ガイアナ	0-800-990-011 / 800-711-2884
ドイツ HP bietet während der Gewährleistungsfrist vielerorts gebührenfreien telefonischen Support an. Die nachfolgend aufgelisteten Rufnummern sind jedoch unter Umständen nicht gebührenfrei. Zur weiteren Klärung oder um zusätzliche Information zu erhalten, können Sie Kontakt mit der Online-Kundenbetreuung von HP (http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/cscemea.html) aufnehmen.	www.hp.com/support
ギリシャ	海外：+30 210 6073603 国内：801 11 75400
グレナダ	1-800-711-2884
グアドループ	0-800-990-011 / 800-711-2884
グアテマラ	1-800-711-2884
ガイアナ	159 / 800-711-2884
ハイチ	183 / 800-711-2884
ホンジュラス	800-0-123 / 800-711-2884
香港	85 (2) 2802 4098
ハンガリー	06 40 200 629
インド	+91-80-2852-6900 または 1 600 425-7737 ヒンディー語と英語によるサポート
インドネシア	+62 (21) 350 3408
アイルランド	www.hp.com/support
イスラエル	1-700-503-048
イタリア	www.hp.com/support
ジャマイカ	1-800-711-2884
日本	0570-000511 （Navi Dial、日本国内のみ） 03-3335-9800
ヨルダン	0 800 222 47
カザフスタン	*
大韓民国	1588 3003
クウェート	+971 4 366 2020
レバノン	+971 4 224 9189
ルクセンブルグ	www.hp.com/support

国 / 地域	電話番号
マセドニア	*
マレーシア	1800 888588
マルタ	*
メキシコ	メキシコシティー：55-5258-9922 メキシコシティー以外：01-800-472-68368
モルドバ	*
モロッコ	+33 1 4993 9230
オランダ	www.hp.com/support
オランダ領アンチレス	001-800-872-2881 / 800-711-2884
ニュージーランド	0800 441 147
ニカラグア	1-800-0164 / 800-711-2884
ナイジェリア	*
ノルウェー	www.hp.com/support
オマーン	24791773
パナマ	1-800-711-2884
パラグアイ	(009) 800-541-0006
ペルー	0-800-10111
フィリピン	(2) 867 3551
ポーランド	(22) 5666 000
ポルトガル	www.hp.com/support
プレルトリコ	1-877 232 0589
カタール	+971 4 224 9189
ルーマニア	0801 033 039
ロシア	モスクワ : 095 777 3284 サンクトペテルブルグ : 812 332 4240
サンマルタン	1-800-711-2884
セントキッツおよびネイビス	1-800-711-2884
セントビンセントおよびグレナディーン	1-800-711-2884
サンマリノ	www.hp.com/support
サウジアラビア	800 897 1415
シンガポール	6272 5300
スロバキア	0850 111 256
スロベニア	*
南アフリカ	海外：+27 11 2589301 RSA：086 0001030
スペイン	www.hp.com/support
スリナム	156 / 800-711-2884
スウェーデン	www.hp.com/support
スイス	www.hp.com/support
台湾	02-8722 8000 0800 010 055

国 / 地域	電話番号
タイ	(2) 353 9000
トリニダードドバゴ	1-800-711-2884
チュニジア	+33 1 4993 9230
トルコ	+90 (212) 291 38 65
タークスおよびカイコス諸島	01-800-711-2884
ウクライナ	(044) 230-51-06
英国	www.hp.com/support
アラブ首長国連邦（UAE）	600 54 4747
米国	1-800-474-6836
ウルグアイ	0004-054-177
米領バージョン諸島	1-800-711-2884
バチカンシティ	www.hp.com/support
ベネズエラ	0-800-474-68368 カラカス : 58-212-278-8666
ベトナム	+84 (8) 823 4530
西アフリカ（英語圏の国および地域）	*
西アフリカ（仏語圏の国および地域）	+33 1 4993 9230
イエメン	+971 4 224 9189

* サポート情報に関しては、HP のサービス プロバイダにお問い合わせください。

Hewlett-Packard 限定保証文

HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア	90 日間
アクセサリ	90 日間
プリント カートリッジ *	プリント カートリッジの HP のインクがなくなるまで、またはカートリッジに記載されている「保証期間終了」日のいずれか早い方
プリンタ周辺ハードウェア（詳しくは下記を参照してください。）	1 年間

* 保証に関して詳しくは、http://www.hp.com/support/inkjet_warranty を参照してください。

限定保証の延長

1. Hewlett-Packard は、保証期間中、前述の HP 製品がその材質や製造上の欠陥がないことを保証します。保証期間はお客様が購入された日より開始されます。
2. ソフトウェア製品では、HP の限定保証がプログラムの指示を実行できない場合にのみ適用されます。HP はいかなる製品に対しても動作に中断がないこと、またはエラーがないことを保証しません。
3. HP の限定保証は、製品の通常の使用条件で生じた欠陥に対してのみ適用されます。次に記載される事項などが原因で生じた問題については、保証は適用されません。
   a. 不適切なメンテナンスまたは改造、
   b. HP がサポートまたは提供していないソフトウェア、メディア、部品、サプライ品の使用、または、
   c. 製品仕様の範囲外での使用。
   d. 承認されていない改造や誤使用。
4. HP のプリンタ製品に、HP 以外のプリント カートリッジや再充填したカートリッジをお使いになった場合でも、保証の適用や HP のサポートのご利用には影響しません。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 以外のプリント カートリッジや再充填したカートリッジに起因する場合は、その故障や損傷に対する標準的な修繕サービス費用や交換部品代を請求させていただきます。
5. 対象となる保証期間中に、HP の保証が適用される製品の欠陥について HP が通知を受けた場合、HP の選択により、その製品を修理または交換するものとします。
6. HP の保証の対象となる欠陥製品に対して HP による修理または交換が不可能な場合、欠陥が通知されてから一定期間内に、HP はお客様に購入金額を返済いたします。
7. お客様が欠陥製品を返却するまで、HP には修理、交換、返金の義務はありません。
8. 交換製品は新品または新品同様品となり、交換される製品と同等またはそれ以上の性能を備えているものとします。
9. HP 製品は新品と同等の性能を備えた再生部品、コンポーネント、材料を含む場合があります。
10. HP の限定保証文は、保証の対象となる HP の製品が HP によって頒布されているすべての国と地域で適用されます。オンサイト サービスなど、保証サービスの追加契約については、HP によって製品が頒布されている国や地域の HP 正規サービス窓口または、正規輸入代行業者にお問い合わせください。

保証の限定

地方の準拠法によって認められる最大の限度で、HP およびサード パーティのサプライヤでは、特に市場性、満足できる品質、特定目的に対する適合性についての、明示もしくは黙示のいかなる種類のいかなる保証や条件も否認します。

責任の限定

1. 地方の準拠法によって認められる最大の限度で、本保証文で提供される救済は、お客様の唯一の救済手段となるものとします。
2. 地方の準拠法によって認められる最大の限度で、本保証文で規定されている場合を除き、HP およびサード パーティのサプライヤは、契約、不法行為、その他のいかなる法理論を問わず、また HP がこのような損害の可能性を勧告されていたかどうかに関わらず、直接的損害、間接的損害、特別損害、偶発的損害、または派生的損害については、一切責任を負いません。

地方準拠法

1. 本保証文は、お客様に特定の法的権利を与えるものです。お客様は、法律上の他の権利を有することがあります。それらの権利は、米国、カナダ、その他世界各国の州や地域ごとに異なります。
2. 本保証文が地方の準拠法と矛盾する範囲について、本保証文は、このような地方の準拠法に合わせて改定されるものとします。このような地方準拠法では、本保証文に記載されている一部の免責または制限がお客様に適用されないことがあります。例えば、米国の一部の州および米国外（カナダの州を含む）の司法管轄区では、
   a. 本保証文の免責や制限が、お客様の制定法上の権利を限定することを認めていない場合があります（例えば英国）。
   b. または、製造者がこのような免責や制限を行う権利を制限する場合があります。
   c. また、お客様に保証に関して追加の権利を与えたり、黙示的保証の期間を特定（この場合、製造者は拒否できません）したり、黙示的保証期間の制限を承認したりする場合があります。
3. オーストラリアとニュージーランドでの消費者取引に関して、法律で認められる場合を除き、本保証文の規定は、対象となる HP 製品のお客様への販売に対する強制的な制定法上の権利を除外、制限、修正、追加するものではありません。

D 規定情報

FCC の適合宣言

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

シールド ケーブル

Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EMI 適合宣言（韓国）

사용자 안내문 (B 급기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI 適合宣言（日本）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

規定モデル番号

規定に適合していることを識別する目的で、製品には規定モデル番号が割り当てられています。お使いの製品の規定モデル番号は、SNPRC-0502 です。この規定番号は、製品名（HP Deskjet 460C、HP Deskjet 460wf、HP Deskjet 460wbt）や製品番号（C8150A、C8151A、C8152A、C8153A）とは異なりますので、ご注意ください。

電源コード適合宣言

電源コードは修理することができません。欠陥がある場合は、廃棄またはサプライヤに返却してください。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

LED 分類

CLASS 1 LED PRODUCT
LED KLASSE 1
APPARECCHIO LED DI CLASSE 1
PRODUCT CLASY 1 Z DIODAMI (EWHECYCMILED)
Appareil à Diode Electriuminescente de Classe 1
ZARIZENI LED TRIY 1
KLASS 1 LED APPARAT
LUOKAN 1 LED

環境維持プログラム

Hewlett-Packard は、環境にやさしい高品質製品をお客様に提供するよう努力しております。HP では、プリンタが製造、出荷、使用されている職場や地域において、プリンタが与える悪影響を最小限に抑えるために、プリンタの設計プロセスを継続的に強化しています。また、HP は使用済みプリンタの廃棄による悪影響も最小限に抑えるため、独自のプロセスを開発しました。

HP の環境維持プログラムに関して詳しくは、http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html を参照してください。

削減と排除

紙の使用

この製品の両面印刷と割付印刷機能（1 枚の紙に複数ページを印刷）は用紙を節約し、結果的に天然資源の節約を実現できます。これらの機能の使用法について詳しくは本ガイドを参照してください。

インクの使用

この製品は使用するインクの量が少ない高速印刷モード機能を備えており、カートリッジを長持ちさせることができます。詳しくはプリンタ ドライバのオンライン ヘルプを参照してください。

オゾン層破壊化学物質

フロンなどのオゾン層破壊化学物質を HP の製造工程に使用していません。

電力消費

PowerSave モードになっている間は使用電力量が大幅に減り、製品の性能は維持したまま、天然資源や電気代を節約できます。

有害物質

この HP 製品は次の物質を含んでいるため、使用後には特別な廃棄処理を必要とする場合があります。

- ハンダに含まれる鉛
- リチウムイオン充電式バッテリ

バッテリ仕様

次の表はバッテリの仕様を示すものです。

仕様	値
バッテリ パーツ番号	C8263A
バッテリ素材	リチウムイオン
バッテリの種類	円筒型
一製品あたりの数量	3
重さ	178 グラム（6.3 オンス）
リチウムの種類	ジェル
バッテリ製造者	サムスン、韓国

注：　リチウムイオン充電式バッテリには、水銀は含まれていません。寿命が切れたバッテリはリサイクルまたは正しい方法で廃棄することが義務付けられている場合があります。



Bij dit produkt zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.

化学物質安全データシート

化学物質安全データシート（MSDS）は次の HP の Web サイトから入手できます。
http://www.hp.com/go/msds

リサイクル


このプリンタにはリサイクルのための設計が採用されています。

- 機能性や信頼性を確保しながら、使用する材料を最小限にとどめるよう取り組んでいます。
- 異なる材料を簡単に分別できるように設計されています。
- ねじや他の接続個所が簡単に識別でき、一般的な道具を使って簡単に取り外すことができます。
- 優先度の高い部品は素早く解体や修理ができるように、アクセスを利便性を図る設計となっています。

プリンタの梱包

このプリンタの梱包材には、最小限の費用で最大の保護が得られるものが選ばれています。また、環境負荷を縮小し、リサイクルを促進する努力をしています。プリンタの堅牢な設計は、梱包材と損傷率の最小化にも役立っています。

欧州連合における家庭ユーザーによる使用済み機器の廃棄

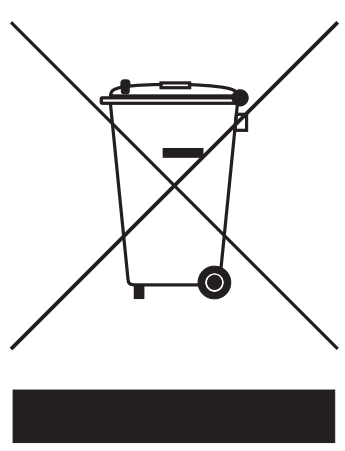

製品またはパッケージに記されているこの記号は、この製品は、家庭ごみとともに廃棄できないことを示しています。代わりに、ユーザーの責任において、使用済み電気製品または電化機器のリサイクル専用の機関に使用済みの機器を持ち込んで廃棄してください。廃棄時に使用済みの機器を個別収集およびリサイクルすることで、天然資源を節約できます。また、人間の健康と環境を守る方法でのリサイクルが可能となります。使用済みの機器をリサイクル用に持ち込む機関については、地域の役所、家庭ごみの収集サービス機関、製品を購入した店までお問い合わせください。

HP 製品とサプライ品

HP の Planet Partners™ リサイクル サービスは、さまざまなブランドのコンピュータ機器や HP のプリンタ サプライ品を簡単にリサイクルする方法を提供しています。HP では、不要になったハードェアや HP のプリンタ サプライ品が資源保護に配慮した方法でリサイクルされるよう、最先端のプロセスを取り入れています。

詳しくは、http://www.hp.com/recycle を参照してください。

適合宣言

ISO/IEC Guide 22 および EN 45014 に準拠

製造者名 :	Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd
製造者の住所 :	Imaging and Printing Manufacturing Operations Singapore 60 Alexandra Terrace, #07-01, The Comtech, Singapore 118502
宣言者、製品	
製品名 :	HP Deskjet 460C、HP Deskjet 460CB、HP Deskjet 460wf、HP Deskjet 460wbt
パーツ番号 :	C8150A、C8151A、C8152A、C8153A
規制モデル番号 :(1):	SNPRC-0502
製品アクセサリ番号 :	C8263A バッテリ、C8264A Wifi カード、C8249A Bluetooth カード
製品オプション :	すべて
次の製品仕様に適合 :	
安全性 :	IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1: 2001 EN 60825-1:1994 + A1:2002 / EN 60825-1:1994 + A1:LED 用 2002 クラス 1
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 クラス B (2)(3)(4) CISPR 24 / A2: 2002 / EN 55024 / A1 + A2: 2003 IEC 61000-3-2:2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3:1994 + A1:2001 / EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001 FCC Title 47 CFR、Part 15 クラス B / VCCI-2 (2)(4) ICES-003 Issue 4
通信 :	EN 300 328-2: 2001 EN 301 489-1: 2002 EN 301 489-17: 2002

補足情報 :

ここに記載されている製品は、低電圧条項 73/23/EEC、EMC 条項 89/336/EEC、R&TTE 条項 99/5/EC の条件に適合し、CE マークに認定されています。

(1) この製品には、設計に関する規定適合を目的とした適合モデル番号が割り当てられています。適合モデル番号は、規定文書およびテスト報告書でメインの製品を識別する番号です。この番号は、市場での製品名や製品番号と混同しないようにご注意ください。
(2) 製品は、Hewlett Packard パーソナル コンピュータ システムの典型的なシステムでテストされています。
(3) 条項 9.5 は除外されます。
(4) この製品は、プリンタ サーバー アクセサリを使用して LAN ケーブルに接続されている場合は、クラス A の動作を示します。

Singapore、2005 年 2 月 16 日

ChanKum Yew,
Director, Quality

規定情報用のみの地域連絡先 :
ヨーロッパでの連絡先 :Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
米国での連絡先 :Hewlett-Packard Company, HPCC, 20555 S.H. 249 Houston, Texas, 77070
オーストラリアでの連絡先 :Hewlett Packard Australia Ltd, Product Regulations Manager, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia.

E プリンタの仕様

メディアとメディアの仕様については、用紙の選択 . を参照してください。

物理的仕様		
購入可能なモデルと外形寸法	大きさ（幅 x 奥行き x 高さ）	340.2 x 163.8 x 80.5 mm （19.9 x 6.45 x 3.10 インチ） * 最大寸法となります。
	重さ	2.0 kg（プリントカートリッジとバッテリを除く） 2.1 kg（バッテリを含み、プリントカートリッジを除いた重さ）
製品機能と容量		
接続性	• USB • Bluetooth タイプ I CompactFlash カード • 802.11 CompactFlash カード（タイプ I） • Secure Digital カード • Multimedia Card	
プリント方法	ドロップオンデマンド型サーマル インクジェット印刷	
モノクロ解像度	最高 1200 x 1200 dpi（インクジェットの用紙に、モノクロのテキストを印刷する場合）	
カラー解像度	最高 4800 x 1200 dpi	
プリンタの言語	機能強化版 HP PCL3	
ソフトウェア互換性	Microsoft Windows 98/Me/2000/Server 2003/XP、Mac OS X （10.2 および 10.3）	
デューティサークル	1 ヵ月あたり最大 500 ページ	
フォント	13 の内蔵フォント（ポートレート オリエンテーションの場合）US フォント：CG Times、CG Times Italic、Universe、Universe Italic、Courier、Courier Italic、Letter Gothic、Letter Gothic Italic	
Bluetooth 印刷用のフォント *	US フォント：CG Times、CG Times Italic、Universe、Universe Italic、Courier、Courier Italic、Letter Gothic、Letter Gothic Italic アジアのフォント **: 日本語、韓国語、中国語（繁体字および簡体字） * これらのフォントは、携帯電話からの印刷用にも使用されます。 ** 一部の国 / 地域のモデルに含まれています。	
メモリ仕様		
プリンタ メモリ	32 MB の内蔵メモリ	
電力および環境仕様		

電源	ユニバーサル電源	
電力要件	電力アダプタ	入力電圧 :100 - 240 AC、50/60 Hz 出力電圧 :18.5 VDC、3.5 A
	バッテリ C8263A*	リチウムイオン（2300 mAh/11.1 VDC）
	**HP Deskjet 460cb、460wf、460wbt の各プリンタに内蔵	
消費電力	オフのとき 2 ワット以下、待機時で 5 ワット、印刷時で最大 25 ワット	
動作環境	推奨動作温度：15 ～ 35 度 動作許容温度範囲（短時間）: 0 ～ 55 度 長期保存温度 :15 ～ 35 度 保存温度許容範囲（延べ 2 週間以下）-20 ～ 60 度 相対湿度 :15 ～ 95%（結露のないこと） （推奨：20 ～ 80%、結露のないこと） バッテリ動作温度：充電および使用時：0× ～ 40 度 （保存時：-20 ～ 50 度 ノイズ レベル：58 dBA	

オペレーティング システム仕様

システム要件（Windows および Mac OS）	最小条件 Windows 98:PentiumÆ 90 MHz、16 MB RAM、145 MB のハードディスク空き容量 Windows Me:Pentium 150 MHz、32 MB RAM、145 MB のハードディスク空き容量 Windows 2000:Pentium 300 MHz、64 MB RAM、145 MB のハードディスク空き容量 Windows XP 32 ビット版 :Pentium 300 MHz、64 MB RAM、180 MB のハードディスク空き容量 Windows Professional XP x64 エディション :Pentium 1.8 MHz、256 MB RAM、100 MB のハードディスク空き容量 Windows Server 2003：Pentium 300 MHz、128 MB RAM、180 MB のハードディスク空き容量 Mac OS X (10.2 および 10.3):G3 （オリジナルのパワーブック G3 を除く）、128 MB RAM 推奨 Windows 98 および Windows Me：Pentium 266 MHz、32 MB RAM、175 MB のハードディスク空き容量 Windows 2000:Pentium 300 MHz、64 MB RAM、190 MB のハードディスク空き容量 Windows XP 32 ビット版：Pentium 300 MHz、128 MB RAM、210 MB のハードディスク空き容量 Windows XP Professional x64 エディション :Pentium 1.8 MHz、512 MB RAM、100 MB のハードディスク空き容量 Windows Server 2003：Pentium 550 MHz、256 MB RAM、210 MB のハードディスク空き容量 Mac OS X (10.2 および 10.3):G4 800 MHz、256 MB RAM

索引

www.hp.com/support/dj460